


MODEL ONE BT™

Ръководство за потребителя

Tivoli Audio®

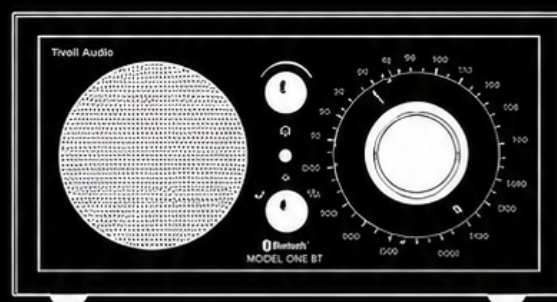

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ ПАНЕЛ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.		



Този символ предупреждава потребителя за наличие на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно високо, за да представлява риск от електрически удар.



Този символ предупреждава потребителя за важни инструкции за работа и поддръжка, съдържащи се в придружаващата документация.

Важни инструкции за безопасност

1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте уреда на дъжд или влага.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно инструкциите на производителя.
8. Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други устройства (включително усилватели), които отделят топлина.
9. Не пренебрегвайте защитната функция на поляризирания или заземяния щепсел. Поляризираният щепсел има два плоски щифта, единият от които е по-широк. Заземеният щепсел има два плоски щифта и трети заземяващ щифт. Ако предоставеният щепсел не влиза в контакта, обърнете се към квалифициран електротехник за подмяна на остарелия контакт.
10. Предпазвайте хранящия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, контактите и мястото, където излиза от уреда.
11. Използвайте само принадлежности и аксесоари, препоръчани от производителя.
12. Използвайте само стойка, количка, триножник, скоба или маса, препоръчани от производителя или продавани заедно с уреда. При използване на количка бъдете внимателни при преместване, за да избегнете нараняване при преобръщане.
13. Изключвайте уреда от електрическата мрежа по време на гръмотевични бури или когато няма да се използва продължително време.
14. Използвайте продукта само с вида храняване, посочен на задния панел. При продукти, използващи външно храняване, използвайте само препоръчания заместител, ако оригиналният е изгубен или повреден. За продукти, работещи с батерии, вижте ръководството за употреба.



15. Използвайте продукта само на изход и го поверявайте за сервизно обслужване на квалифициран сервизен персонал при следните условия:
- А. Когато хранящият кабел или щепселът са повредени.
 - Б. Ако върху продукта е била разлята течност или са попаднали предмети.
 - В. Ако продуктът е бил изложен на дъжд или влага.
 - Г. Ако продуктът не работи нормално, въпреки че следвате инструкциите за експлоатация.
 - Д. Ако продуктът е изпуснат или корпусът е повреден.
 - Е. Когато продуктът показва съществена промяна в работата си.
16. Ако са необходими резервни части, уверете се, че сервизният техник е използвал резервни части, препоръчани от производителя, или такива със същите характеристики като оригиналните части. Неоторизираните заместващи части могат да доведат до пожар, токов удар или други опасности.
17. След приключване на сервизното обслужване или ремонт, помолете сервизния техник да извърши проверки за безопасност, за да потвърди, че продуктът е в изправност.
18. Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и не трябва да се поставят върху него предмети, пълни с течности, като вази.
19. Работна температура (околна температура на средата): от 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F).
20. Този продукт не е предназначен за употреба на височина над 2000 м (6500 фута) или при тропически климат.
21. Съхраняйте този продукт на безопасно място. Той съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от деца и да представляват опасност.
22. Използвайте този продукт само с количка, стойка, триножник, скоба или маса, препоръчани от производителя.
23. При използване с PZR-1S, PZR-2GS или PZR-3B.
24. Прекомерното звуково налягане от слушалки и слушалки тип „тапи“ може да причини загуба на слуха.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИКАЧЕНАТА АНТЕНА НА MODEL ONE BT НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА СЕ ОТКАЧА.



Този символ означава, че според местните закони и разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. В края на живота на този продукт го занесете в пункт за събиране, определен от местните власти. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт и/или неговата батерия по време на изхвърляне ще спомогне за опазването на природните ресурси и ще гарантира, че рециклирането му се извършва по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.

Този продукт съдържа електрическо и електронно оборудване (WEEE). Законите забраняват изхвърлянето на WEEE заедно с други битови отпадъци. Вместо това информирайте местните власти за правилния метод за изхвърляне на WEEE, за да опазите околната среда. Ако не сте сигурни, свържете се с търговеца, от когото сте закупили този продукт.

Инструкции за Model One BT

Поздравления за покупката на радиото Model One BT! С версията Bluetooth можете да слушате любимата си музика безжично през вашето Model One BT радио.

Моля, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, за да можете напълно да разберете функциите и инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с вашия дилър или с нас директно на адрес: Tivoli Audio.

Моля, запазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки, за да извлечете максимална полза от вашата инвестиция.


От името на всички в Tivoli Audio ви благодарим и ви желаем да се насладите на вашето ново радио Model One BT!

Разпакувайте вашето Model One BT, като се уверите, че са включени:

- (1) Външно захранване с променливотоков кабел
- (1) FM телескопична антена


Моля, свържете се с вашия дилър на Tivoli Audio, ако някои от тези елементи липсват.

Ръководство за функциите (Преден панел)

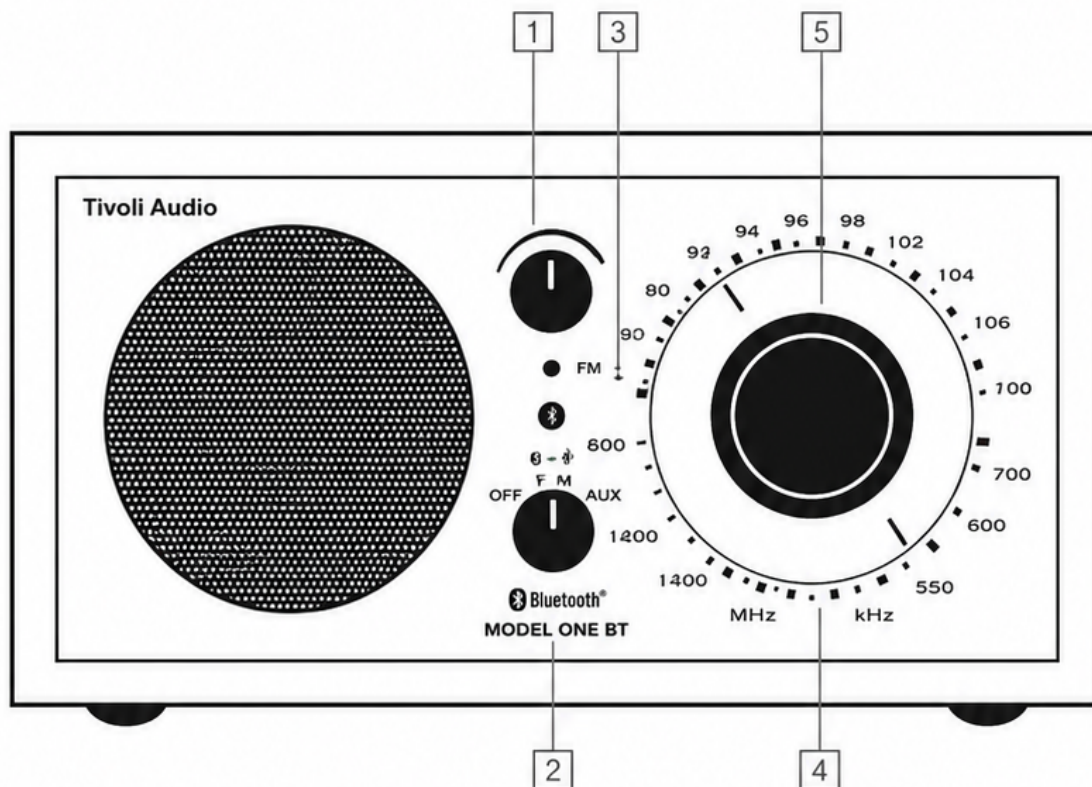

- 1. РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ЗВУКА:** Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука, или обратно на часовниковата стрелка, за да я намалите.
- 2. СЕЛЕКТОР НА РЕЖИМИ:** Завъртете този бутон, за да изберете FM лента. Завъртете по часовниковата стрелка, за да изберете режим AUX (допълнителен вход). Ако е зададен режим AUX, звуковият вход може да е неактивен. Завъртете бутон обратно на часовниковата стрелка до положение OFF (изключено), за да изключите радиото.
- 3. ИНДИКАТОР ЗА ТУНЕР:** Зелената светлина показва, че сте настроени на FM станция с достатъчно силен сигнал, за да осигури най-доброто приемане. Червената светлина показва, че сте настроени на FM станция, но силата на сигнала е слаба.
- 4. СКАЛА ЗА НАСТРОЙКА:** Показва FM честотната лента. Радиото Model One BT използва вътрешна FM антена, така че промените в положението му могат значително да повлияят на приемането.
- 5. РЕГУЛАТОР ЗА НАСТРОЙКА:** Завъртете по часовниковата стрелка, за да изберете станция по-висока в скалата. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да изберете станция по-ниска в скалата.

Ръководство за функциите (Заден панел)

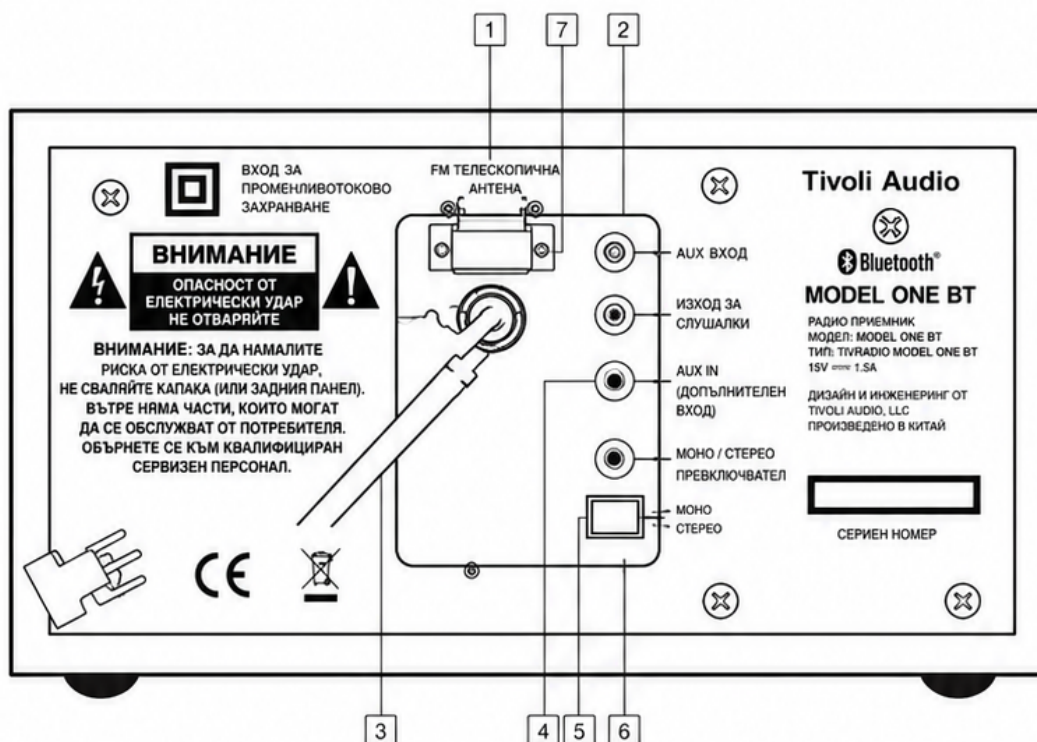

- 1. ВХОД ЗА ПРОМЕНЛИВОТОКОВО ЗАХРАНВАНЕ:** Този вход е за използване с адаптер 15V, 1.5A, 17/20. Адаптерът 15V DC трябва да бъде включен в електрически контакт 5.5 mm / 2.1 mm, положителен център. Използвайте само адаптер, предоставен от Tivoli Audio, подходящ за вашия регион.
- 2. FM ТЕЛЕСКОПИЧНА АНТЕНА:** Извадете антената изцяло за най-добро FM приемане. След това я регулирайте, за да получите най-як сигнал.
- 3. ВЪНШНА АНТЕНА (FM АНТЕНЕН ВХОД):** Ако FM приемането е слабо, свържете външната FM антена тук. Използвайте 75 ома коаксиален кабел с F-конектор (не е включен) с външна антена като добра алтернатива на FM телескопичната антена.
- 4. ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ:** Свържете тук слушалки със стандартен 3.5 mm стерео конектор. Вътрешният високоговорител ще бъде изключен, когато слушалки са включени.
- 5. AUX IN (ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВХОД):** Свържете външен аудио източник (като MP3 плейър, CD плейър, компютър, контакт за слушалки или изход за запис от касетофон) към този вход. Изберете позицията AUX на селектора на режими за възпроизвеждане на допълнителен източник.
- 6. МОНО / СТЕРЕО ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ:** Натиснете за стерео FM приемане. Ако FM приемането е слабо или има много шум, натиснете за моно FM приемане. Това може да подобри приема, когато слушате слаби сигнали.

AUX ИЗХОД: Използвайте този изход, ако желаете потребител, като външен усилвател, да управлява радиото. Използвайте стерео аудио кабел с 3.5 mm мъжки конектор от AUX изхода на вашето радио към аудио входа на външното устройство. Това стерео изходно ниво на AUX изхода е променливо (след селектора на звука и селектора на режими). Това изходно ниво не е фиксирано.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да регулирате силата на звука по-високо от нормалното ниво при слушане на радио, когато използвате входно ниво (AUX IN) с нисък изходен сигнал.

RCA ИЗХОД: Можете да възпроизвеждате записа чрез изхода RCA, като свържете стерео видео или аудио кабели към входа за запис на видеозаписващо устройство или към входа за запис на нивото на линията на вашия стерео усилвател. Можете също така да свържете модела One BT към стерео усилвател, като използвате този RCA изход.

от интегриран усилвател. Вътрешният високоговорител няма да работи, когато използвате този изход. Този жак приема 3.5 mm стерео мъжки мини конектор.

Bluetooth® работа

Преди да започнете, уверете се, че вашето устройство поддържа Bluetooth® и че не е свързано с друго Bluetooth® устройство. След това изпълнете следните стъпки:

1. Завъртете селектора на режимите на Model One BT в положение Bluetooth®. Зелената светлина ще показва, че устройството е в режим на сдвояване. В този режим силата на звука ще бъде зададена на 16 (18 часа). След това можете да регулирате силата на звука според вашите предпочитания.
2. Включете Bluetooth безжичната технология на вашето мобилно устройство.
3. Изберете „Tivoli Audio Model One BT“ в списъка с устройства, когато се покаже в екрана ви. Ако е необходимо, въведете кода за сдвояване на Bluetooth на Model One BT: 0000. Tivoli Audio Model One BT вече е свързан към вашето устройство.
4. Сега можете да се наслаждавате на Model One BT, като предавате вашата музика през вашето устройство. Регулирайте силата на звука на Model One BT до желаното ниво. Ще можете да регулирате силата на звука и на вашето устройство. Може да се наложи да регулирате силата на звука на Model One BT и на вашето устройство, за да намерите желаното ниво. Първо задайте силата на звука на вашето устройство на максимално ниво. След това регулирайте волюма на Model One BT.
За да прекратите сдвояването, изключете Bluetooth функцията на вашето устройство или изберете друго устройство, работещо на това разстояние.

Разположение

Поставете устройството на твърда повърхност. Не блокирайте басовия порт на батерията. Model One BT радиото е с басов порт, разположен на дъното на устройството. Оставете поне 12.7 см пространство около радиото, за да осигурите достатъчна вентилация за устройството. Поставете го далеч от източници на топлина или влага и контактите, които не се използват, трябва да бъдат защитени.

Почистване

Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители върху вашето радио. Избягвайте спрей-вакси. Изключете Model One и радиото преди почистване. Лицевият панел може да се почиства с леко навлажнена, мека кърпа. Боядисването или оцветяването на дървения корпус ще анулира вашата гаранция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Tivoli Audio шкафовете се произвеждат от реален дървен фурнир. Поради естествените разлики в дървото не е възможно да се постигне точно съвпадение на цвета/зърното между моделите. Може също да забележите, че дървото потъмнява с времето при излагане на слънчева светлина. Това е нормално за реалното дърво.

Ограничена гаранция

Tivoli Audio гарантира, че продуктът няма да има дефекти по отношение на високите стандарти и ще се съгласи да поправи или замени, по наш избор, всеки дефектен продукт, безплатно за части и труд за период от една (1) година в Съединените щати от датата на първоначалната покупка и за период от две (2) години в ЕС от датата на първоначалната покупка. За всички други региони гаранцията е една (1) година от датата на първоначалната покупка.

Тази гаранция не важи за щети, причинени при неправилен монтаж, модификация, неправилна употреба, злоупотреба, злополука, вода, наводнения, пожар или други природни бедствия, неправилен ток, напрежение или ток, търговска употреба или неразрешена промяна на продукта.

Тази гаранция не важи за продукти, закупени от нелицензирани търговци. Пазете касовата бележка или оригиналната фактура за продажба, тъй като това ще служи като доказателство за датата на покупката. Продукти, върнати без разрешение за връщане, няма да бъдат приети.

Тази гаранция е непрехвърляема. Tivoli Audio ще заплати всички разходи за труд и части. Вие ще носите отговорност за разходите за доставка до нас.

Тази гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други права, които се различават в различните щати, държави или провинции. Някои щати, държави или провинции не позволяват ограничаване на подразбиращите се гаранции или изключване на случайни или последващи щети, така че горните ограничения може да не се отнасят за вас.

За повече информация, моля, посетете www.tivoliaudio.com

За гаранционно обслужване извън САЩ, моля, посетете www.tivoliaudio.eu

Спецификации

Модел:	Model One BT™
Тип:	AM/FM моно табли радио с Bluetooth® безжична технология
Драйвери:	Один 7,62 cm (3") широколентов драйвер
Размери:	21,3 cm (Ш) x 11,4 cm (В) x 13,3 cm (Д) 8,375" (Ш) x 4,5" (В) x 5,25" (Д)
Тегло:	1,88 kg (4,14 lbs)

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Tivoli Audio си запазва правото да променя продукта без предизвестие.

Model One, Tivoli Audio, логото на Tivoli Audio, Model One BT и логото на Bluetooth® са търговски марки на Tivoli Audio, LLC. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc и се използва от Tivoli Audio, LLC по лиценз.

Други търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

