


MODEL THREE™ BT

Ръководство за бърз старт

Tivoli Audio™

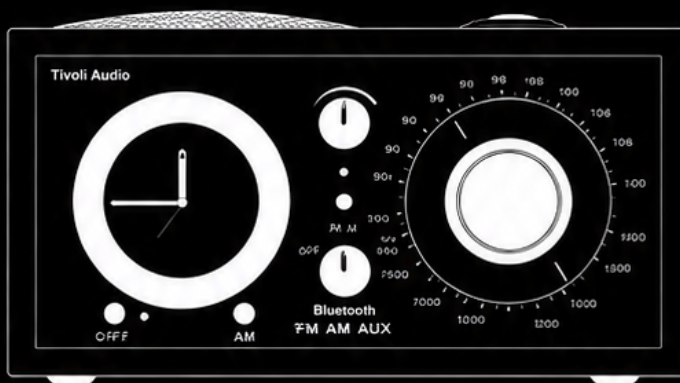

Инструкции за Model Three BT

Поздравления за покупката на вашето радио Model Three BT!

Наслаждавайте се на слушането на любимите ви AM и FM радио станции, възпроизвеждайте музика чрез Bluetooth или използвайте вградения помощен вход, докато зареждате вашия смартфон или таблет чрез вградените USB-C и USB-A портове за зареждане.

Знаем, че нямате търпение да използвате новото си радио, но моля, отделете малко време, за да прочетете това ръководство за потребителя. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с вашия търговец или с Tivoli Audio.

Моля, запазете кашона и оригиналната опаковка. Те могат да ви потрябват, ако някога се наложи да изпратите радиото за сервиз, като повредите при транспортиране не се покриват от гаранцията.

Благодарим ви, че избрахте Tivoli Audio и се наслаждавайте на вашето ново радио Model Three BT.

С радио Model Three BT ще намерите в опаковката следното:


- Една (1) FM телескопична антена (монтирана)
- Един (1) външен захранващ адаптер
- Една (1) „AA“ батерия

Моля, свържете се с вашия търговец или с Tivoli Audio, ако някой от тези елементи липсва.

Започване на работа

- Поставете включената „AA“ батерия в отделението за батерии на гърба (спазвайки правилната полярност).
- Натиснете бутона „Time Set“ на гърба, докато часовникът се настрои на правилното време.
- Свържете външния захранващ адаптер в мрежов контакт и включете конектора в задния захранващ вход.
- Включете Model Three BT на FM или AM, изберете станция и регулирайте силата на звука до желаното ниво.

Ръководство на функциите (преден панел)

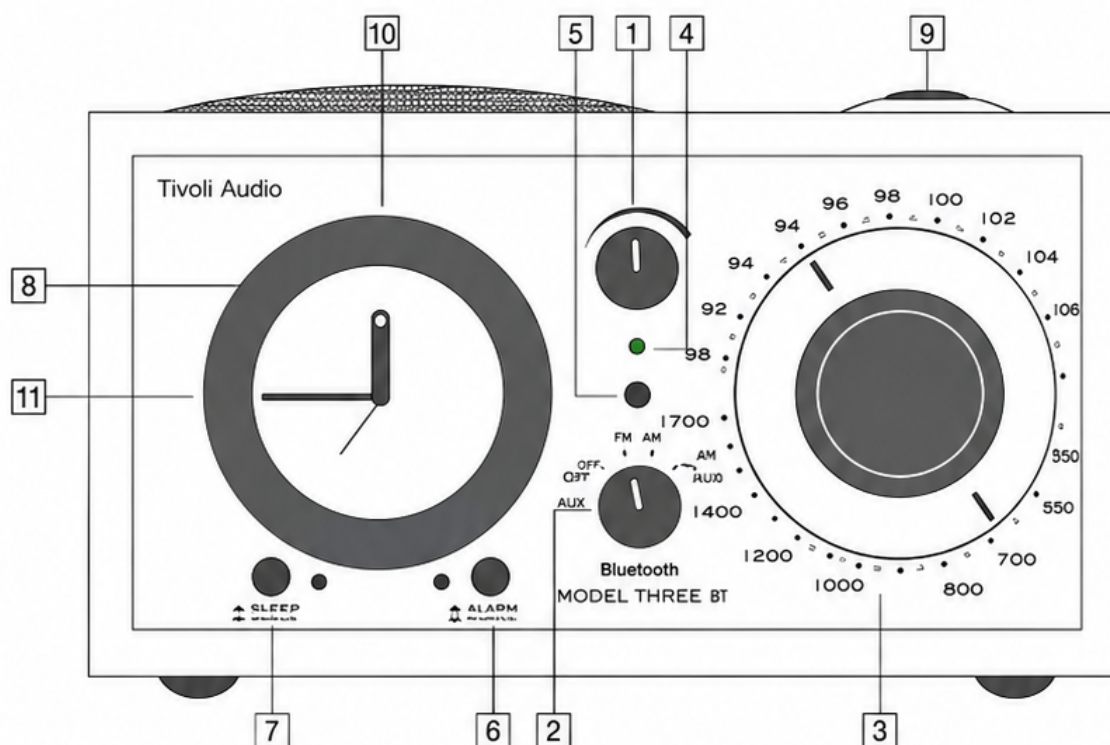


- 1. РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ЗВУКА:** Завъртете регулатора надясно, за да увеличите силата на звука, или наляво, за да я намалите. Този регулатор също така управлява силата на звука на слушалките (не са включени), когато са свързани. Ако звука някога се изкриви, намалете силата на звука, за да предотвратите повреда на високоговорителя.
- 2. РЕГУЛАТОР НА ИЗТОЧНИКА:** Завъртете регулатора с едно щракване надясно, за да изберете FM лента, с две щраквания надясно, за да изберете AM лента, или с три щраквания надясно, за да изберете Bluetooth или външен вход (Auxiliary Input).
- 3. РЕГУЛАТОР ЗА НАСТРОЙКА:** Завъртете аналоговото колело за настройка надясно или наляво, за да настроите желаните FM (горната половина на скалата) или AM (долната половина на скалата) честотен диапазон.
- 4. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ:** Свети в зелено, когато регулаторът на източника е в позиция, различна от изключено, с изключение на когато е активиран бутонът за аларма.
- 5. ИНДИКАТОР ЗА НАСТРОЙКА:** Свети ярко, когато е постигната най-добра настройка. Някои слушаеми AM станции няма да активират индикатора за настройка и трябва да се настройват „на слух“ за най-ясния сигнал.
- 6. АЛАРМА:** След като зададете време за събуждане с колелото Alarm Thumbwheel, натиснете този бутон, за да активирате алармата и съответният зелен LED индикатор ще светне. LED индикаторът ще остане включен, докато бутонът Alarm не бъде изключен. Натиснете бутона Alarm навън, за да деактивирате алармата и LED индикаторът ще изгасне.
- 7. SLEEP (ЗАСПИВАНЕ):** Завъртете регулатора на източника на AM, FM или Bluetooth, настройте радиото на станция или песен, която желаете да слушате, за да заспите, и регулирайте силата на звука до желаното ниво. Натиснете бутона Sleep и съответният зелен LED индикатор ще светне. Радиото ще се изключи автоматично след приблизително 20 минути. LED индикаторът ще остане включен, докато бутонът Sleep не бъде изключен.
- 8. КОЛЕЛО ЗА АЛАРМА:** Завъртете алуминиевото колело за аларма обратно на часовниковата стрелка, докато ръчката за аларма сочи към желаното време за събуждане. НЕ завъртайте колелото по часовниковата стрелка, за да не повредите механизма.

- 9. SNOOZE (ВЪРХУ КАБИНЕТА):** Когато алармата се задейства, натиснете и задръжте, а след това отпуснете бутона Snooze, за да заглушите алармата за приблизително 5 минути. След 5 минути алармата автоматично ще се възобнови. Времето за snooze не се регулира.
- 10. ЧАСОВНИК:** Този аналогов часовник разполага с фин механичен кварцов механизъм за отлична точност. Часовникът работи с една „АА“ батерия, така че прекъсванията на захранването няма да повлияят на точността му. Проверявайте батерията ежегодно, за да сте сигурни, че часовникът остава точен. Осветлението на часовника не може да се изключва или регулира. Не е нормално светлината да изгасва за няколко секунди, когато захранването е изключено.
- 11. ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ (СТРАНАТА НА КАБИНЕТА):** Свържете стандартен USB кабел Type A или Type C към порта за зареждане. Свържете кабела към вашите USB съвместими устройства, за да започнете да ги зареждате.

Важно забележка: Поради естеството на аналоговия механизъм на колелото за аларма, който е проектиран за опростяване, е възможно да има отклонение до пет минути от зададения час, когато алармата се активира. Например, ако алармата е настроена за 10:00, възможно е тя да се активира в 9:55 или 10:05. Препоръчваме да зададете алармата рано за първия път, когато я използвате, за да се съобразите с това. С вашето Model Three BT ще добиете по-добра представа къде е най-доброто място за настройка на алармата, за да се събудате в желаното време.

Ръководство на функциите (задан панел)

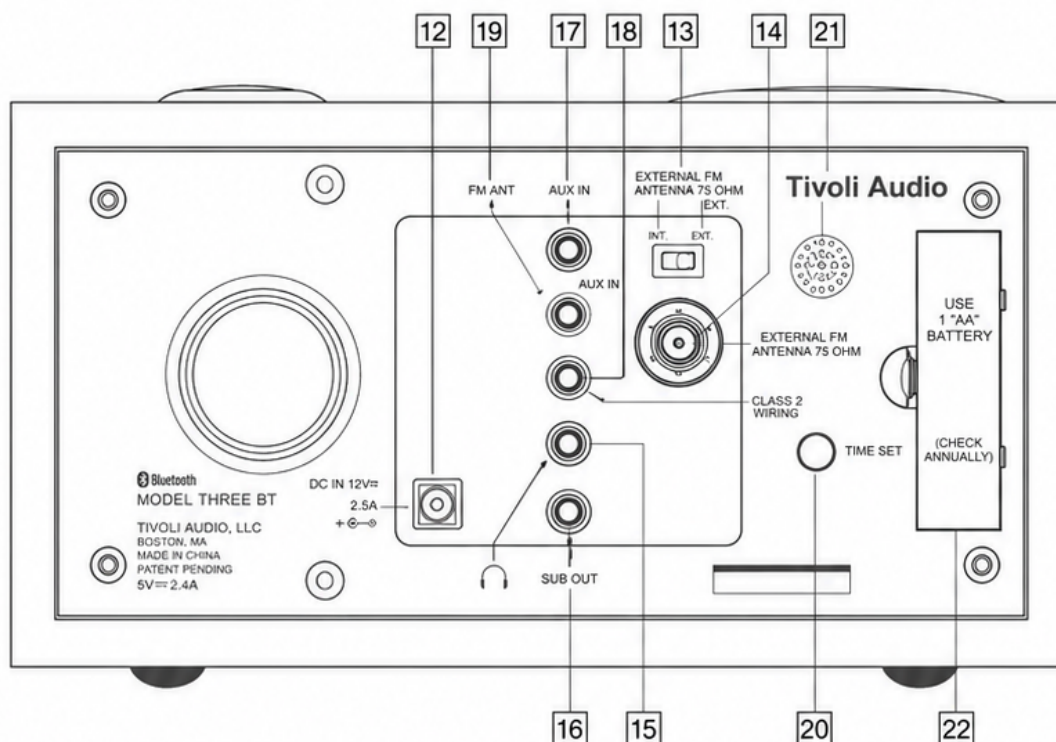

- 12. 12V DC:** Свържете включения DC захранващ адаптер, за да захранвате вашето Model Three BT. Използвайте само захранващия адаптер, доставен с това радио.
- 13. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА FM АНТЕНАТА:** Превключва между вътрешната и външната FM антена. Този превключвател няма влияние върху AM приемането. В някои случаи FM приемането може да се подобри, ако превключите на външна антена.
- 14. ВЪНШНА FM ВРЪЗКА:** Когато слушате FM радио, разтегнете телескопичната антена и я нагласете за най-добър прием. На места със силен FM сигнал скъсяването на дължината на антената може да осигури по-добър прием. Когато антената не се използва или при слушане на AM радио, дръжте антената прибрана, за да я предпазите. Тази антена няма влияние върху AM приемането. За повече информация вижте раздела „Reception“.
- 15. ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ:** Свържете слушалки (не са включени) към този променлив стерео изход за лично слушане. Слушалките ще изключат основния високоговорител. Силата на звука на слушалките се регулира с помощта на регулатора на силата на звука. Този стерео изход приема 3,5 мм стерео вход. Избягвайте използването на слушалки при високи нива на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- 16. SUB OUT:** Свържете аудио кабела от съвместим субуфер към този изход. Този жак приема 3,5 мм стерео кабел.
- 17. AUX IN:** За да слушате аудио от друго устройство, като CD плейър, MP3 плейър или компютър, свържете аудио изхода на устройството към стерео входа и задайте превключвателя на източника на позиция Aux. Този вход не включва захранване към свързаното устройство. Този стерео вход приема 3,5 мм стерео кабел. Жакът AUX IN не е наличен, когато е свързано Bluetooth устройство. Първо трябва да прекъснете Bluetooth връзката, за да използвате функцията AUX IN.

- 18. REC OUT (ЗАПИС ИЗХОД):** Можете да записвате от радиото Model Three BT, като свържете аудио входа на касетофон (или друго записващо устройство) към този фиксиран стерео изход с линейно ниво. Можете също така да използвате Model Three BT като висококачествен аналогов тунер, като го свържете към аудио входа на предусилвател или интегриран усилвател. Основният високоговорител няма да се заглуши при използване на този изход. Този жак приема 3,5 мм стерео кабел.
- 19. MIX IN (ВХОД MIX):** Свържете аудио изхода на друго устройство, като компютър, към този вход, за да чувате аудио, смесено с FM или AM тунера. В режим Auxiliary този вход действа като втори Aux вход. Този стерео вход приема 3,5 мм стерео кабел. Нивото на звука се контролира от източника на сигнала.
- 20. TIME SET (НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО):** Натиснете и отпуснете този бутон, за да придвижите часовниковите стрелки с малки стъпки. Натиснете и задръжте бутона, за да придвижите стрелките непрекъснато. Отпуснете бутона, когато часовникът покаже правилното време. Уверете се, че бутонът за аларма е в позиция Off, когато настройвате времето.
- 21. ALARM GRILLE (РЕШЕТКА НА АЛАРМАТА):** От този отвор се чува звукът на алармата. Не го покривайте.
- 22. BATTERY BACK UP (РЕЗЕРВНА БАТЕРИЯ):** Свалете капака на отделението за батерията, за да поставите нова 1,5 V „AA“ алкална батерия, като спазвате правилния поляритет (+/-). Часовникът продължава да работи и батерията служи като резервно захранване при прекъсване на електрозахранването. В случай на отпадане на захранването, резервната батерия ще поддържа работата на часовника и ще запази часа на събуждане, ако бутонът за аларма е в позиция On, при условие че е поставена нова батерия. Лицето на часовника няма да се осветля, а радиото няма да работи по време на прекъсване на електрозахранването, за да се пести батерията. Проверявайте състоянието на батерията ежегодно и я подменяйте само с качествена маркова 1,5 V „AA“ алкална батерия в съответствие с местните или националните разпоредби. Извадете батерията, ако Model Three BT няма да се използва или съхранява за дълъг период от време.

Bluetooth работа

Преди сдвояване се уверете, че вашето смарт устройство не е свързано с друг Bluetooth продукт. Устройствата могат да се сдвояват по различен начин. По-долу е дадено общо ръководство.

1. Завъртете регулатора на източника в позиция „BT“.
2. Model Three BT автоматично ще влезе в режим на сдвояване.
3. Отидете в Bluetooth настройките на вашия телефон или таблет.
4. Изберете устройство с име подобно на „Tivoli M3BTXXXXXX“.
5. След като чуете Bluetooth сигнал за свързване, вашето устройство е сдвоено с Model Three BT.

Приемане на сигнал

Вътрешните FM и AM антени осигуряват добро приемане на сигнал. За AM завъртете радиото, за да постигнете най-добър прием.

Отделна безжична AM антена (продава се отделно) може да подобри AM приемането.

Сгради, изградени от бетон, стомана или с алуминиева облицовка, могат да влошат приемането на сигнал. Домакински уреди, електрически одеяла, компютри, CD плейъри и други електронни устройства могат също да повлияят на приемането или да внасят смущения. Ако изпитвате затруднения, преместете Model Three BT по-далеч от източника на смущения или го включете в електрически контакт, който не е споделен с друго устройство. Металните повърхности също могат да влошат AM приемането.

USB зареждане

Model Three BT е оборудван с два удобни USB порта за зареждане, за да поддържате вашите устройства заредени.

Спецификации на портовете

USB-A порт: 5V / 1A (5W макс)

USB-C порт: 5V / 1A (5W макс)

Използване

Просто свържете кабела за зареждане на вашето устройство към който и да е от портовете. И двата порта осигуряват хранване, когато Model Three BT е включено в AC контакт, независимо дали радиото е включено или изключено.

Съвети за зареждане

- И двата порта могат да зареждат устройства едновременно.
- Портовете за зареждане са предназначени за мобилни устройства като смартфони, слушалки, таблети и електронни четци.
- Ако устройство не се зарежда, проверете дали кабелът работи правилно и е съвместим с вашето устройство.

Забележка: AM приемането може да бъде засегнато, докато устройствата се зареждат, поради смущения в електрическата верига за зареждане. Ако изпитвате статични смущения или намалено AM качество на сигнала, опитайте да изключите устройствата за зареждане или да превключите на FM.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Поставете устройството върху равна, стабилна повърхност. Разполагането в библиотека, шкаф или близо до стени или ъгли може да усилва басите.

ПОЧИСТВАНЕ

Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители върху радиото си. Избягвайте спрей восъци. Изключете Model Three BT от захранването преди почистване. Предната част може да се почиства с леко навлажнена мека кърпа. Боядисването или оцветяването на дървения корпус ще анулира гаранцията ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Корпусите на Tivoli Audio са изработени от естествен дървен фурнир. Тъй като естественото дърво варира, не е възможно да се постигне точно съвпадение на цвят/фладер между отделните модели. Може също да забележите, че дървото изсветлява или потъмнява с времето при излагане на слънчева светлина. Това е нормално за истинско дърво.

Възможно е и оцветени фурнири, като син, червен и др., да избледнеят при излагане на слънчева светлина. Това не се покрива от гаранцията.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Tivoli Audio произвежда продуктите си по много високи стандарти и ние сме уверени, че нашите продукти ще работят безупречно. Съответно ние гарантираме продуктите си срещу производствени дефекти в материалите и изработката на първоначалния купувач за период от една година в Съединените щати и две години в Европейския съюз от датата на първоначалната покупка. За държави, в които минималните гаранционни срокове са определени със закон, гаранционният срок е определеният от закона период. На всички останали места гаранционният срок е една година.

Тази гаранция не покрива повреди, причинени от неправилен монтаж, дефектно допълнително оборудване, модификации, неоторизиран ремонт, транспортни повреди или загуби, злоупотреба, инциденти, използване при неправилно напрежение/ток, мълнии или други природни явления, нормално износване, търговска употреба или покупка от неоторизиран търговец.

Като доказателство за покупка може да се изиска оригиналната касова бележка от оторизиран търговец в рамките на гаранционния срок. При необходимост от сервиз, моля НЕ връщайте продукта, без преди това да се свържете с вашия търговец или с Tivoli Audio.

Тази гаранция не подлежи на прехвърляне. Tivoli Audio не носи отговорност за загуба на време, неудобства, невъзможност за използване на продукта или щети, причинени от този продукт.

Тази гаранция ви дава конкретни законови права, а може да имате и други права, които се различават в различните щати. Някои щати не позволяват ограничения върху косвените гаранции или изключване на последващи щети, поради което тези ограничения може да не важат за вас.

За повече информация относно гаранцията, моля посетете: www.tivoliaudio.com

За информация относно гаранцията за Европа, моля посетете: www.tivoliaudio.eu