


MODEL ONE™

Ръководство за бърз старт

Tivoli Audio™

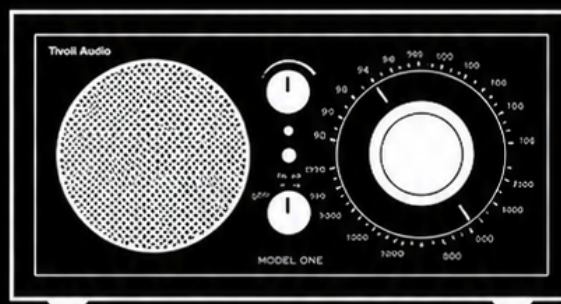

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ		
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ		
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ ПАНЕЛ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна големина, за да представлява риск от електрически удар за хора.



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в придружаващата уреда документация.

Важни инструкции за безопасност

1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които отделят топлина.
9. Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризирания или заземяващия щепсел. Поляризираният щепсел има два плоски контакта, като единият е по-широк от другия. Заземяващият щепсел има два плоски контакта и трети заземяващ щифт. По-широкият контакт или третият щифт са осигурени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не влиза в контакта ви, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
10. Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите, удобните контакти и мястото, където излиза от уреда.
11. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
12. Използвайте само с количката, стойката, триножника, скобата или масата, посочени от производителя, или продавани с уреда. Когато се използва количка, бъдете внимателни при преместването на количката/уреда, за да избегнете нараняване при преобръщане.
13. Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевична буря или когато няма да се използва за продължителен период от време.
14. Работете с този продукт само от типа източник на захранване, посочен на задния панел. За продукти, използващи външно захранване, използвайте точна подмяна, ако е изгубено или повредено. За продукти, работещи с батерия, вижте ръководството за употреба.
15. Изключвайте този продукт от стенния контакт и го предавайте за сервиз на квалифициран сервизен персонал при следните условия:



- a. Когато захранващият кабел или щепселът са повредени.
- b. Когато в продукта са попаднали течности или чужди предмети.
- c. Когато продуктът е бил изложен на вода или дъжд.
- d. Когато продуктът не работи нормално при спазване на инструкциите за работа.
- e. Когато продуктът е бил изпуснат или повреден по някакъв начин.

Когато продуктът показва съществена промяна в работата си.

- 16. При необходимост от резервни части се уверете, че сервизният техник е използвал резервни части, препоръчани от производителя или със същите характеристики като оригиналните. Използването на неподходящи резервни части може да доведе до пожар, електрически удар или други опасности.
- 17. След приключване на всяко сервизно обслужване поискайте сервизният техник да извърши проверки за безопасност, за да потвърди, че продуктът е в изправно състояние.
- 18. Уредът не трябва да бъде излаган на капеща или пръскаща вода. Не поставяйте върху него съдове, пълни с течности, например вази.
- 19. Препоръчителната работна температура е от 5°C до 40°C (41°F–104°F).
- 20. Захранването 12 VDC е предназначено за използване на този продукт в лодка или кемпер с помощта на допълнителен 12 VDC, 1 A захранващ адаптер.
- 21. Дръжте продукта на безопасно разстояние от открит пламък, например запалена свещ.
- 22. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При положение OFF устройството се изключва от захранване, но вътрешните електрически вериги остават под напрежение.
- 23. За да изключите напълно устройството от електрическата мрежа, свържете го към леснодостъпен електрически контакт, така че щепселът да може да бъде изваден лесно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОНТИРАНАТА ТЕЛЕСКОПИЧНА ВЪНШНА АНТЕНА НА MODEL ONE НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ДЕМОНТАЖ.

Този продукт подлежи на рециклиране. Продуктите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. След края на експлоатационния им живот ги предайте в подходящ пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Информация за местата за предаване можете да получите от местните власти.

Директивата на Европейския съюз за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) има за цел значително да намали количеството отпадъци, които се депонират, като по този начин ограничи въздействието им върху околната среда. Помогнете за опазването на природата, като рециклирате използваните продукти. Ако продуктът все още е годен за употреба, помислете дали да не го подарите или продадете.



Инструкции за Model One

Поздравления за покупката на вашето радио Model One.

Надяваме се, че ще се наслаждавате на новото си радио, но ви молим да отделите няколко минути, за да прочетете това ръководство за употреба и инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с вашия търговец или с Tivoli Audio.

Моля, запазете кашона и оригиналната опаковка, в случай че някога се наложи да изпратите радиото за сервиз, тъй като повреди при транспортиране не се покриват от гаранцията.


От името на всички нас благодарим, че избрахте Tivoli Audio, и ви пожелаваме приятно използване на вашето ново Model One!

В комплекта на вашето Model One трябва да намерите:

- Външно захранване и съответните преходници за различните електрически контакти.
- Телескопична FM антена.


Ако някой от тези компоненти липсва, моля, свържете се с вашия търговец или с Tivoli Audio.

Ръководство на функциите (Преден панел)

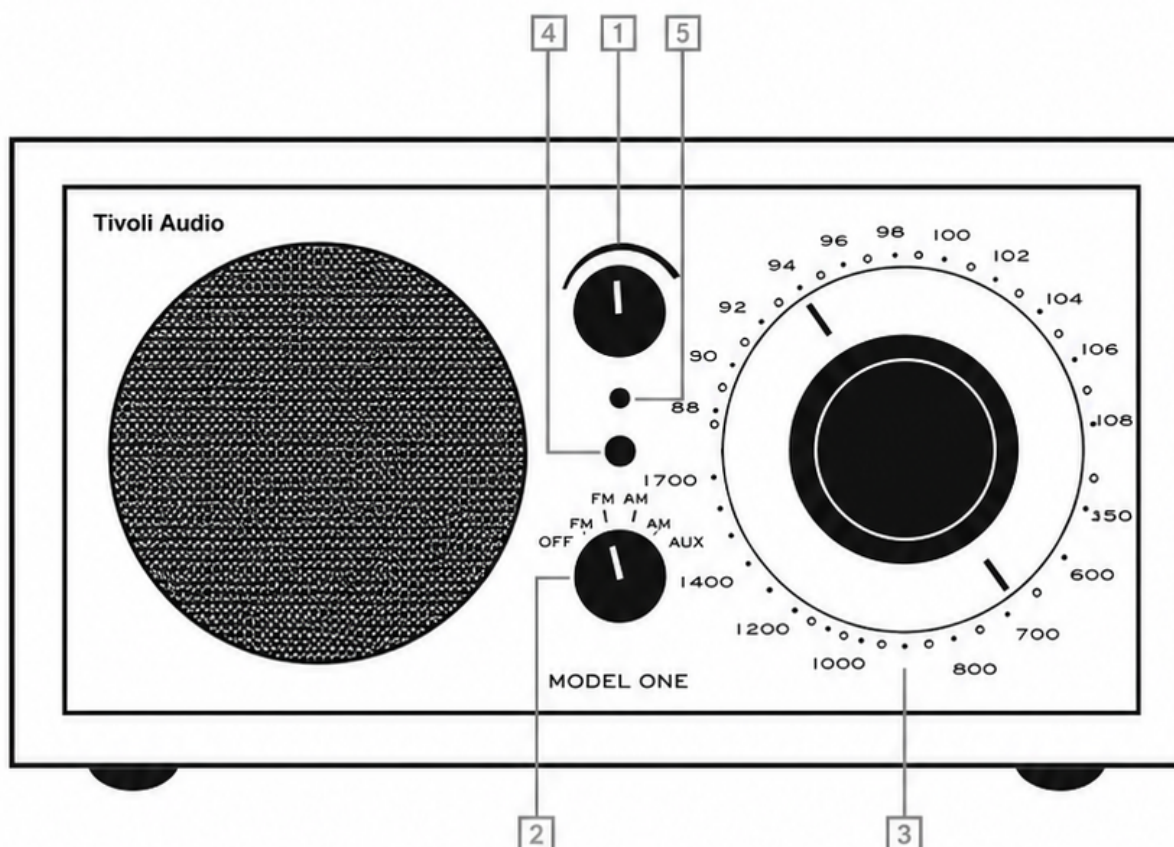

- 1. РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ЗВУКА:** Завъртете регулатора на силата на звука надясно, за да увеличите силата на звука, или наляво, за да я намалите. Този бутон също така управлява силата на звука на слушалките.
- 2. РЕГУЛАТОР НА ИЗТОЧНИКА (OFF/FM/AM/AUX):** Завъртете регулатора по часовниковата стрелка, за да слушате FM обхвата – две щраквания надясно за AM обхвата, или три щраквания надясно, за да изберете допълнителния вход (AUX).
- 3. РЕГУЛАТОР ЗА НАСТРОЙКА:** Завъртете големия регулатор надясно или наляво, за да настроите FM (горната половина на скалата) или AM (долната половина на скалата) честотния диапазон.
- 4. ИНДИКАТОР ЗА НАСТРОЙКА:** Свети най-ярко, когато е постигната най-добра настройка. Някои приемници на AM станции няма да осветяват индикатора за настройка и трябва да се завърта регулатора за настройка по ухо, за да се намери най-чистият сигнал. Тази светлина може да не остане включена в AUX позиция, в зависимост от положението на регулатора за AM.
- 5. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ:** Свети, когато регулаторът на източника е в положение, различно от OFF (Изключено).

Ръководство за функциите (Заден панел)

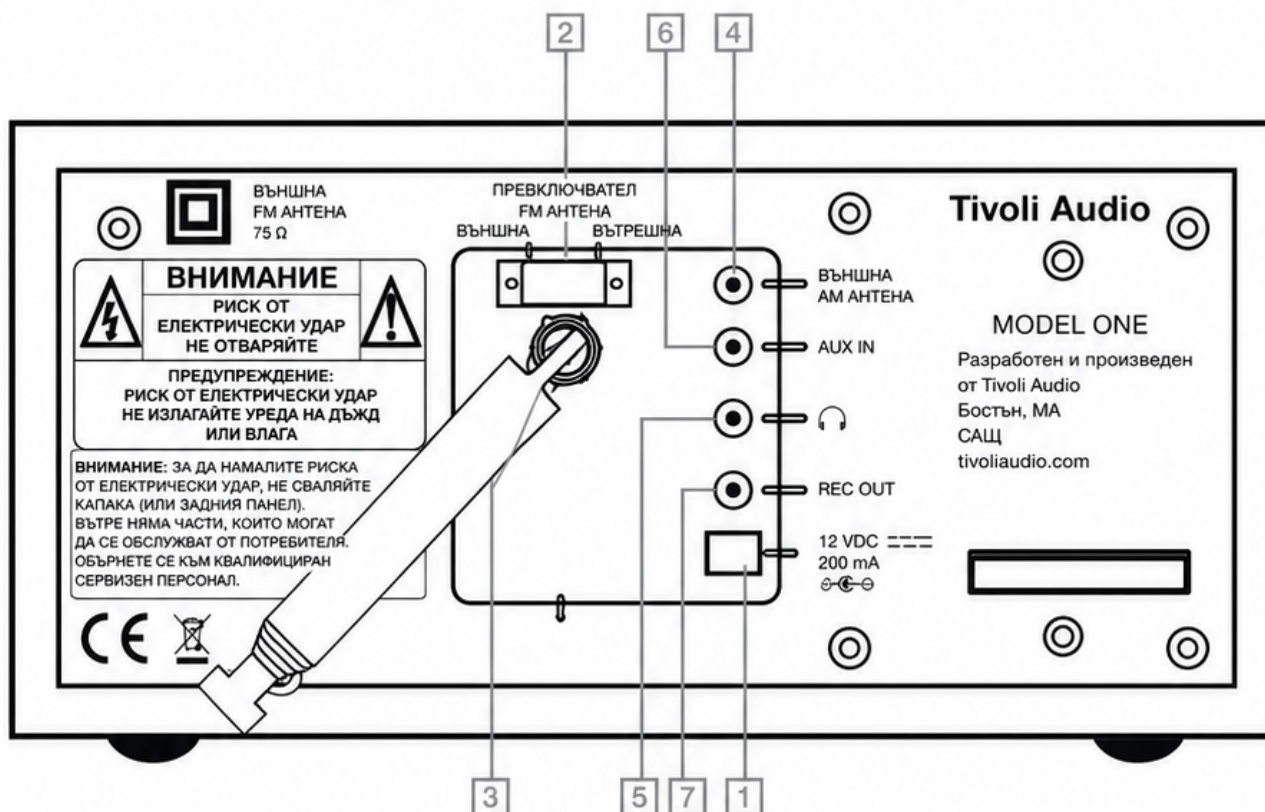

- 12 VDC/1.5 A:** Този вход е предназначен за използване с допълнителен 12 VDC адаптер с предпазител 1.5 A, за работа в лодка или кемпер. Конекторът трябва да бъде с размер на вътрешния контакт 2.5 мм и положителен център.
- ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ FM АНТЕНА:** Превключва между вътрешната и външната FM антена. Този превключвател няма ефект върху AM приемането. В някои случаи FM приемането може да се подобри, като този превключвател се постави в положение „Външна“ (Външна).
- ВЪНШНА FM ВРЪЗКА:** При слушане на FM, в зависимост от вашата страна, плъзнете включената жична антена върху този F-конектор или регулирайте тази телескопична антена и я позиционирайте за най-добро FM приемане. В райони със силен FM сигнал намаляването на дължината на антената може да осигури по-добро приемане. Когато устройството не се използва или когато слушате AM, приберете антената, за да я предпазите. Тази антена няма ефект върху AM приемането. За повече информация вижте раздела „FM приемане“.
- ВЪНШНА AM ВРЪЗКА:** В някои случаи AM приемането може да се подобри, като свържете външна AM антена (не е включена) към този жак, който приема 3.5 мм стерео мини конектор. За повече информация вижте раздела „AM приемане“.
- ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ:** Свържете слушалки (не са включени) към този променлив стерео изход за лично слушане. Слушалките изключват основния високоговорител. Силата на звука на слушалките се регулира с регулатора на силата на звука. Този стерео изход приема 3.5 мм стерео мини конектор. Избягвайте използването на слушалки при високи нива на звука, за да предотвратите възможно увреждане на слуха.
- AUX IN:** За да слушате аудио от друго устройство, като CD плейър, MP3 плейър или компютър, свържете аудио изхода на това устройство към този стерео вход и превключете селектора на източника отпред в положение Aux (AUX). Превключването към Aux не изключва радиото. Този стерео вход приема 3.5 мм стерео мини конектор. Левият и десният стерео сигнал се сумират в моно. Може да се наложи да регулирате силата на звука на допълнителното устройство различно от нивото за слушане на радиото.
- REC OUT:** Можете да записвате от радиото Model One, като свържете аудио входа на касетофон (или друго записващо устройство) към този фиксиран стерео изход. Можете също така да използвате радиото Model One като висококачествен аналогов тунер, като го свържете към аудио входа на предусилвател или интегриран усилвател. Основният високоговорител няма да бъде изключен, когато използвате този изход. Този жак приема 3.5 мм стерео мини конектор.

Почистване

Никога не използвайте силни почистващи препарати или разтворители върху вашето радио. Избягвайте спрей-вакси. Изключете Model One от захранването преди почистване. Уредът може да се почисти леко с влажна, мека кърпа. Полиране или нанасяне на вакса върху дървения корпус ще анулира гаранцията ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Tivoli Audio калибрира използваните реални дървесни фурнири. Тъй като естествената дървесина варира по цвят, не е възможно да се постигне точно съвпадение на цветовете/зърното между моделите. Може да забележите, че дървесината потъмнява с времето при излагане на слънчева светлина.

Възможно е фурнирите да бъдат оцветени в синьо, червено и др., което също може да доведе до потъмняване при излагане на слънчева светлина. Това не се покрива от гаранцията.

Спецификации

Модел:	Tivoli Audio™ Model One™
Тип:	AM/FM моно настолно радио
Говорител:	Един 3" (76,2 мм) пълнообхватен драйвер
Размери:	21,3 см В x 11,4 см Ш x 13,3 см Д (8,375" В x 4,5" Ш x 5,25" Д)
Тегло:	1,86 кг (4,10 lb)

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Tivoli Audio си запазва правото да променя продукта без предизвестие.

Tivoli Audio, логото на Tivoli Audio и Model One са търговски марки на Tivoli Audio, Inc.

