

SongBook

Ръководство на потребителя

Моля, прочетете внимателно преди употреба.

Tivoli AudioTM

ДОБРЕ ДОШЛИ

Поздравления за покупката на наистина уникална аудио система. SongBook съчетава вечен дизайн с модерна функционалност. Високопроизводителният звук, презареждаемата литиево-йонна батерия, удобната дръжка за носене и издръжливата рамка превръщат SongBook в перфектния преносим високоговорител. Независимо дали се забавлявате у дома или сте домакин на събития на открито, SongBook е идеален за всяко пространство, всяка ситуация и всеки стил.

За да се възползвате напълно от възможностите на вашия нов високоговорител, моля, отделете момент, за да прочетете това ръководство на потребителя и инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете директно с вашия дилър или с Tivoli Audio.

Моля, запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Те може да са ви необходими при транспортиране на радиото, тъй като повреди при транспорт не се покриват от фабричната гаранция.

От името на целия екип благодарим ви, че избрахте Tivoli Audio, и се наслаждавайте на вашия нов SongBook!

В комплекта с вашия SongBook ще намерите:

- Едно (1) USB-C към USB-C кабел
- Една (1) микрофибърна кърпа
- Един (1) литиево-йонен батериен пакет (инсталиран)

Моля, свържете се с вашия дилър или с Tivoli Audio, ако някой от тези артикули липсва.

Tivoli Audio

Boston, MA

USA

www.tivoliaudio.com

info@tivoliaudio.com


ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

За вашата безопасност SongBook се доставя от фабриката с частично заредени батерии. Преди първа употреба свържете захранващия кабел (не е включен в комплекта) и го включете в подходящ контакт за зареждане на батериите. SongBook поддържа бързо зареждане чрез USB Power Delivery през USB-C порта. Мощността, осигурена от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 2,5 W (2,5 вата) и максимум 20 W (20 вата), за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Както при много презареждаеми устройства, при първа употреба или ако SongBook не е използван няколко седмици, може да забележите, че LED индикаторът мига при включване. Това е функция на системата за управление на захранването, предназначена да предпази батериите от повреда. Може да са необходими до 4 цикъла на зареждане/разреждане, преди батериите да работят с пълния си капацитет.

РЪКОВОДСТВО НА ФУНКЦИИТЕ

Преден панел

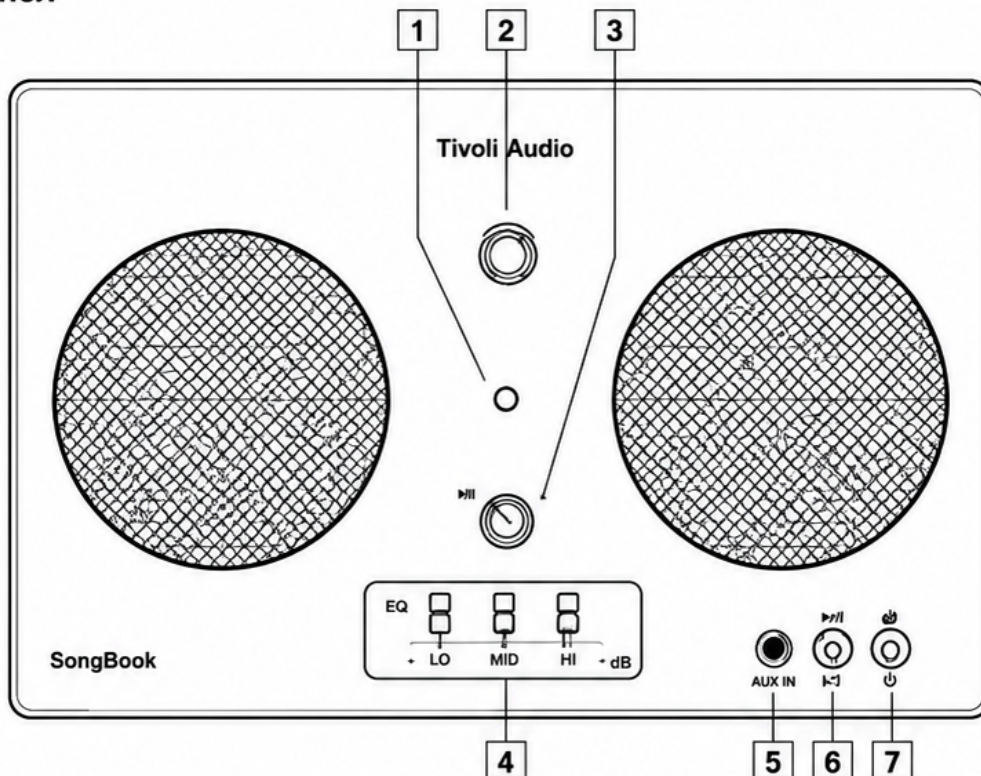

- 1. Сила на звука:** Завъртете, за да регулирате силата на звука.
- 2. LED индикатор:** Показва кога SongBook е включен, както и източника, нивото на батерията и състоянието на зареждане.
Зелен: Aux вход
Син: Bluetooth
Червен: Ниско ниво на батерията
- 3. Копче за избор на източник:** Завъртете наляво за Aux режим. Завъртете надясно за Bluetooth.
- 4. EQ секция:** Настройте звука според предпочитанията си, като регулирате Lo, Mid, Hi честотните ленти. Диапазон на настройка от -dB до +6dB.
Вход: 1/4" (6,35 mm) Aux вход. Използвайте за плейъри с линейно изходно ниво, диктофони, клавиатури, китара или други инструменти. Вашият вход може да изисква адаптер от 1/8" към 1/4".
- 6. Amp/Line превключвател:** Активира стандартния (amp) режим.
Настройте на Line при свързване към MP3 плейър, клавиатура или други линейни входове.
Настройте на Amp при свързване към китара или други входове с високо импедансно ниво.
- 7. On/Off превключвател:** Натиснете нагоре, за да включите, надолу, за да изключите.

Заден панел

- 8. USB-C порт за зареждане:** USB-C порт, съвместим с USB PD Fast Charging до 30W.
Зарядно устройство не е включено в комплекта.
- 9. BT:** Натиснете, за да влезете в Bluetooth режим на сдвояване. LED индикаторът ще мига в синьо, за да покаже режим на сдвояване.
- 10. SERVICE:** USB-A сервисен порт. Само за използване от оторизиран сервисен център на Tivoli.

Bluetooth работа

Преди да сдвоите, уверете се, че вашето смарт устройство не е свързано към друг Bluetooth продукт. Различните устройства могат да се сдвояват по различен начин. По-долу е дадено общо ръководство.

1. Поставете SongBook в позиция "BT". SongBook ще влезе автоматично в режим на сдвояване, което се индикира от мигащ син LED светлинен индикатор на задния панел.
2. Отидете в Bluetooth настройките на вашия телефон или таблет.
3. Изберете устройство със име, подобно на "SongBook_XXXXXX".
4. След като чуete звуковия сигнал за Bluetooth връзка, вашето устройство е сдвоено със SongBook.

Aux работа

SongBook може да се използва като самостоятелен високоговорител. Използвайте 1/4" (6,35 mm) Aux вход, за да свържете всеки линеен източник, слушалки или източник с високо импедансно ниво към колоната. Можете да управлявате силата на звука на колоната чрез регулатора на силата на звука на SongBook или чрез регулатора на звука на вашия аудио източник. Вашето устройство може да изисква адаптер от 1/4" към 1/8" (6,35 mm към 3,5 mm).

AMP / LINE превключвател

Този превключвател управлява вградения предусилвател, като ви позволява да свързвате различни входове.

LINE: Поставете превключвателя на LINE при свързване към линеен изход или източник за слушалки. Тази настройка изключва вградения предусилвател и е предназначена за използване с входове, които не изискват допълнително усилване.

Използвайте тази настройка при свързване към MP3 плейър, рекордер, клавиатура или други линеен източник.

AMP: Поставете превключвателя на AMP при свързване към китара, бас или други инструменти с високо импедансен вход. Тази настройка включва вградения предусилвател и е предназначена за използване с инструменти или други входове, изискващи допълнително усилване. Използвайте тази настройка при свързване към инструменти или други входове с високо импедансно ниво.

AMP IT UP

Когато превключвателят е на AMP, AUX IN входът е активен в Bluetooth режим. Използвайте тази функция за домашни репетиции или отворен микрофон вечер! Пуснете трак от Bluetooth и свирете заедно чрез AMP входа.

ВНИМАНИЕ: Винаги намалявайте силата на звука до 0, преди да включвате или изключвате Aux входа. Ако не сте сигурни коя настройка да използвате:

- Първо задайте превключвателя на LINE
- Ако имате нужда от повече сила на звука, превключете на AMP
- Внимавайте да не поставяте превключвателя на AMP при свързване към линеен източник. Допълнителното усилване може да повреди високоговорителите на SongBook.

EQ секция

Използвайте плъзгачите, за да настроите звука според предпочитанията си. Регулирайте честотните ленти Lo, Mid и Hi – всеки плъзгач работи в диапазон от -6 dB до +6 dB. Точките на предния панел при плъзгача съответстват на +/- 2, 4, 6 dB.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ

SongBook използва запечатан пакет с литиево-йонни клетки. LED индикаторът на предния панел служи като показател за храненето, нивото на батерията и състоянието на зареждане. Използвайте само оторизиран литиево-йонен батериен пакет на Tivoli Audio за SongBook. Очакваният живот на батерията при пълно зареждане е до 10 часа. Забележка: животът на батерията варира в зависимост от силата на звука и настройките на EQ.

Ниско ниво на батерията

Когато SongBook е включен и не е свързан към зарядно устройство, а батериите се разреждат, LED индикаторът ще светне в червено – това означава, че батериите се нуждаят от зареждане. Оставащото време за възпроизвеждане от момента, в който LED индикаторът светне в червено, до автоматичното изключване на SongBook, е приблизително между 30 минути и 1 час. Например, SongBook вероятно ще възпроизвежда по-дълго на по-ниски нива на звука, отколкото на по-високи нива. При използване на SongBook ще добиете по-добра представа за оставащото време за възпроизвеждане преди зареждане. Възможно е да забележите и намалено време за възпроизвеждане при свързване на SongBook чрез Bluetooth®.

Оставянето на SongBook включен за дълги периоди без употреба може да доведе до преждевременно износване на батериите. Няма опасност при работа на SongBook с включено хранене, но времето за зареждане ще се повлияе. SongBook винаги изключва батериите, дори когато е свързан към хранене и се зарежда.

Зареждане

USB-C зарядно устройство HE е включено в комплекта със SongBook.

SongBook поддържа бързо зареждане чрез USB Power Delivery през USB-C порта.

Мощността, осигурена от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 5 W (5 вата) и максимум 30 W (30 вата), за да се постигне максимална скорост на зареждане. За най-бързо зареждане използвайте USB-C PD зарядно устройство, способно да доставя 15 V 1.5 A.

LED индикатор:

- **Червен** (мигащ): SongBook се зарежда.
- **Зелен** (мигащ): SongBook е напълно зареден.

Режим на готовност

Ако SongBook е включен и не работи, той автоматично ще премине в режим на готовност.

Нормален режим на готовност: В AUX IN режим SongBook ще премине в нормален режим на готовност след 20 минути без възпроизвеждане на аудио. За да събудите устройството, натиснете бутона за включване/източник. Консумацията на енергия в нормален режим на готовност е под 0.5 W.

Мрежов режим на готовност: В BT режим SongBook ще премине в мрежов режим на готовност след 20 минути без възпроизвеждане на аудио. За да събудите устройството, натиснете еднократно бутона за включване/източник. Консумацията на енергия в мрежов режим на готовност е под 2 W.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	SongBook
Тип:	Премиум Bluetooth® аудио система
Драйвери:	1 x 3,5" суббуфер, 1 x 3,5" пълен обхват
Номинална изходна мощност:	2x20 W
Номинален вход:	5 V DC, 3 A 9 V DC, 2.5 A 15 V DC, 1.5 A
Батериен пакет:	Литиево-йонен 7.2 V DC, 3250 mAh
Ток на батерията:	650 mA
Адаптер за захранване:	Не е включен Съвместим с USB PD Fast Charging
Размери:	305 mm (Ш) x 230 mm (В) x 127 mm (Д)
Тегло:	7 lbs, 3.2 kg
Работна температура:	0–45°C

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Tivoli Audio произвежда своите продукти по изключително високи стандарти и сме уверени, че те ще функционират отлично. Съответно ние гарантираме нашите продукти срещу производствени дефекти в материалите и изработката пред първоначалния собственик за период от една година в Съединените щати и две години в Европейския съюз от датата на първоначалната покупка. За държави, в които сроковете на минималната гаранция са определени със закон, приложим е законово изискуемият срок. За всички останали локации гаранционният срок е една година.

Тази гаранция не покрива повреди, причинени от неправилен монтаж, дефектно допълнително оборудване, модификации, неоторизиран ремонт, повреди при транспортиране или загуба, злоупотреба, инциденти, използване на неподходящо напрежение/ток, мълнии или други природни явления, нормално износване и сълзене, търговска употреба, както и покупка от неоторизирани дилъри. Доказателство за покупка от оторизиран дилър в рамките на гаранционния период може да се изиска за гаранционно обслужване. При необходимост от сервиз, моля НЕ връщайте продукта без първо да се свържете с вашия дилър или с Tivoli Audio.

Тази гаранция не подлежи на прехвърляне. Tivoli Audio няма да носи отговорност за загуба на време, неудобство, загуба на употреба на продукта или повреди, причинени от този продукт.

Тази гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други права, които се различават в различните държави. Някои щати не позволяват ограничения върху подразбиращи се гаранции или изключване на последващи щети, следователно тези ограничения може да не се отнасят за вас.

За повече информация относно гаранцията посетете: www.tivoliaudio.com

За информация относно гаранцията в Европа посетете: www.tivoliaudio.eu