


**ПРЕНОСИМ (ПЕРСОНАЛЕН,
ТОЧКОВ) КЛИМАТИК OV51762A**
Инструкция за употреба

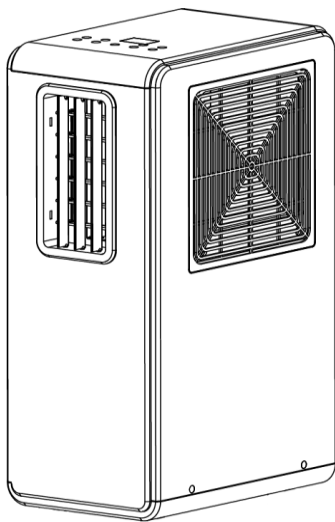

Моля,

прочетете

внимателно

това

ръководство преди употреба.

Забележка:

В среда с висока температура или висока влажност, климатика ще отделя горещ въздух. Ако се използва в малки помещения, се препоръчва да се отворят прозорци, врати.

МНОГО ВАЖНО!

Не инсталирайте и не използвайте вашия персонален преносим климатик , преди да прочетете внимателно това ръководство с инструкции.

Моля, запазете тази брошура за бъдещи справки.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Не използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или почистване, различни от препоръчаните от производителя.
2. Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещи източници на отопление (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).
3. Не пробивайте и не изгаряйте.
4. Имайте предвид, че хладилните агенти може да не съдържат миризма.
5. Уредът трябва да бъде инсталиран, използван и съхраняван в стая с площ по-голяма от 4 м².
6. Обслужването трябва да се извършва само според препоръките на производителя.
7. Уредът трябва да се съхранява в добре проветриво помещение, където размерът на помещението съответства на площта на помещението, както е посочено за работа.
8. Всички работни процедури, които засягат безопасността, трябва да се извършват само от компетентни лица.



caution, risk of fire



9. Моля, уверете се, че продуктът е винаги добре проветрен! Моля, уверете се, че входната и изходната вентилация не са блокирани.

10. Работете с това устройство на хоризонтална повърхност, за да избегнете изтичане на вода.
11. Не използвайте този уред в експлозивна или корозивна атмосфера.
12. Работете с уреда при температура на околната среда от 38 градуса Целзий или по-ниска.
13. Почиствайте периодично въздушния филтър, за да се насладите на най-ефективното охлаждане.
14. Когато уредът е изключен, моля, изчакайте поне 3.5 минути, преди да рестартирате, за да предотвратите повреда на компресора.
15. Това устройство изисква поне 5 ампера електрическа енергия, за да работи компресорът му. За да се избегне претоварването на домашната електрическа система, моля, не използвайте удължителен кабел за това устройство.

16. Това устройство е предназначено за охлаждане на вътрешни помещения, изсушаване и като вентилатор.
17. Когато включите устройството, вентилаторът ще работи, но компресорът ще стартира след като индикаторът за охлаждане започне да мига в продължение на три минути.
18. Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
19. За да изхвърлите уреда безопасно, моля, извадете батериите от уреда, преди да го изхвърлите.
20. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

21. Устройството трябва да бъде инсталирано в съответствие с националните електрически разпоредби.
22. Не използвайте климатика в мокри помещения като баня или пералня.


ПРЕНОСИМ ПЕРСОНАЛЕН КЛИМАТИК

Този уред за пречистване на въздуха е проектиран и произведен по най-високите стандарти на съвременното инженерство.

Нашият продукт не само ви предоставя дистанционно управление, за да помогне на потребителя да управлява всички функции лесно и удобно, но също така има следните предимства:

- **Лесно се премества от стая в стая с лесно плъзгащи се колела**
- **Не се изисква инсталация - просто включете във всеки битов контакт**
- **Мощна система за охлаждане на въздуха, която моментално охлажда обстановката, когато поискате.**
- **Цикъл на обезвлажняване и филтриране на въздуха, който ефективно подобрява условията за дишане.**
- **Освен дистанционно управление, уреда се контролира лесно с едно докосване.**

- **24-часов програмируем таймер, който може да се използва както за климатизация, така и за обезвлажняване**
- **Уникална функция за сън, обезвлажняване, овлажняване и пречистване на въздуха.**

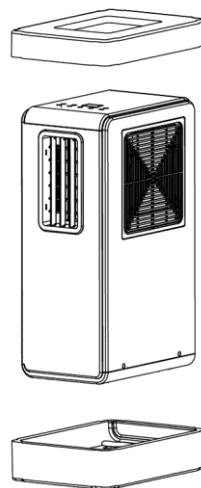

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ

- Поставете уреда в правилната посока, преди да разпаковате.
- Изрежете двете опаковъчни ленти.
- Отворете картонената опаковка.
- Премахнете горната опаковка от полипропилен.
- Внимателно повдигнете уреда, за да го изведете от основата.

нсталирайте ОПЦИОНАЛНИЯ съединител за отвеждане на горещ въздух и изходния канал на машината преди употреба (ОПЦИОНАЛНИЯТ съединител за горещ въздух и изходният канал се предоставят отделно.)

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА



1 / Климатик

2 / Дистанционно управление

3 / Ръководство за употреба


4. Колела (не са фиксирани на уреда, 4бр)

Забележки: Колелото се поставя под уреда. Ако имате нужда от колелото, моля, оставете машината и ги инсталирайте според следната фигура.

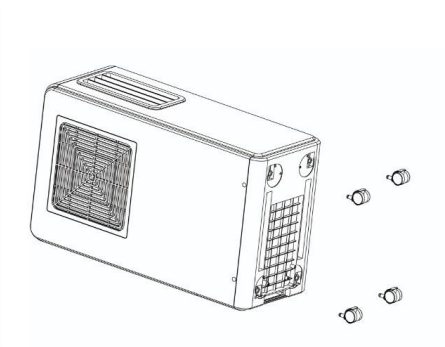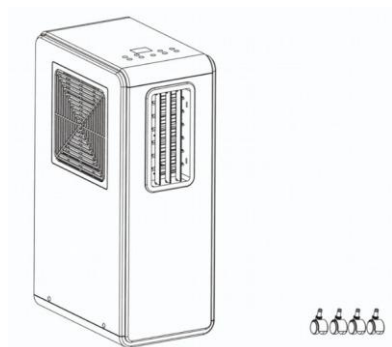


НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ


1. Контролен панел
2. Горен панел
3. Преден панел
4. Изход за студен въздух и въздушна перка
5. Колела
6. Вход за горещ въздух
7. Десен панел
8. База

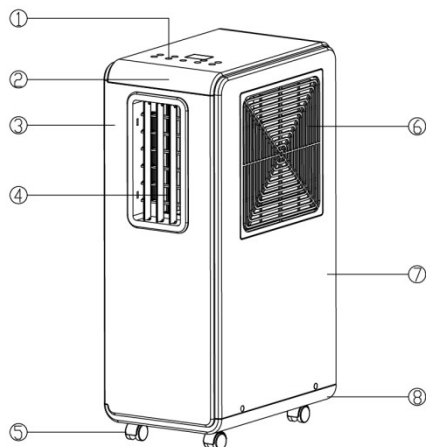

9. Заден панел
10. Изход за горещ въздух и въздушна перка
11. Защитен пръстен на захранващия кабел
12. Резервоар за вода
13. Прозрачна част на резервоара
14. Вход за студен въздух
15. Ляв панел

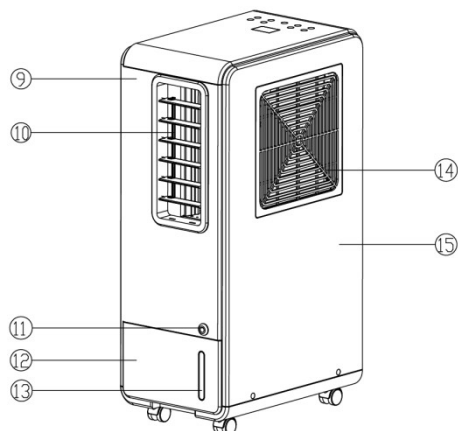

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

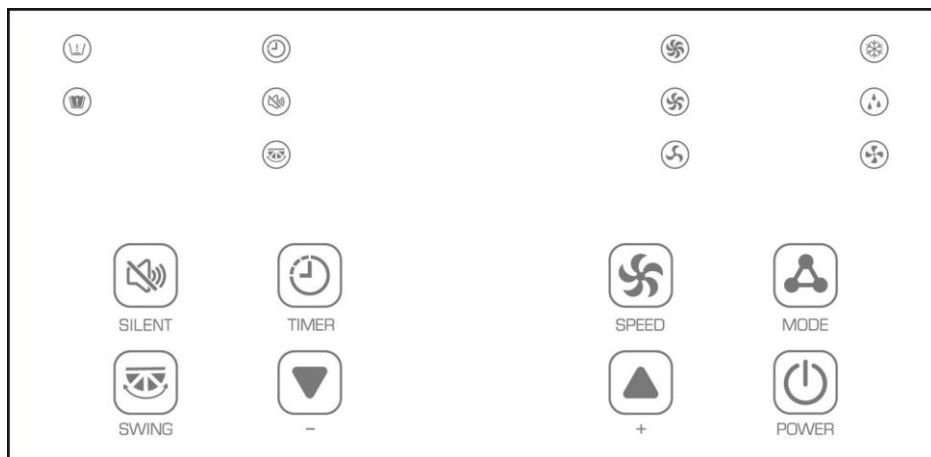

1. 1. КЛЮЧ ЗА ВКЛ/ИЗКЛ 

Натиснете, за да включите или изключите уреда.

2. ФУНКЦИЯ

Натиснете този бутон, за да изберете охлаждане, обезвлажняване или вентилатор

3. БУТОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (+)

По време на функцията охлаждане: този бутон увеличава зададената температура с 1°C при всяко натискане, а максималната граница е 30°C.

По време на функция за обезвлажняване: Този бутон повишава предварително зададената влажност с 5% при всяко натискане, а максималната граница е 90%

НАСТРОЙКА НА ВЛАЖНОСТТА:

"CO" → 30% → 35% → 40% → 45% → 50% → 55% → 60% → 65% → 70% → 75%
→ 80% → 85% → 90% → "CO".

4. БУТОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (-)

По време на функцията за охлаждане: Този бутон понижава предварително зададената температура с 1°C при всяко натискане, а минималната температура е 16°C.

По време на функция за обезвлажняване: Този бутон намалява предварително зададената влажност с 5% всеки път, а минималната граница е 30%

НАСТРОЙКА НА ВЛАЖНОСТТА:

"CO" → 90% → 85% → 80% → 75% → 70% → 65% → 60% → 55% → 50% → 45%
→ 40% → 35% → 30% → "CO".

5. ДИСПЛЕЙ

Дисплеят показва текущо зададената температура или настройката на таймера. Когато настройката на температурата или таймера бъде променена, новата настройка се показва, след което дисплеят се връща към текущо зададената температура

※ Дисплеят се използва също и за показване на кодове за грешки в случай на повреда.

Вижте КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ.

6. СКОРОСТ

Натиснете, за да изберете ниска, висока или средна скорост на вентилатора.

7. ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР

TIMER-ON: Таймерът за включване се използва за автоматично включване на устройството след изтичане на зададеното време..

1. Натиснете бутона "TIMER" в състояние на готовност, за да зададете желаното време.
2. След като зададеният час изтече, устройството ще се включи автоматично.
3. Натиснете бутона "POWER" преди изтичане на времето, за да отмените настройката и устройството ще се включи.
4. Можете да зададете функцията и скоростта на вентилатора, докато настройвате таймера.

TIMER-OFF: Таймерът за изключване се използва за автоматично изключване на устройството след изтичане на зададеното време.

8. Вентилатор

В този режим устройството работи само с вентилатора, без да се включват компресорът и водната помпа. Скоростта на вентилатора може да се зададе чрез бутона за скорост на вентилатора.

9. ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ

След активиране на функцията, влажността на въздуха в помещението може да бъде намалена.

10. БЕЗШУМЕН РЕЖИМ

- A. В режим охлаждане натиснете бутона SILENT, за да зададете температурата.
- B. Натиснете бутона SILENT отново, за да отмените настройката.
- C. Тихия режим скоростта на вентилатора по подразбиране е ниска и може да се зададе на висока, средна или ниска скорост.

11. ОСЦИЛАЦИЯ

Натиснете този бутон и изходът ще започне да осцилира. Той ще спре, когато този бутон бъде натиснат отново. Изходът ще се върне в средната си позиция автоматично, когато устройството спре да работи.


12. АЛАРМА

Когато резервоарът за вода е пълен, лампата за пълен резервоар ще се светне.

Моля, изпразнете резервоара, поставете го отново и натиснете бутона за ВКЛ, за да рестартирате устройството.

13. ДОБАВЯНЕ НА ВОДА

Когато индикаторът за пълнене с вода на таблото на дисплея свети, резервоарът за вода може да се изпомпва и да я добавяте до необходимото ниво. След това устройството може да бъде рестартирано.

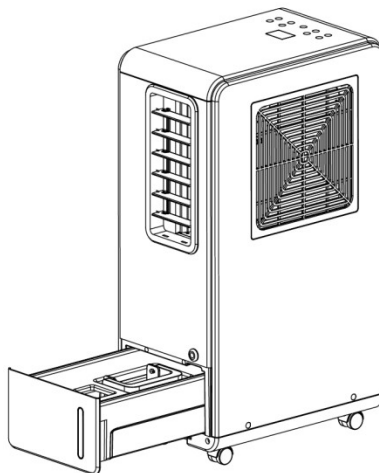

※Съвет: Преди да стартирате машината, моля, уверете се, че резервоарът за вода е напълнен над 1 литър, но под 3.5 литра (количеството вода не трябва да надвишава маркировката за максимално ниво).

Моля, изключете машината за 3 минути, преди да изпразните резервоара за вода, за да добавите вода, в противен случай остатъчната вода от машината ще капе на пода.

14. РАЗМРАЗЯВАНЕ

Когато уредът е в режим на размразяване, индикаторната светлина ще свети, компресорът ще спре да работи, но вентилатора ще продължи да функционира.

Въведение в
дистанционното

управлени



1. POWER

2. FUNC

3. TIMER

4. HI

5. MED

6. LOW

7. SLEEP

8. TEMP.

9. SWING

Бутон ВКЛ/ИЗКЛ

Избор на Функция „MODE“

Програмиране по часове

Висока скорост на вентилатора

Средна скорост на вентилатора

Ниска скорост на вентилатора



Селектор за тиха работа

Селектор за температура

Режим „въртене“

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Преди да монтирате резервоара за вода, внимателно издърпайте помпената тръба и след това поставете резервоара вътре. Поставете помпената тръба в предвидения отвор на капака на резервоара, за да се уверите, че тръбата не е затисната или притисната от резервоара. След това я освободете и внимателно избутайте резервоара за вода навътре, докато се монтира на място.

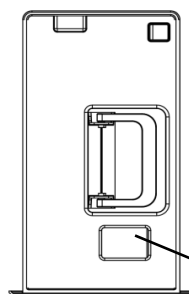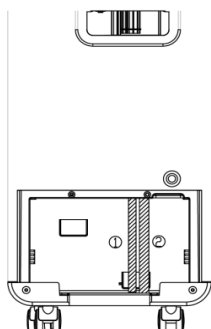

Резервиран конектор
на капака на
резервоара за вода


ПОДДРЪЖКА

МОЛЯ, ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

Рамката на филтъра и филтърът от двете страни на машината могат лесно да се свалят чрез леко натискане на рамката.

Изплаквайте филтъра със студена вода (по-хладна от 40°C) на всеки една седмица и поставете филтъра обратно, след като изсъхне на въздух.

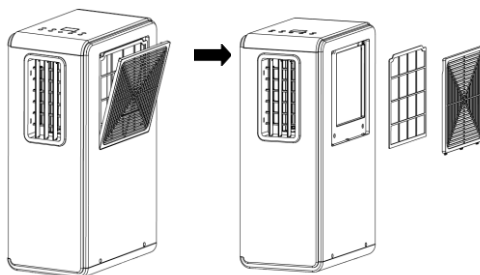

Топлобменик (КОНДЕНЗАТОР/ИЗПАРИТЕЛ)

Моля, използвайте прахосмукачка с накрайник с четка за почистване на топлообмения.

Почистване

Изтрийте с влажна кърпа и полирайте със мека кърпа.

При почистване на филтъра, моля, премахнете го както е показано на картинката.

ЗАХРАНВАНЕ

(1) Уверете се, че захранването е правилно.

(2) Включете щепсела в контакт плътно.

(3) Не дърпайте захранващия кабел със сила, тъй като това може да доведе до повреда на кабела.**



МЯСТО ЗА УПОТРЕБА

(1) Тъй като машината разпределя горещ въздух, моля не я поставяйте или използвайте в тесни пространства.

(2) Не използвайте машината във влажни места.

(3) Не поставяйте машината на пряка слънчева светлина, защото уреда може да се изключи поради прегряване, а цветът на машината може да избледнее бързо.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Уредът е оборудван със специално термично прекъсващо устройство.

Моля, уверете се, че уредът не е поставен срещу обекти, които ще блокират въздушния вход, като мебели или завеси, тъй като това ще повлияе значително на неговото представяне.

Параметри на предпазителя на уреда:

Тип: 524 или 5Н - Напрежение: 250V

Ток: 3.15 A

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

Грешка	Причина	Отстраняване на неизправности
E1	Електрическо късо съединение на температурния сензор и РСВ (околна среда)	Свържете се с електротехник за ремонт
E2	Електрическо късо съединение между медната тръба на температурния сензор и окабеляването на РСВ	Свържете се с електротехник за ремонт
E4	Показва пълен резервоар за вода	Изцедете водата от резервоара и го върнете в първоначалното му положение
E8	Накланяне на машината	Поставете машината изправена
H1	В режим на изсушаване влажността на околната среда е над 90%	Нормално явление, влажност под 90% се нормализира

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел No.	OV51762A	
Захранване	220-240V~ 50Hz	
Консумирана мощност	200W	
Охладителна мощност	500 W	
Отстранена влага	14	15 литра/ден
Хладилен агент	R290,55gr	

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.



Символът, отпечатан върху самия уред и/или неговата кутия и/или

ръководството му за употреба, символизира, че той не може да бъде изхвърлен като битов отпадък. Следователно уредът трябва да бъде отнесен до специален терминал за рециклиране на електрически уреди.

Спазването на правилата за експлоатация на електрически уреди ще помогне на всички нас да успеем в опазването на околната среда и нашето здраве.

За повече подробности относно рециклирането на уреда, моля, свържете се с най-близкия агент за рециклиране.