




Electrolux



electrolux.com/register



BG Ръководство за употреба | **Кафемашина**

KBC85X

EBC85X

KBC85Z

KBC85T

Добре дошли в Electrolux! Благодарим Ви, че избрахте нашия уред.



Получавайте съвети за използване, отстраняване на проблеми, информация за обслужване и ремонт на адрес: electrolux.com/support

Подлежат на промяна без предизвестие.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	6
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ	7
5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА	7
6. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА	8
7. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ	11
8. ОТСТР. КОТЛЕН КАМЪК	12
9. НАСТРОЙКА НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА	12
10. ФИЛТЪР ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА	12
11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	13
12. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ	13
13. РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	14

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди инсталирането и употреба на уреда, прочетете внимателно предоставените инструкции. Производителят не носи отговорност, ако неправилното инсталиране и употреба, доведат до нараняване или повреди. Винаги съхранявайте инструкциите заедно с уреда за бъдеща справка.

1.1 Безопасност на деца и уязвими хора

- Уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или не са били инструктирани относно използването на приложението от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Наблюдавайте децата и не позволявайте да си играят с уреда.
- Само за европейските пазари:
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, когато те са под наблюдение или са инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират

възможните опасности. Почистването и поддръжката от страна на потребителите не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор. Съхранявайте уреда и неговия кабел на мястото, недостъпно за деца на възраст под 8 години.

- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

1.2 Общи правила за Безопасност

- Предвидена употреба: този уред е предназначен за приготвяне на напитки на основа на кафе, мляко и гореща вода. Всякаква друга употреба се счита за непристъпа и следователно за опасна. Производителят не носи отговорност за вреди, произтичащи от неправилна употреба на уреда.
- Повърхността на нагревателния елемент остава гореща след употреба, а външната страна на уреда може да задържи топлината в продължение на няколко минути, в зависимост от употребата.
- Почистете добре всички компоненти, като обърнете особено внимание на частите, които са в контакт с кафето и млякото.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца без надзор.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите повреда на уреда, не използвайте алкални почистващи препарати, когато почиствате, използвайте мека кърпа и мек препарат.
- Това е само домакински уред. Не е предвиден за употреба в: среди, пригодими като кухня за персонал в магазини, офиси или други работни среди, селски и еко туризъм, хотел, мотел и други хотелски комплекси, стаи под наем.
- Ако щепселът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Отдел за обслужване на клиенти, само за да се избегне всякакъв риск.
- Уреди с отстраняващи се кабели: избягвайте пръски вода върху конектора на захранващия кабел или върху съответното седалище в задната част на машината.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За модели, които имат стъклени повърхности, не използвайте уреда, ако повърхността е напукана.

- Само за европейските пазари:
- Уредът може да бъде използван от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, които могат да възникнат.
- Когато не се използва и преди почистване, винаги изключвайте уреда.



Повърхностите, маркирани с този символ, стават горещи по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Само квалифицирано лице трябва да инсталира този уред.

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда.

- Запазете тези инструкции
- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.
- Не докосвайте уреда с мокри ръце.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела.
- Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, натиснете главният прекъсвач (A10), разположен отстрани на уреда в позиция 0.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
- Изключете уреда с помощта на главния прекъсвач (A10), извадете щепсела от контакта и се обърнете към Техническо Обслужване.
- Съхранявайте всички опаковки (найлонови торбички, полистиролова пяна) далеч от деца.

- Инсталирайте уреда съгласно инструкциите в ръководството, за да се уверите, че няма разливи, когато е изваден от шкафа.
- Уредът има вентилатор за охлаждане. Той се включва винаги, когато се приготвя кафе, пара или гореща вода. След няколко минути вентилаторът се изключва автоматично.

Видове кабели, приложими за инсталиране или замяна:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

За секцията на кабела направете справка с общата мощност на номиналната табелка. Можете също да консултирате таблицата:

Обща мощност (W)	Сечение на кабела (mm ²)
максимум 2300	3 x 1

Заземителният кабел (зелен / жълт кабел) трябва да бъде с 2 cm по-дълъг от фазовия и неутралните кабели (сини и кафяви кабели).

2.2 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от пожар и токов удар.

- Проверете дали напрежението на електрическото захранване съответства на посоченото на табелката от страни на уреда. Свържете уреда към ефективно заземен и правилно инсталиран контакт с минимален ток само 10A.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, контактът трябва да се смени с подходящ тип от квалифициран професионалист.

За да се спазят указанията за безопасност, трябва да се монтира еднополюсен прекъсвач с минимална дистанция на контактите 3 mm.

Не използвайте разклонители или удължители.

- Устройствата за безопасно изключване трябва да бъдат включени в електрическата мрежа в съответствие с разпоредбите за инсталиране в съответната държава.

2.3 Употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния и токов удар или експлозия.

- Този уред произвежда гореща вода и може да се образува пара докато се употребява. Избягвайте контакт с водни пръски или гореща пара. Използвайте копчета и дръжки.

- Не хващайте кафемашината, когато е извън шкафа.

Не оставяйте съдове, съдържащи течности или запалими или корозивни материали върху уреда. Поставете аксесоарите, необходими за приготвяне на кафе (например мярката) в специалния държач.

Не поставяйте големи предмети, които биха могли да попречат на движението или нестабилни предмети върху уреда.

Не позволявайте на деца и животни да спират или да се задържат в близост до уреда, когато бъде изваден от шкафа.

Не оставяйте уреда изваден от шкафа, когато се използва.

Не оставяйте уреда изваден от шкафа, когато не е необходимо.

- Не използвайте уреда, когато е изваден. Уверете се, че уредът е изключен преди да го извадите.

Единственото изключение е регулирането на кафемелачката, което трябва да се направи с изваждане на уреда (виж раздел "Регулиране на кафемелачката").

- Използвайте единствено оригинални аксесоари и резервни части или такива, които се препоръчват от производителя.
- Този уред е проектиран и направен за приготвяне на кафе и топли напитки. Всяка друга употреба са счита за неправилна. Продуктът не е подходящ за употреба с търговска цел.

Производителят не носи отговорност за вреди, произтичащи от неправилна употреба на уреда.

Уредът може да бъде инсталиран на вграден фурна, при условие, че тя е снабдена с вентилатор, със задно охлаждане (максимална мощност микровълнова печка: 3 kW).

- Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.

2.4 Поддръжка и почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване, от пожар или повреждане на уреда.

- Преди поддръжка деактивирайте уреда и изключете щепсела от захранващия контакт.
- Уверете се, че машината е студена. Има риск стъклениците панели да се счупят.
- Незабавно заменете стъклениците панели на вратите, когато са повредени.
- Свържете се с Оторизирания Център за техническо обслужване.
- Внимавайте, когато отстранявате вратата от уреда. Вратата е тежка!
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите влошаване на повърхностния материал.
- Почистете уреда с влажна мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни почистващи тампони, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на неговата опаковка.

2.5 Обслужване

- За да се ремонтира уреда свържете се с най-близкия до вас оторизиран Център за Техническо Обслужване.
- Използвайте само оригинални резервни части.

2.6 Изхвърляне




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от мрежата на захранване.
- Отрежете захранващия електрически кабел близо до уреда и го изхвърлете.
- Отстранете дръжката на вратата, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимци в уреда.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

3.1 Общ преглед

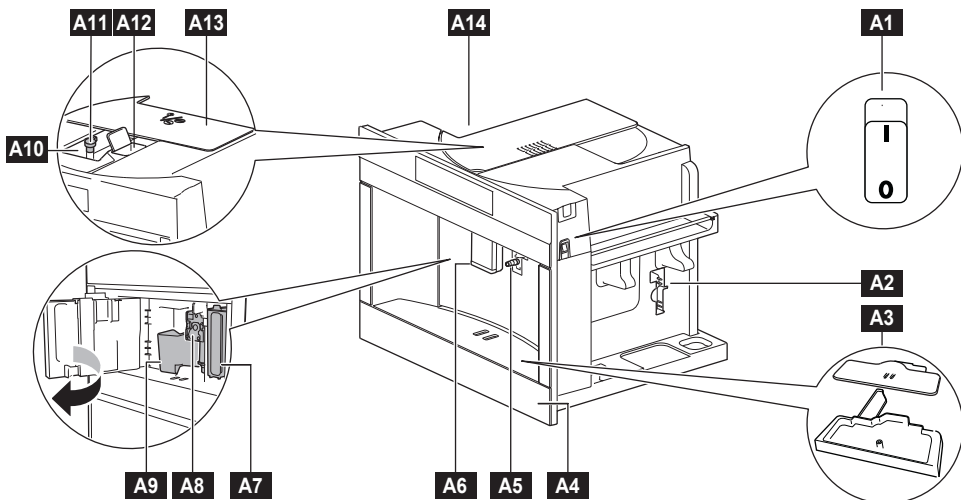

A1 Главен Прекъсвач

A2 Отделение за принадлежности (ляво/дясно)

A3 Тавичка за капки

A4 Капак с отвори на тавичка за капки

A5 Свързваща дюза за гореща вода/пара

A6 Струйник за кафе (регулируема височина)

A7 Издърпайте резервоара за вода

A8 Блок за варене

A9 Контейнер за утайка на смляно кафе

A10 Контейнер за кафе на зърна


A11 Колело за регулиране на смилането

A12 Фуния за утайка от кафе

A13 Въртящ се капак

A14 Затопляща зона за съхранение на чаши (лява)
Средна температура 35°C с активирана функция за загряване на чаша и автоматично изключване до най-малко 2 часа

3.2 Принадлежности

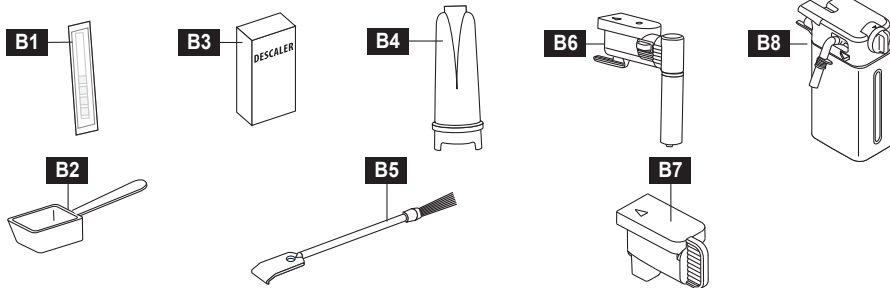

B1 Хартия за индикация "Тест за обща твърдост на водата"

B2 Мерителна лъжица за смляно кафе

B3 Препарат за отстр. на котлен камък *

B4 Филтър за омекотяване на вода *

B5 Четка за почистване


B6 Струйник за гореща вода/пара

B7 Капак на свързваща дюза

B8 Контейнер за мляко

(*) Наличен само при определени модели

4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

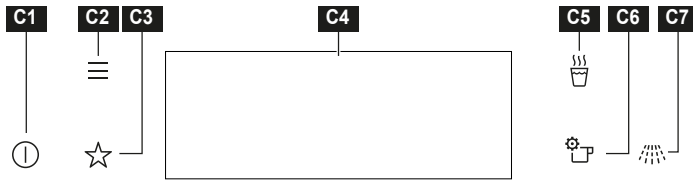

Икони	Функция	Описание
C1	ВКЛ./ИЗКЛ.	За да активирате и деактивирате машината. Дългото натискане (3 сек.) на този бутон ще изключи нагревателите.
C2	МЕНЮ	Изброява функциите (почистване, любими, опции, настройки).
C3	ЛЮБИМИ	Изброява любимите настройки.
C4	ДИСПЛЕЙ	Показва текущите настройки на кафемашината
C5	ГОРЕЩА ВОДА	За приготвяне на напитка с гореща вода
C6	НАПИТКА ОПЦИИ	За да зададете опции за напитки (Аромат, Размер, Чаши, Мляко) и функции (Запазване на опциите по подразбиране, Запазване като любими, Ресет на опции, Премахване на любими). Аромат: Много леко, Леко, Нормално, Силно, Много силно, Предв. смляно Размер: Късо, Средно, Дълго, Много дълго Чашки: 1 чаша, 2 чаши Мляко: от 10% до 90%
C7	ИЗПЛАКВАНЕ	За почистване и загреване на машината



Натиснете

Докоснете повърхността с върха на пръста.



Преместване

Плъзнете върха на пръста по повърхността.

5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Консултирайте разделите за безопасност.

1. Почистете машина преди първа употреба



Консултирайте раздел "Грижи и почистване".

2. Свързване на машината

Свържете машината към електрическата мрежа и включете главния прекъсвач **A1**

3. Настройка и изплакване

Следвайте инструкциите на дисплея.

6. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Консултирайте разделите за безопасност.

БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ

За да се изпълнят изискванията за консумация на енергия, кафемашината е настроена по подразбиране със статус 30 минути ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА.

През този период от време нагревателите са включени и кафемашината е готова за употреба. Може да се зададе в менюто по-малко или по-кратко време за "Поддръжане на топлина" (Готов за употреба).

Когато машината е включена и не е Готов за употреба, тя извършва автоматичен цикъл на подгриване и изплакване, който не може да бъде прекъснат. Машината е готова за употреба само след завършване на този цикъл.

Приготвянето на всяка напитка може да бъде персонализирано чрез натискане на иконата  Опции за напитки и запазване като любими или запазване на опциите по подразбиране; тази функция позволява на потребителя да запази текущите настройки. Иконата  Любими на контролния панел позволява на потребителя да приготви директно любимата си напитка.

6.1 Задайте желаната напитка

Икони	Напитка
	Ristretto
	Espresso
	Espresso lungo
	Long coffee
	Americano

Икони	Напитка
	Espresso macchiato
	Macchiato
	Cappuccino
	Cappuccino +
	Latte macchiato
	Flat white
	Caffe latte
	Milk (Мляко)
	Hot water (Гореща вода)
	Steam (Папа)
	Jug

6.2 Приготвяне на кафе

1. Поставете чаша (или две чаши) под струйниците за кафе **A6**.
2. Сnižете струйниците възможно най-близо до чашата. Това прави кафето с по-голям каймак;
3. Изберете желаното кафе: Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano.



4. Възможно ли е да персонализирате Аромат, количество кафе и брой чаши, като натиснете иконата за опции на  Напитки.
5. Можете да промените броя чаши между 1 и 2, бързо с иконата .
6. Натиснете START и приготвянето на напитки започва


6.3 Регулиране на кафемелачката




ВНИМАНИЕ

Изберете напитка с кафе с изключително силен вкус и завъртете колелото за настройка на смилането, когато смилането работи (Звук на смилане).

Позиция за колело Препоръчва се за...

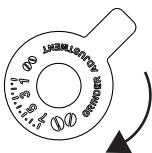

Завъртете по посока на часовниковата стрелка (голям номер/едро смилане) за по-малко плътен каймак. Завъртете бавно по 1 степен, докато смилането работи (звук на смилане).

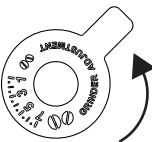


Завъртете обратно на часовниковата стрелка (по-малко число/по-fino смилане) за по-плътен каймак. Завъртете бавно по 1 степен, докато смилането работи (звук на смилане).

Ако на дисплея се появи съобщението "СМИЛАНЕТО Е ТЪВЪРДЕ ФИНО" и кафето не се дозира, завъртете копчето с 1 или 2 степени по посока на часовниковата стрелка.

Може да се наложи да сервирайте поне 2 напитки, за да забележите корекцията.

6.4 Предв.смляно кафе

1. Добавете една равна мерителна лъжица предв. смляно кафе, само когато машината е включена.

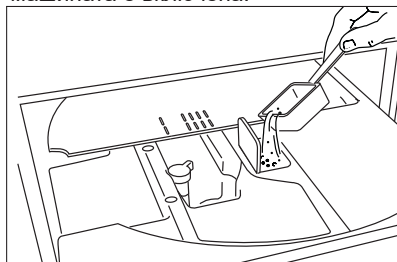

2. Натиснете иконата  Опции Напитки, изберете 'Предв. смляно кафе' и натиснете иконата OK.
3. Натиснете иконата START. Приготвянето започва.

6.5 Автоматично приготвяне на напитки с мляко

1. Отстранете струйника за гореща вода/пара **B6**;
2. Напълнете контейнера за мляко **B8** с достатъчно количество мляко, което да не надвишава ниво МАКС отбелязано на контейнера.
3. Поставете контейнера за мляко **B8** на дюзата за свързване на Пара, **A5** до чуване на акустичен сигнал.
4. Поставете чашка под струйниците за кафе.
5. Изберете желаната млечна напитка: Espresso macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino+, Latte macchiato, Flat white, Caffè latte, Milk.
6. Натиснете иконата START. Приготвянето започва.

Завъртете колелото за настройка на пяна върху капака на съда за мляко, за да регулирате количеството пяна на млякото:

Позиция за колело	Препоръчва се за...
 Без пяна	Caffe latte / Hot milk
 Малко количество пяна	Latte macchiato
 Голямо количество пяна	Cappuccino / Milk (мляко на пяна)

6.6 Приготвяне на напитки с мляко със струйника за Пара.

1. Поставете Струйника за Пара **B6** в дюзата за свързване на Пара **A5** и изберете функцията ПАРА на дисплея.
2. Натиснете START, за да започнете.

6.7 Автоматичен старт

Можете да настроите времето за Автоматичен старт, за да имате машината готова за употреба в определен час (например сутрин), така че да можете да пригответе кафе веднага. В Менюто може да се зададе предпочитаното време. За да активирате тази функция, часът вече трябва да бъде настроен правилно.

6.8 Готов за употреба (Поддържане на топлина)

Машината може да бъде програмирана да остане Готов за употреба от 15 мин. до 3 часа.

В менюто може да се зададе предпочитаният период от време.

През този период от време машината е готова за употреба и нагревателите са включени.

Времето, зададено от производителя е 30 минути.

7. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ


⚠ ВНИМАНИЕ!

Консултирайте разделите за безопасност.



Почистете кафемашината

За да почистите кафемашината, изберете "Меню", след това "Почистване", "Инструкции почистване" и след това "Почистване на машината". Следвайте инструкциите на дисплея. Следните части на машината трябва да се почистват редовно и да се оставят да изсъхнат: контейнер за кафе, тавичка за капки, резервоар за вода и струйници за кафе. Използвайте мека кърпа с гореща вода и мек препарат. Нито един от тези компоненти на машината не може да се измива в съдомиялна машина. Не използвайте разтворители, абразивни препарати или алкохол за почистване на кафемашината. Проверявайте редовно дали фунията за кафе на земята не е запушена. Ако е необходимо, отстранете остатъците от кафе с предоставената четка.




Блок за варене

Блокът за варене **A8** може да бъде отстранен, само когато машината е изключена (не е Готов за употреба) чрез натискане на иконата ① ВКЛ./ИЗКЛ. в продължение на 3 секунди. Натиснете двата цветни бутона за освобождаване навътре и едновременно издърпайте блока за варене навън. Не се използвайте течност за измиване за почистване на блока за варене, тя ще отстрани смазващия продукт, приложен във втрешността на буталото. Потопете блока за варене във вода за около 5 минути, след което го изплакнете. **НЕ ПОСТАВЯЙТЕ БЛОКА ЗА ВАРЕНЕ В СЪДОМИЯЛНА.**


Изплакване

Ако машината не се използва за повече от 3/4 дни, преди да я използвате отново, силно препоръчваме да я включите и да извършите 2-3 цикъла на изплакване, като натиснете икона .

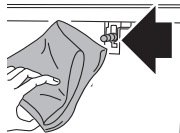

Свързваща дюза гореща вода/пара

Всеки път, когато приготвяте мляко, почиствайте връзващата дюза за гореща вода/пара **A5** с чиста кърпа, за да отстраните остатъците от мляко от уплътненията.





Контейнер за мляко


компоненти



съдомиялна машина



Уверете се, че няма остатъци от мляко по кухнята и вдлъбнатината под колелото. Ако е необходимо, изстържете вдлъбнатината с клечка за зъби.



компоненти



Контейнер за утайка на смялно кафе



съдомиялна машина

8. ОТСТР. КОТЛЕН КАМЪК

Машината е разработена така, че да открива кога е време да стартиране на процес на отстраняване на котлен камък. За да извършите процес на автономно отстраняване на котлен камък, моля, изпълнете следните стъпки:

1. Отстранете филтъра за омекотяване на вода **B4** от резервоара за вода **A7**
2. Изберете "Меню" и след това "Почистване".

3. Изберете "Отстр. на котлен камък" и следвайте инструкциите на дисплея. Цикълът на спускане не може да бъде отменен, а само временно прекъснат чрез натискане на STOP.

Използвайте само препарат за отстр. на котлен камък, разрешен от производителя: WebShop ELECTROLUX:
www.electrolux.com/shop
код **9029798718 M3BICD200**

9. ЗАДАВАНЕ НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

Машината е настроена по подразбиране за ниво на твърдост 4. Машината може също да бъде програмирана в зависимост от твърдостта на водата от мрежата в различните региони, следователно машината трябва да се нуждае по-рядко от отстраняване на котлен камък.

9.1 Измерване на твърдостта на водата

1. Отстранете "Теста за обща твърдост" **B1** (приложен към Бързо ръководство) хартиен индикатор от неговата опаковка.
2. Потопете хартиената лента напълно в чаша с вода за една секунда.

3. Извадете хартиената лента от водата и разклатете леко. След около минута се образуват 1, 2, 3 или 4 червени квадрата, в зависимост от твърдостта на водата. Всеки квадрат съответства на едно ниво.

9.2 Настройка на твърдост на водата

1. Изберете "Меню" и след това "Настройка".
2. Изберете "Настройка", след това "Твърдост на водата" и задайте необходимото ниво от 1 до 4 (Ниво 1 = мека вода; Ниво 4 = много твърда вода); Машината сега е препрограмирана с новата настройка за твърдост на водата.

10. ФИЛТЪР ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на вода **B4**. Ако това не е случаят с вашия модел, препоръчваме ви да закупите такъв от Отдела за Обслужване на клиенти. Филтърът има годност около два месеца, ако машината се използва нормално. Ако машината за кафе остане неизползвана с инсталиран филтър, тя ще издържи максимум 3 седмици.

10.1 Инсталиране на филтъра

1. Извадете филтъра от неговата опаковка.
2. Изберете "Меню" и след това "Почистване".

3. Изберете "Филтър за вода" и след това "Инсталиране/Смяна" и следвайте инструкциите на дисплея.

10.2 Отстранете филтъра

1. Изберете "Меню" и след това "Почистване".
 2. Изберете "Филтър за вода" и след това "Отстраняване (ако е инсталиран)" и следвайте инструкциите на дисплея.
- Използвайте само филтър за вода, разрешен от производителя:
WebShop ELECTROLUX:
www.electrolux.com/shop
код **9029798726 M3BICF200**

11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Волтаж: 220-240 V~ 50-60 Hz макс. 10A
 Номинална мощност: 1350W
 Налягане: 15 bar
 Капацитет на резервоар за вода: 2,5 литра
 Размер: ДхВхД: 594x454x412mm
 Тегло: 20 kg



Този уред е в съответствие с Регламент ЕС № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.



не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в оторизиран център за разделно събиране и рециклиране.

12. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ

Съобщение на екран	Възможна причина	Действие
ИЗПРАЗНИ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА КАФЕ	Контейнерът за утайка е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе, почистете и заменете. ВАЖНО: контейнерът може да не е пълен. Това е нормално съобщение за почистване, за да се предотврати създаването на плесен след известно време.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА ОТ СМЛЯНО КАФЕ	Контейнерът за утайка от смляно кафе не е поставен правилно.	Поставете правилно след почистване на контейнера за утайка от кафе.
ДОБАВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв. смляно кафе", но не е поставено предв. смляно кафе във фунията.	Поставете предварително смляно кафе във фунията и повторете приготвянето
	Фунията за предварително смляно кафе е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на четка.
ПРЕКАЛЕНО ФИНО СМЛЯНО. РЕГУЛИРАЙТЕ НИВОТО НА СМИЛАНЕ ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА	Смилането е прекалено фино и кафето изтича твърде бавно или изобщо не изтича.	Завъртете колелото за смилане с една степен по посока на часовниковата стрелка към "7" докато кафемелачката работи. Ако след приготвяне на поне 2 кафета, приготвянето все още е твърде бавно, повторете процедурата за корекция, като завъртите колелото за настройка на смилането с друг бутон, докато приготвянето е правилно. Ако проблемът продължава, уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно.
	Ако филтърът за омекотяване на вода е наличен, може да се освободи въздушно мехурче вътре във веригата, което да възпрепятства изтичането.	Поставете струйника за горещата вода/пара в машината и пуснете да изтече малко вода, докато потокът стане равномерен.
ПРЕКАЛЕНО МНОГО СМЛЯНО КАФЕ. ИЗБЕРЕТЕ ПО-МЕК ВКУС ИЛИ НАМАЛЕТЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРЕДВ. СМЛЯНО КАФЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-мек вкус или намалете количеството на предв. смляно кафе (максимум 1 мерителна лъжица).
ПОСТАВЕТЕ ИНФУЗОРА	Блокът за варене не е поставен в правилната позиция	Поставете блока за варене правилно в позиция след почистване.

Съобщение на екран	Възможна причина	Действие
ОТСТРАНЯВАНЕ КОТЛЕН КАМЪК МАШИНА	На машината трябва да бъде отстранен котлен камък.	Следвайте инструкциите на дисплея и процедурата
ОТСТРАНЯВАНЕ КОТЛЕН КАМЪК МАШИНА. ОСТАНАХА ВИ ## НА-ПИТКИ.	На машината трябва да бъде отстранен котлен камък.	Натиснете DESCALЕ за да започнете Отстр. на котлен камък Следвайте инструкциите на дисплея и следвайте процедурата
СМЯНА ФИЛТЪР ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ ВОДА	Филтърът за омекотяване на вода е изчерпан.	Следвайте инструкциите на дисплея, за да замените или отстраните филтър-ра. Следвайте инструкциите в раздел "Филтър за омекотяване на вода".
ОБЩА АЛАРМА: КОНСУЛТИРАЙТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА	Вътрешността на машина е много замърсена.	Почистете изцяло вътрешността на машината, както е описано в раздел "Почистване". Ако съобщението остане визуализирано след почистване, свържете с Отдел за техническо обслужване.
СЪХРАНЯВАЙТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО В ХЛАДИЛНИКА	Контейнерът за мляко е поставен в машината за + 20 мин.	Извадете контейнера за мляко от машината и го поставете в хладилника.
МОНТИРАЙТЕ СТРУЙНИКА НА КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Заявка за млечна напитка за първи път	Следвайте инструкциите на дисплея

13. РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


Проблем	Възможна причина	Решение
Кафето не е горещо.	Настроена е ниска температура на кафето.	Задайте по-гореща температура на кафето в менюто.
	Чашите не са били предварително нагрети.	Заотоплете чашите с гореща вода, като използвате специалния бутон на дисплея C5 . Изхвърлете водата и внимателно подсушете чашите.
	Машината е изстинала, тъй като е изминало време от приготвянето на последното кафе.	Загрейте струйниците за кафе, като изплакнете с помощта на специалния бутон на дисплея C7 .
	На машината трябва да бъде отстранен котлен камък	Продължете, както е описано в раздел "Отстр. на котлен камък". След това проверете твърдостта на водата ("Измерване на твърдостта на водата") и се уверете, че настройката на машината съответства на твърдостта на местното водоснабдяване ("Настройки на твърдост на водата").
Кафето е слабо или няма достатъчно каймак.	Кафето е смляно прекалено едро.	Завъртете колелото за смилане с една степен обратно на часовниковата стрелка към "1" докато кафемелачката работи. Продължете с по една степен, докато кафето е приготвено задоволително. Резултатът се вижда само след приготвяне на 2 кафета (виж раздел "Регулиране на кафемелачката").
	Кафето не е прясно.	Опаковката на кафето е била отворена твърде дълго и то е загубило вкуса си.
	Кафето е неподходящо.	Използвайте кафе за еспreso машини.

Проблем	Възможна причина	Решение
Кафето е приготвено прекалено бавно или капка по капка.	Кафето е смляно прекалено фино.	Завъртете колелото за смилане с една степен по посока на часовниковата стрелка към "7" докато кафемелачката работи. Продължете с по една степен, докато кафето е приготвено задоволително. Резултатът се вижда само след приготвяне на 2 кафета (виж раздел "Регулиране на кафемелачката").
Кафето не тече от едната или и от двете дюзи на струйника.	Струйника за кафе е запушено.	Почистете струйниците с клечка за зъби и стартирайте процес на изплакване.
Машината не се включва	Не е включена в контакта.	Включете в захранващия контакт.
	Главният превключвател не е включен.	Натиснете главния прекъсвач A1 .
Блокът за варене не може да бъде измъкнат	Машината не е изключена правилно	Изключете машината като натиснете за 3 секунди ① ВКЛ./ИЗКЛ. иконата
В края на отстраняването на котлен камък, машината изисква трето изплакване	По време на двата цикъла на изплакване резервоарът за вода не е напълнен до ниво МАКС	Следвайте инструкциите, показани от машината, но първо изпразнете тавичката за събиране на капки, за да избегнете преливане на водата.
Млякото не изтича от струйниците за мляко	Капакът на контейнера за мляко е мръсен	Почистете капака на контейнера за мляко
Млякото съдържа големи мехурчета и пръска от струйника за мляко или има малко пяна	Млякото не е достатъчно студено или не е полу-обезмаслено или обезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полу-обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако резултатът все още не е задоволителен, пробвайте да смените марката мляко.
	Регулаторът за регулиране на разпенване на мляко не е регулиран правилно.	Коригирайте, като следвате инструкциите в раздел "Регулиране на количеството пяна".
	Капакът на контейнера за мляко или колелото за регулиране на пяна са мръсни	Почистете капака на контейнера за мляко и колелото за регулиране на пяна, както е описано в раздел "Почистване на контейнера за мляко".
	Свързващата дюза за гореща вода/пара е мръсна	Почистете свързващата дюза, както е описано в раздел "Почистване на свързващата дюза за гореща вода/пара".
Машината издава шумове или малки пръски на пара, докато не се използва	Машината е готова за употреба или наскоро е била изключена и кондензатът капе в горещия изпарител	Това е част от нормалното функциониране. За да ограничите явленияето, изпразнете тавичката за капки.

electrolux.com

КОД ЗА РЕЖИМ DEMO: 2.4.6.8

За да излезете от режима Демо, изберете "Настройка", след това "Обслужване" и след това "Режим Демо ВКЛ./ИЗКЛ."

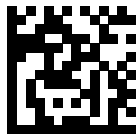

57132C7671_01_0622

