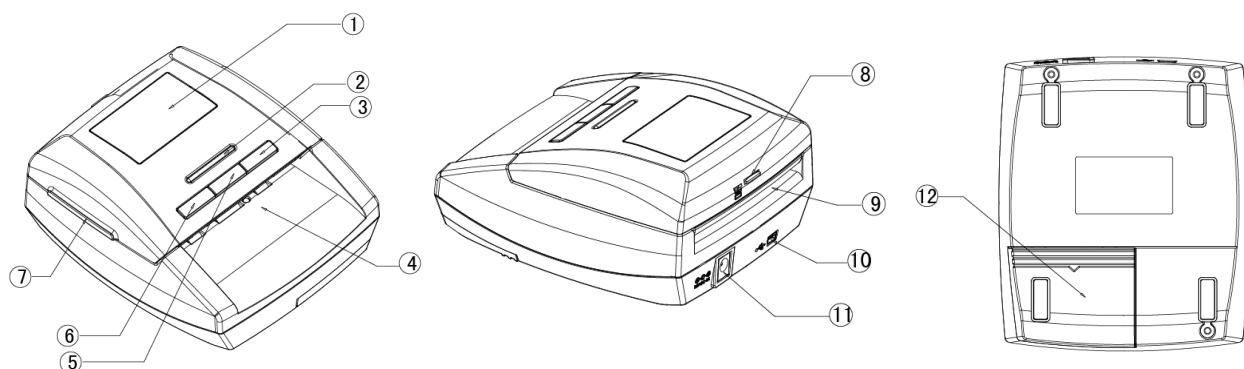

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДЕТЕКТОР ЗА ФАЛШИВИ БАНКОТИ DP-2318 LED
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



Описание:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| (1) LED дисплей | (7) Ръкохватка за отваряне |
| (2) LED индикатор | (8) Слот за micro-SD карта |
| (3) Бутон за функции | (9) Изход за банкноти |
| (4) Вход за банкноти/презентер | (10) USB порт |
| (5) Бутон ON/OFF | (11) Захранващ конектор |
| (6) Бутон стрелка нагоре/надолу | (12) Отсек за батерия |

Характеристики

Методи на проверка: Магнитно мастило, инфрачервено мастило, качество на банкнотата, дебелина, спектрален анализ.

Скорост: <0.5s/банкнота

Работна температура: 0 ~ 40°C

Влажност: 40 ~ 90%

Температура на съхранение: -25 ~ 55°C

Батерия (опция): презареждаща се литиева батерия 10.8V/600mA

Захранване: AC100V~240V 50/60Hz или DC12V/1.0A

Консумация: <10 W

Размери: 137 (W) *117 (D) *62 (H) mm

Тегло: 0.46 Kg (без батерия)

Външни връзки: USB порт, слот за SD карта

Включване/Изключване на детектора

- Натиснете бутона "ON/OFF" и задръжте около 2 секунди, за да включите
- Натиснете бутона "ON/OFF" и задръжте 2 секунди, за да изключите.

Проверка на банкноти

- Когато банкнотата (евро/лев) се постави в подавателя, детекторът автоматично започва процеса на проверка.

Кодове за грешки

- Ако някое от следните се появи на екрана по време на откриване, можете да го процедите според вида на грешката, след като машината спре да работи.

Код на грешка	Обяснение
E01	Грешка в дължина
E02/ E03	Грешка в магнитен елемент
E04/ E05	Грешка в IR елемент
E06	Грешка в дебелина
E07	Смачкана банкнота
E08	Грешка в холограма
E09/E10/E11/E12	Грешка в качеството на хартията
E14/E22	Банкнотата не се разпознава
E20	Проблем с подаването или отворен капак
E24	Грешка в UV елемент

Поддръжка

- Проверявайте периодично захранващото напрежение.
- Дръжте уреда в проветриво място, далеч от слънчева светлина и силни магнитни полета.
- Почиствайте редовно сензорите.
- Не се опитвайте да разглобявате уреда.
- Използвайте четка или мек плат, за да отстранявате прах от сензорите.