

Ръководство на потребителя за HP безжична мишка 785M с ултрабързо превъртане

1. ОПИСАНИЕ

Работете без прекъсвания с ултрабърза мишка с усъвършенствани възможности за превъртане, бързо зареждане и програмируеми преки пътища. Навигирайте ефективно при изисквателни задачи с отделно колелце за хоризонтално превъртане и лесна двурежимна свързаност.




2. УПОТРЕБА



1




2

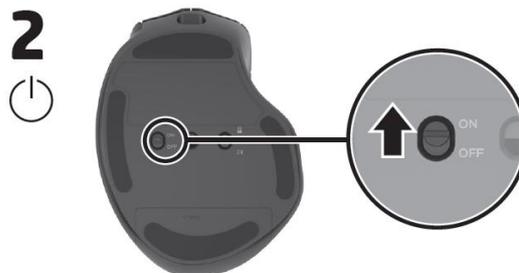



3

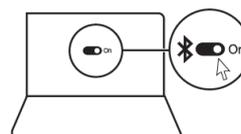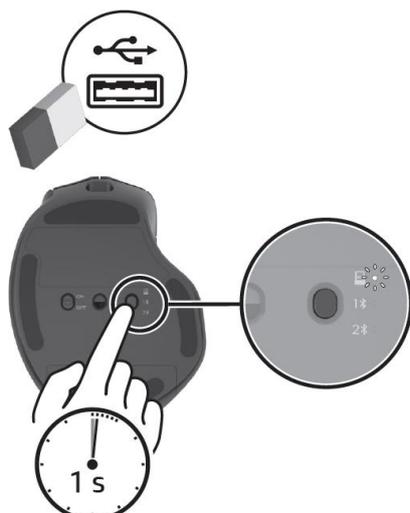



ИЛИ

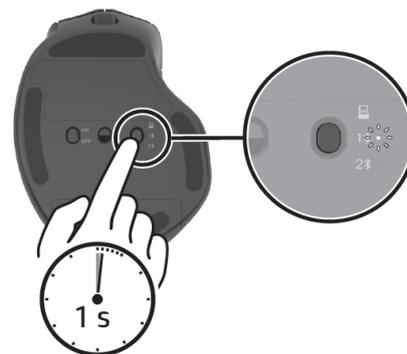

4

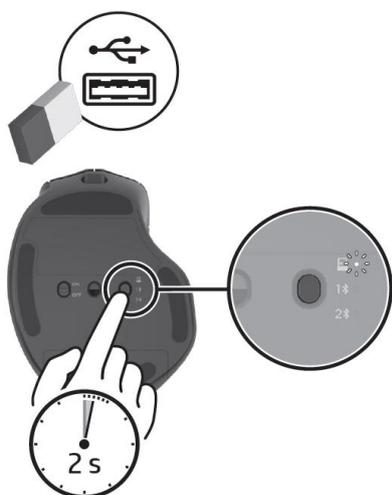

ИЛИ

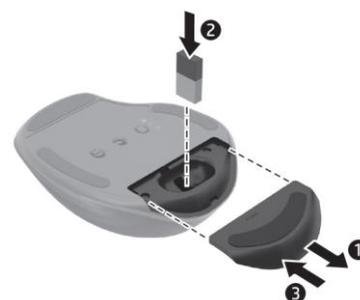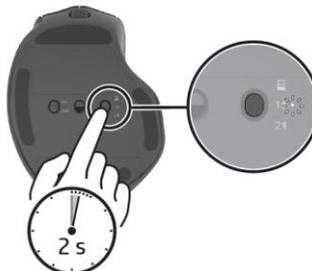

Свържете мишката към един компютър с помощта на USB приемника HP Unifying Dongle или Bluetooth. За да програмирате бутоните на мишката, изтеглете софтуера. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете Microsoft Store. Потърсете HP Accessory Center, след което изтеглете приложението.

Описание на компонентите

1. Програмируем бутон напред

По подразбиране натиснете, за да се покаже следващата страница в хронологията на приложението. Щракнете и задръжте, след което използвайте колелото за превъртане, за да увеличавате и намалявате.

2. Програмируем бутон назад

По подразбиране натиснете, за да се покаже предишната страница в хронологията на приложението. Щракнете и задръжте, за да регулирате силата на звука.

3. Програмируемо странично колело за превъртане

Превърта хоризонтално (надясно или наляво).

4. Програмируем десен бутон

Натиснете директно надолу за щракване с десен бутон.

5. Програмируемо колело за превъртане

Превърта екрана нагоре или надолу. Натиснете колелото за превъртане директно надолу за щракване със среден бутон.

6. Индикатор на захранването

Бяло (5 сек.): Мишката е включена.

Непрекъснато жълто-оранжево: Мишката се зарежда.

Мигащо жълто-оранжево: Мишката трябва да се зареди.

Непрекъснато бяло: Мишката е напълно заредена и е свързана към източник на захранване.

7. Програмируем бутон за ултрабързо превъртане

Натиснете, за да превключите между тактилен и свободен режим на завъртане на колелото за превъртане.

8. Бутон за включване/изключване

Включва или изключва мишката.

9. Бутон за вдвояване

Натиснете и задръжте за 2 сек., за да влезете в режим на вдвояване с HP Unifying Dongle и Bluetooth.

10. Индикатор за режим на свързване и вдвояване

Бързо мигаща бяла светлина (180 сек.): Мишката е в режим на вдвояване.

Две премигвания и паузи (180 сек): Мишката се свързва отново към по-рано сдвоено устройство.

Непрекъснато бяло (5 сек.): Мишката е сдвоена или успешно свързана с избрания компютър.



3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черен
Бутони	6 бутона (6 програмируеми)
Разделителна способност	до 6000 dpi
Съвместими операционни системи	Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS; ChromeOS
Минимални системни изисквания	USB Type-A порт; Bluetooth
Размери (Ш x Д x В)	123,9 x 99,7 x 45,3 mm
Тегло	123 g
Живот на батерията	до 1 месец
Гаранция	1 година

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате мишката. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте мишката на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

5. ПОЧИСТВАНЕ

Изключете мишката и я почистете с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати и продукти, съдържащи белина. Не допускате навлизането на вода в устройството.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road

Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Имейл: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.