


Ръководство на потребителя за стойка за планшети Newstar DS15-650WH1

I. Информация за безопасна употреба:

1. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да монтирате стойката. Следвайте тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна употреба.
2. Производителят не носи правна отговорност за повреди на оборудването или лични наранявания, които са следствие на неправилна употреба или монтиране.
3. Тази стойка е проектирана за лесно монтиране и премахване. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които произтичат от фактори, свързани с хора. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които са следствие на природни бедствия, например земетресения, тайфуни и т.н.
4. Препоръчва се стойката да бъде монтирана или премахвана от квалифициран персонал.
5. Необходими са поне двама души при монтиране или премахване на този продукт, за да се избегне опасността от падащи предмети.
6. Моля проверете зоната, където ще монтирате стойката внимателно:
 - Избягвайте влажни и мокри места и места с прекалено висока температура.
 - Не монтирайте продукта в близост до отвори за климатизация и места с много прах и изпарения.
 - Монтирайте продукта само на вертикални стени и избягвайте наклонени повърхности.
 - Не монтирайте продукта на места, които са подложени на шок и вибрация.
 - Не монтирайте продукта на места, които са изложени на ярка светлина, тъй като това може да доведе до изморяване на очите, когато гледате екранния панел.
7. Поддържайте достатъчно пространство около дисплея, за да осигурите адекватна вентилация.
8. За да сте сигурни, че инсталацията е безопасна, преди да започнете трябва да проверите структурата на стената, тавана или пода и да изберете безопасно място за монтаж.
9. Стената, тавана или пода трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да издържат поне 4 пъти по-голямо тегло от общото тегло на дисплея и на стойката. Мястото на монтиране трябва да може да издържа на земетресения или друг силен шок.
10. Не модифицирайте никакви аксесоари и не използвайте никакви счупени части. Свържете се с търговеца на продукта, ако имате въпроси.
11. Затегнете всички винтове (не използвайте прекомерна сила, за да предотвратите счупване на винт или повреждане на резбата му).
12. Продупчените дупки и болтове ще останат в стената, тавана или пода, когато премахнете дисплея и стойката. Възможно е да се появят петна след продължителна употреба.
13. Тъй като производителят не може да контролира вида на стената, тавана или пода и монтирането на стойката, гаранцията на този продукт включва само тялото на стойката. Периодът на гаранцията на продукта е 5 години.
14. Моля консултирайте се с ръководството за употреба на английски в случай на спор за условията.

II. Монтаж:

Части

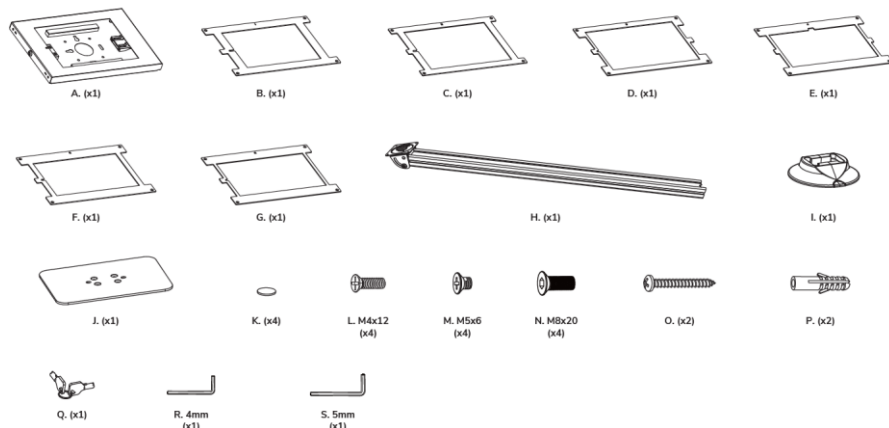


Инструмент



Бормашина


Стъпка 1:

Прикрепете лепящите се подложки към долната част на основата:

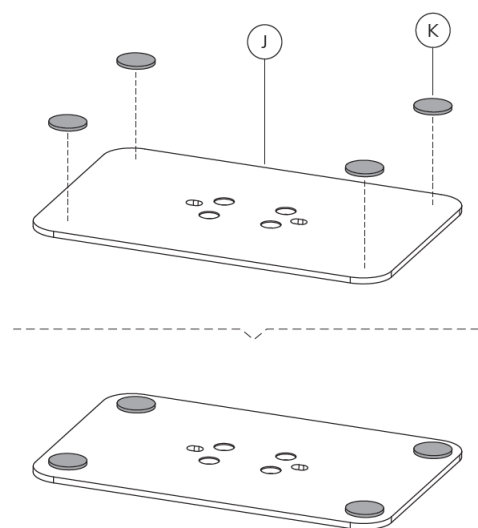


Стъпка 3 А:

Монтирайте стойката към дървен под:

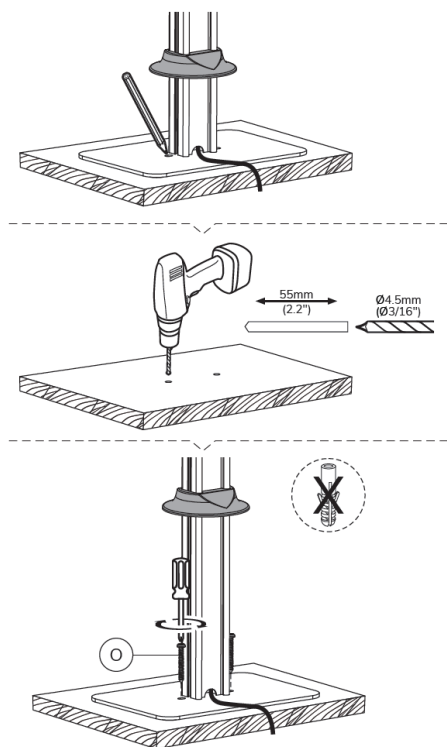


Стъпка 2:

Прекарайте кабела и прикрепете пръта към основата:

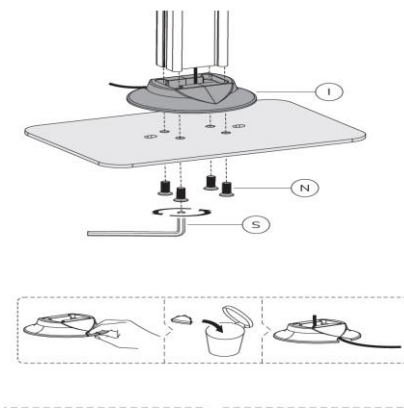



Стъпка 3 Б:

Монтирайте стойката към солиден тухлен под:

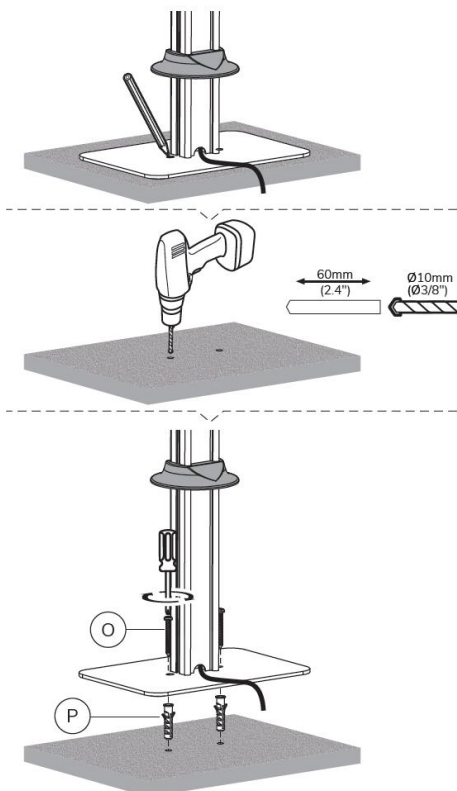



Стъпка 4:

Прикрепете държача към пръта и отключете държача:

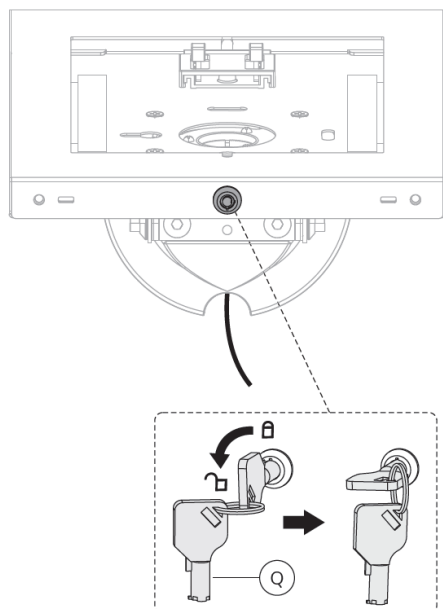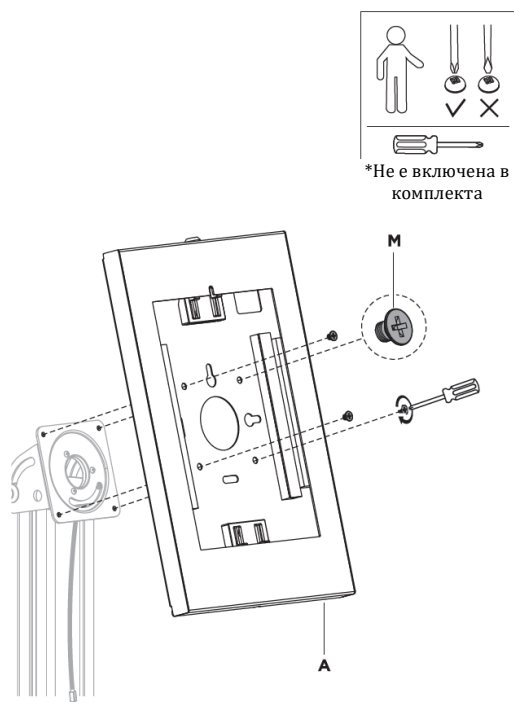


Стъпка 5:

Премахнете капака и поставете таблета в държача:

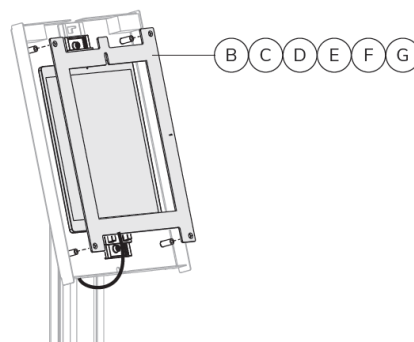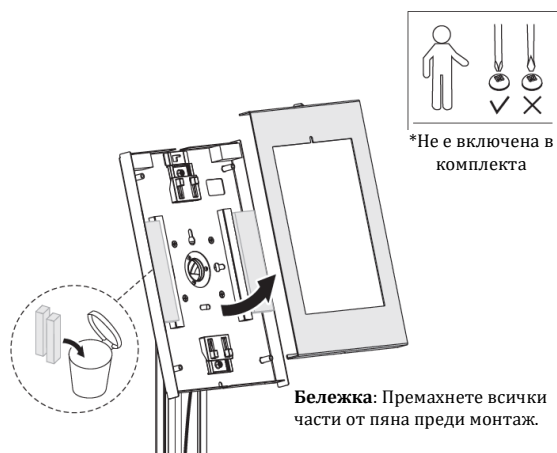


Прикрепете панела към държача като използвате 4 винта (L). Настройте двете шипки преди да завинтите винтовете изцяло, за да застопорите таблета и за да бъдете сигурни, че екранът е подравнен и видим през предния панел.

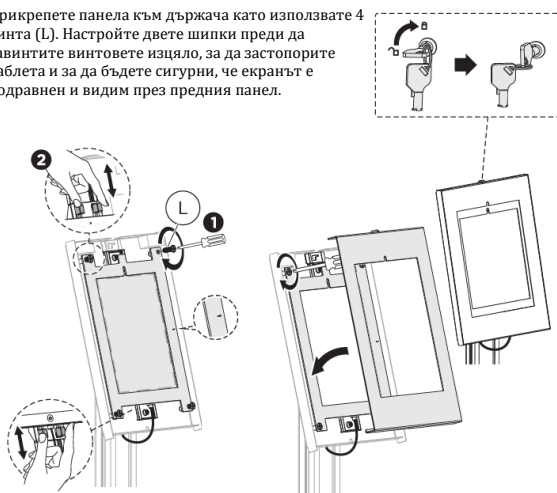

Панел 1: За 9,7" iPad 5/6, iPad Air ½ & iPad Pro (Gen 1)
Панел 2: За 10,2" iPad 7/8/9 & 10,5" iPad Air 3, iPad Pro (Gen 2)
Панел 3: За 11" iPad Pro (Gen 3/4/5) & 10,9" iPad Air 4
Панел 4: За 10,4" Samsung Galaxy Tab A7
Панел 5: За 10,1" Samsung Galaxy Tab A
Панел 6: За 10,4" Samsung Galaxy Tab S6

Стъпка 6:
Настройте завъртането:

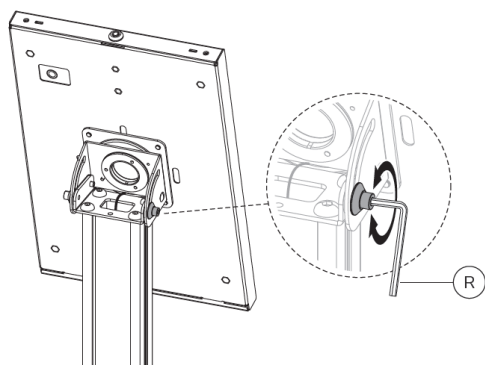

Стъпка 7:
Настройте позицията на стойката
по желания от вас начин:

