




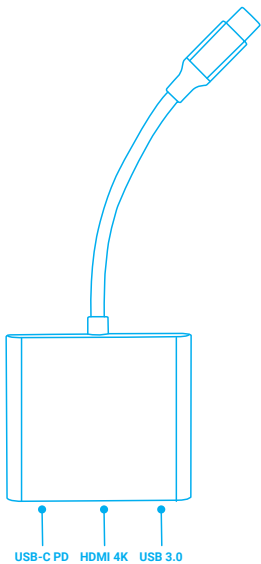

FOWLER MINI

User Manual

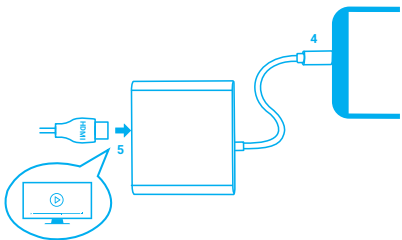

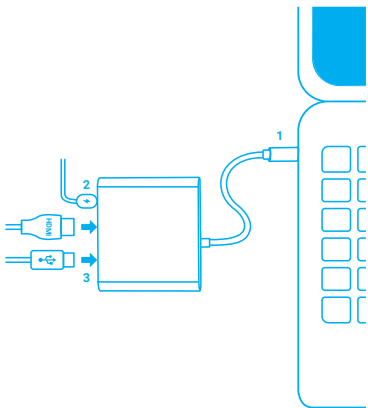

1. Включете многопортовия адаптер към вашия компютър/лаптоп през порта USB-C.
 2. Свържете зарядното устройство така, че да премине през PD порта, за да заредите вашия компютър.
 3. Свържете устройствата/аксесоарите към съответните портове на адаптера (вашата оперативна система автоматично ще инсталира необходимите драйвери).
 4. Свържете многопортовия адаптер с вашия смартфон/таблет чрез порта USB-C.*
 5. Включете HDMI кабел в адаптера, за да проектирате дисплея на вашия телефон на телевизора си.
- * Изисква USB-C порт, адаптиран за предаване на видео, за да работи.

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройства съвместими с USB-C порт.
- Windows® XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS 10.2 или по-нова версия, Linux

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускайте, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Продуктът е с 24-месечна гаранция.
- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

