

Ръководство на потребителя за пречиствател на въздух Beurer LR 400



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. пречиствател на въздух Beurer LR 400
- 1 бр. филтър (предфилтър/HEPA филтър клас H13/активен въглен)
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Пречиствателят на въздух LR 400 съчетава модерен дизайн, интелигентни функции и висока ефективност, за да осигури по-чист и здравословен въздух у дома или в офиса. Благодарение на управлението чрез приложението „beurer FreshHome“, можете лесно да следите и контролирате качеството на въздуха отвсякъде. Трислойната филтрираща система с предварителен филтър, HEPA H13 и активен въглен ефективно отстранява фини прахови частици, полени, животински косми и неприятни миризми, както и до 99,9% от определени вируси и аерозоли. Интелигентният автоматичен режим разпознава частици с размер до 2,5 µm и самостоятелно регулира мощността на пречистване според условията в помещението, като цветният индикатор осигурява ясна визуална информация за качеството на въздуха. Устройството разполага с 4 нива на вентилатора и турбо режим, както и с CADR около 266 m³/h, което гарантира бързо и ефективно пречистване. Подходящ за помещения до 69 m², с тиха нощна работа, таймер, възможност за допълнително UV пречистване и сменяем филтър с индикатор за необходимост от подмяна, LR 400 създава комфортна и здравословна среда за по-добро ежедневие.

Устройството е предназначено изключително за почистване на въздуха в закрити помещения и трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Устройството е предназначено само за домашна употреба, а не за търговски цели.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, при условие че са под наблюдение или са били инструктирани как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с употреба му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Изключвайте устройството от захранването при почистване.
- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Ако страдате от тежко респираторно или белодробно заболяване, консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате устройството.
- Използвайте устройството само при напрежението, посочено на табелката отзад на уреда.
- Не използвайте устройството по време на буря.
- При възникване на неизправности или повреди веднага изключете устройството и го извадете от електрическия контакт.
- Никога не дърпайте или носете устройството за захранващия кабел. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.

- Винаги изключвайте устройството преди да извадите щепсела от контакта.
- Никога не изключвайте щепсела с мокри или влажни ръце.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности. Не използвайте устройството близо до вода.
- Винаги изключвайте пречиствателя на въздух преди преместване, отваряне на корпуса, смяна или почистване на филтрите, както и когато не се използва.
- Не поставяйте предмети в отвори или върху въртящи се части на устройството. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно и никога не изпускайте предмети в отворите.
- Не използвайте устройството на открито.
- Не блокирайте въздушния вход, изход или решетки/отвори. Не поставяйте устройството върху мека повърхност, като легло или диван, тъй като това може да го преобърне и да блокира въздушния вход или изход.
- Не поставяйте предмети върху устройството.
- Не излагайте устройството на високи температури, слънчева светлина или удари, не го изпускайте и не го разклащайте.
- Не използвайте устройството с димер (електронен регулатор на скоростта).
- Уверете се, че отворите на устройството и захранващият кабел не влизат в контакт с вода, пара или други течности.
- Никога не посягайте към устройство, което е потопено във вода. Незабавно изключете щепсела от електрическата мрежа.
- Не използвайте устройството под покривало, като одеяло, възглавница и др.
- Не използвайте устройството в близост до бензин или други силно запалими вещества.
- Дръжте устройството далеч от източници на топлина.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Контролен панел
2. LED светлинен пръстен
3. Въздушен изход
4. Корпус
5. Сензорен отвор
6. Въздушен вход
7. UVC светлина
8. Филтър (предфилтър/HEPA филтър клас H13/активен въглен)
9. Основа на корпуса
10. Бутон за скоростта на вентилатора
11. Индикатор за скоростта на вентилатора
12. Бутон за UVC/режим „Сън“
13. Индикатор за UVC (свети, когато UVC светлината е активна)
14. Индикатор за сън (свети, когато режимът „Сън“ е активен)
15. Бутон за таймер
16. Индикатор за таймер (свети, когато таймерът е активен)
17. Бутон за WIFI
18. Индикатор за WIFI (свети, когато WIFI връзката е активна)
19. Индикатор за сървър (свети, когато връзката със сървъра е активна)
20. Индикатор за Bluetooth (свети, когато Bluetooth връзката е активна)
21. Бутон за вкл./изкл.
22. Индикатор за вкл./изкл. (свети, когато устройството е включено)
23. Индикатор за филтъра (свети, когато филтърът трябва да бъде сменен)

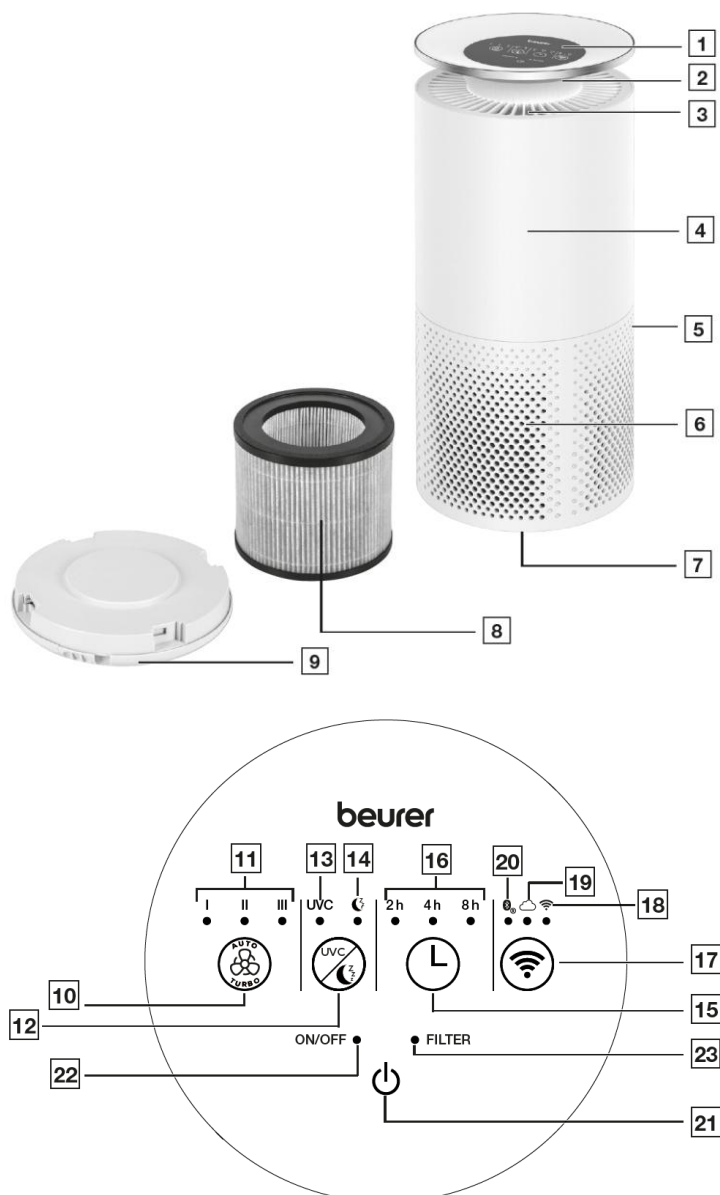

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

1. Отворете картонената опаковка.
2. Извадете уреда от горната част на кутията, без да отваряте найлоновия плик.
3. Отстранете всички пластмасови фолиа. Извадете филтъра [8] от уреда и отстранете найлоновото фолио. След това поставете отново филтъра [8] в уреда.
4. Проверете уреда, щепсела и захранващия кабел за повреди.
5. Поставете пречиствателя на въздух върху стабилна и равна повърхност, за да се предотвратят вибрации и шум.
6. Ако желаете да преместите пречиствателя на въздух, винаги го носете изправен, като използвате и двете си ръце.
7. Поставете пречиствателя на въздух така, че да има свободно пространство от 30 cm от всички страни.
8. Уверете се, че въздушният вход [6] и изход [3] не са блокирани.

Свързване на пречиствателя на въздух с приложението „beurer FreshHome“

Можете да използвате основните функции на пречиствателя на въздух и без приложението „beurer FreshHome“. Допълнителните функции, като записване на стойностите на качеството на въздуха в помещението, задаване на график за пречистване, както и управление и наблюдение на уреда от разстояние, са налични само при използване на приложението „beurer FreshHome“.

1. Уверете се, че вашият смартфон е свързан към вашата WIFI мрежа.
2. Активирайте Bluetooth на вашия смартфон.
3. Изтеглете безплатното приложение „beurer FreshHome“ от Apple App Store (iOS) или от Google Play (Android).
4. Стартирайте приложението „beurer FreshHome“ и следвайте инструкциите.
5. Ако желаете да използвате пречиствателя на въздух без WIFI, натиснете за кратко бутона за WIFI [17]. Индикаторът за WIFI [18] изгасва и WIFI е изключен. За да включите отново WIFI, натиснете за кратко бутона WIFI [17] още веднъж. Индикаторът за WIFI [18] светва и WIFI е включен отново.

Включване на пречиствателя на въздух

1. Поставете щепсела в подходящ електрически контакт.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл. [21], за да включите пречиствателя на въздух. При първоначално използване уредът стартира на най-ниската степен на вентилатора – ниво I.
3. LED светлинният пръстен [2] се включва автоматично. След приблизително 30 секунди цветът на LED светлинния пръстен [2] ще показва текущото качество на въздуха, което съответства на концентрацията на частици във въздуха около уреда.

Цвят на LED светлинния пръстен	Качество на въздуха	PM 2.5 стойност в $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Син	Добро	≤ 12
Жълт	Приемливо	12.1 – 35.4
Оранжев	Лошо	35.5 – 55.4
Червен	Много лошо	≥ 55.5

Избор на скорост на вентилатора и режим на работа

Пречиствателят на въздух разполага с общо четири скорости на вентилатора (I, II, III, IV) и три режима на работа (режим TURBO, режим AUTO, режим NIGHT).

1. Включете пречиствателя на въздух с помощта на бутона за вкл./изкл. [21].
2. Изберете желаната скорост на вентилатора, като натиснете бутона за скорост на вентилатора [10]. Индикаторът за скоростта на вентилатора [11] показва текущо зададената скорост.

I	Ниска скорост
II	Средна скорост
III	Висока скорост
IV	Много висока скорост (всички светодиоди на индикатора за скоростта на вентилатора [11] светват)

AUTO	(светодиодите I, II и III мигат едновременно) В режим AUTO скоростта на вентилатора се регулира автоматично в зависимост от качеството на въздуха в помещението. Колкото по-лошо е качеството на въздуха, толкова по-висока скорост на вентилатора се задава автоматично от пречиствателя. За активиране на режим AUTO натиснете бутона за скорост на вентилатора 10 , докато всички светодиоди на индикатора за скорост 11 започнат да мигат. За деактивиране на режим AUTO натиснете отново бутона за скорост на вентилатора 10 .
TURBO	(светодиодите I, II и III и индикаторът за UVC 13 мигат едновременно) За активиране на режим TURBO натиснете и задръжте бутона за скорост на вентилатора 10 . В режим TURBO пречиствателят работи с най-високата скорост, като UVC светлината също се включва. Режим TURBO се изключва автоматично след 15 минути, след което уредът преминава в режим AUTO. За преждевременно изключване на режим TURBO натиснете бутона за скорост на вентилатора 10 или бутона за UVC/режим „Сън“ 12 .
NIGHT 	(индикаторът за сън 14 свети) В режим NIGHT пречиствателят на въздух работи изключително тихо, а всички светлинни източници на контролния панел 1 са изключени. За включване на режим NIGHT натиснете и задръжте бутона за UVC/режим „Сън“ 12 , докато пречиствателят е включен. Индикаторът за сън 14 светва. След 5 секунди всички светлинни източници на контролния панел 1 се изключват автоматично и се активира най-ниската скорост на вентилатора – ниво I. За излизане от режим NIGHT натиснете и задръжте бутона за UVC/режим „Сън“ 12 отново. Индикаторът за сън 14 изгасва.

UVC светлина

UVC светлината унищожава микробите във въздуха. При този процес UVC светлината активира титанови оксиди, които разграждат молекулите на неприятните миризми (причинени от тютюнев дим, миризми от готвене или животни).

1. За включване на UVC светлината натиснете за кратко бутона за UVC/режим „Сън“ **12**, докато пречиствателят на въздух е включен. Индикаторът за UVC **13** светва веднага щом UVC светлината е активна.
2. За изключване на UVC светлината натиснете отново за кратко бутона за UVC/режим „Сън“ **12**. Индикаторът за UVC **13** изгасва.

Функция за таймер

Пречиствателят на въздух разполага с функция за таймер, с която можете да зададете броя часове, през които уредът да работи, преди да се изключи автоматично. На контролния панел **1** на пречиствателя на въздух можете да зададете три различни времена на таймера (2, 4 или 8 часа).

Бележка: Ако сте свързали пречиствателя на въздух с приложението „beurer FreshHome“, в приложението можете да зададете индивидуален таймер от 1 до 24 часа.


1. С помощта на бутона за таймер **15** изберете желаното време (2, 4 или 8 часа). Активният таймер се показва чрез светване на съответния индикатор в индикатора за таймер **16**.
2. За изключване на таймера натиснете бутона за таймер **15** последователно, докато всички светодиоди в индикатора за таймер **16** изгаснат.

Смяна на филтъра

Препоръчваме подмяна на филтъра **8** с нов след 4320 работни часа. Индикаторът за филтъра **23** ще светне автоматично след изтичане на 4320 работни часа.

За смяна на филтъра процедирайте както следва:

1. Натиснете бутона за вкл./изкл. **21**, за да изключите пречиствателя на въздух. Изключете уреда от електрическия контакт.
2. Отворете уреда, като използвате плъзгача отстрани на основата на корпуса (Фигура А).
3. Повдигнете и свалете горната част на уреда (Фигура В).
4. Извадете стария филтър **8**. Изхвърлете стария филтър по подходящ начин.
5. Поставете новия филтър в предвиденото за целта място в основата на корпуса (Фигура С).
6. Поставете отново основата на корпуса (Фигура D). Затворете уреда, като използвате плъзгача отстрани (Фигура Е).
7. При включен пречиствател на въздух натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за 10 секунди, докато индикаторът за филтъра **23** изгасне.

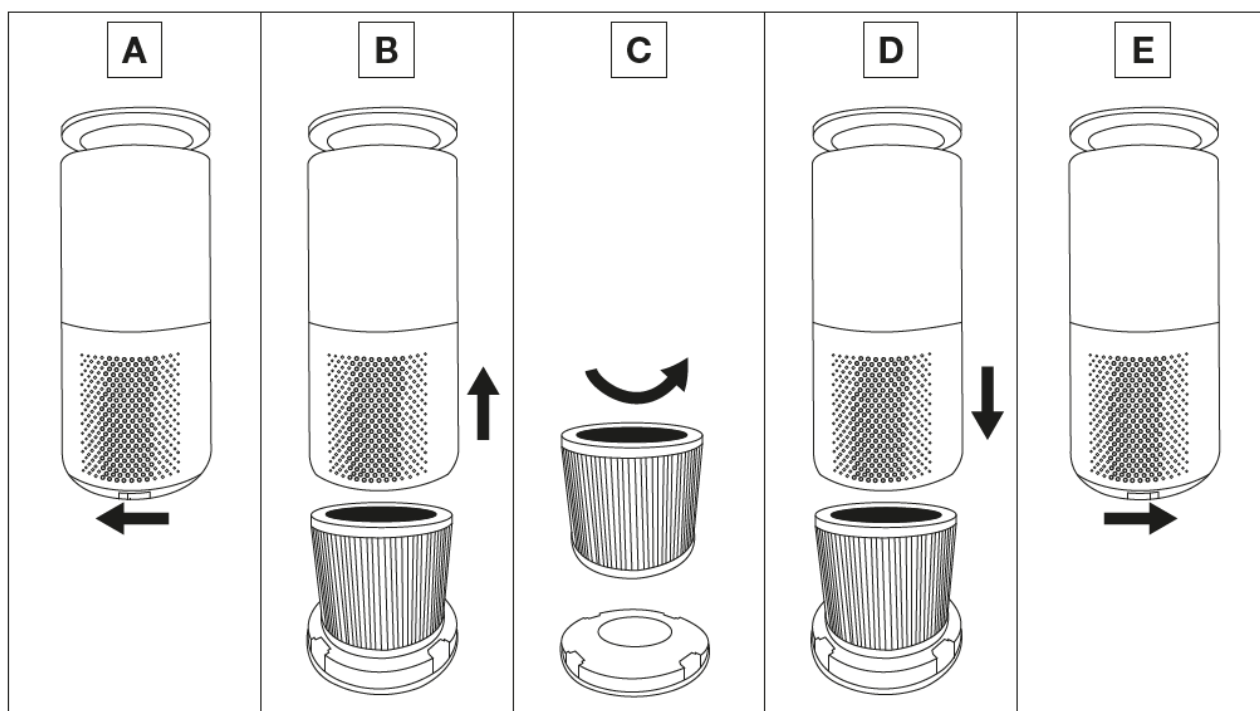

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване винаги се уверявайте, че щепселът на пречиствателя на въздух е правилно изключен от електрическата мрежа.

Почистване на филтъра

За да се осигури хигиенична и безпроблемна работа, е необходимо редовно почистване на филтъра ^[8] (веднъж месечно). Почиствайте външната страна на филтъра с приставката с четка на прахосмукачка или със суха кърпа.

Бележка: Трислойният филтър трябва да бъде подменен след 4320 работни часа и не може да се мие. Ако желаете да подмените филтъра през индивидуално определени интервали (например на всеки 6 месеца), на горния ръб на филтъра има стикер, върху който може да се отбележи дата.

Почистване на корпуса

Почиствайте корпуса на пречиствателя на въздух с леко навлажнена кърпа (с вода или лек почистващ препарат). Не използвайте разтворители, други агресивни почистващи или абразивни препарати, нито алкохол, тъй като те могат да повредят повърхността.

Почистване на РМ 2.5 сензора за прах

За да се осигури безпроблемна работа, е необходимо редовно почистване на сензора за прах и съответния му канал (веднъж месечно). За целта отворете сензорния отвор ^[5] отстрани на уреда. С помощта на сух памучен тампон отстранете по-едрият прах от отворения канал. За още по-добри резултати от почистването можете допълнително да пуснете уреда на най-високата степен, за да се отстрани разхлабеният прах. След приключване на почистването затворете сензорния отвор.

Бележка: Моля, имайте предвид, че използването на уреда в много замърсена среда (например работилница с голямо количество прах) може да доведе до силно замърсяване на сензора. Тъй като това замърсяване може да причини неточни измервания, в такива среди почиствайте сензора по-често.

Съхранение

Ако не планирате да използвате уреда за по-дълъг период от време, препоръчваме да го почистите и да го съхранявате в оригиналната опаковка, в суха среда, като се уверите, че върху него не са поставени допълнителни предмети.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството (включително аксесоарите) сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Пречиствателят на въздух не се включва.	Капакът на корпуса не е поставен правилно.	Уверете се, че капакът на корпуса е правилно поставен.
	Трислойният филтър не е поставен правилно.	Уверете се, че трислойният филтър е правилно поставен.
	Захранващият адаптер не е включен.	Включете захранващия адаптер в подходящ електрически контакт.
Недостатъчен въздушен поток.	Филтрите са замърсени.	Почистете филтрите.
	Въздушният вход/изход е блокиран.	Уверете се, че въздушният вход/изход не е блокиран.
Пречиствателят на въздух е много шумен.	Има чуждо тяло във въздушния вход/изход.	Отстранете чуждото тяло от въздушния вход/изход.
	Филтрите са запушени.	Почистете филтрите.
	Филтрите не са поставени правилно.	Поставете филтрите правилно.
	Пречиствателят е поставен върху неравна повърхност.	Поставете пречиствателя на въздух върху равна повърхност.
Контролният панел не светва/нищо не се визуализира.	Щепселът не е включен в контакта и/или уредът не е включен.	Свържете щепсела към контакта и включете пречиствателя на въздух.
	Уредът е в режим NIGHT.	Натиснете бутона за режим „Сън“. Режим NIGHT се изключва и контролният панел светва ярко.
Индикаторът за WIFI „  “ мига.	Пречиствателят на въздух се опитва да установи връзка с WIFI рутера.	Ако този процес отнеме повече от 1 минута, проверете състоянието на WIFI рутера и/или конфигурирайте отново WIFI достъпа на пречиствателя чрез приложението.
Индикаторът за сървър „  “ мига.	Пречиствателят на въздух се опитва да установи връзка със сървъра.	Ако този процес отнеме повече от 1 минута, опитайте отново по-късно или конфигурирайте отново WIFI достъпа на пречиствателя чрез приложението.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти. Изхвърлете филтъра в отделен плик за еднократна употреба. След това измийте старателно ръцете си. Спазвайте указанията на местните здравни власти относно боравенето с потенциално замърсени повърхности.



IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неотризирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.