

DELL™ Vostro 13 5370

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра.



2. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате операционната система.
3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu



Dell Product Registration

Регистрирайте вашия компютър.



Dell Help & Support

Помощ и поддръжка за компютъра.



SupportAssist

Проверка на състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.

4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB медия за възстановяване


Внимание: При този процес се извършва форматиране на твърдия диск и се премахват всички данни от компютъра. Архивирайте данните си преди да започнете това действие.

Забележка: Преди преинсталация на Windows, уверете се, че компютърът има над 2GB памет и 32GB място за съхранение.

Забележка: Процесът може да отнеме до час време за изпълнение и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. Рестартирайте компютъра.
3. Натиснете F12 след като логото на Dell се покаже на екрана, за да влезете в менюто за стартиране. Появява се съобщение **Preparing one-time boot menu**.
4. След зареждане на менюто изберете USB устройството за възстановяване под **UEFI BOOT**. Системата се рестартира и се показва екран **Choose the keyboard layout**.
5. Изберете подредба на клавиатурата.
6. Кликнете върху **Troubleshoot** в екрана **Choose an option**.
7. Кликнете върху **Recover from a drive**.
8. Изберете една от следните опции:
 - **Just remove my files** за бързо форматиране.
 - **Fully clean the drive** за пълно форматиране.
9. Кликнете върху **Recover**, за да стартирате процеса по възстановяване. Това може да отнеме до един час време и компютърът ви ще се рестартира по време на процеса.

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

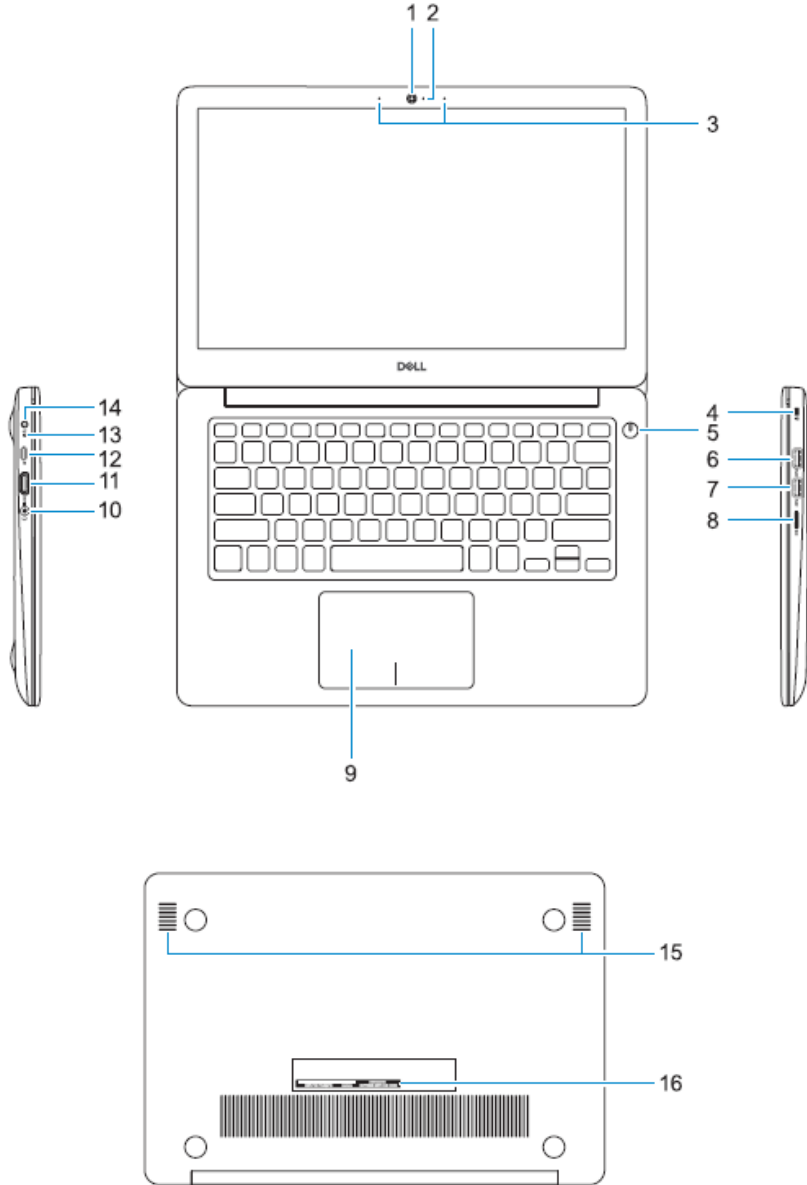

1. Камера
2. Индикатор за камерата
3. Микрофони
4. Слот за кабел против кражба (тип Noble Security)
5. Бутон за захранването с опционален четец за пръстов отпечатък
6. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare
7. USB 3.1 Gen 1 порт
8. Четец за microSD карти
9. Тъчпад
10. Порт за слушалки
11. HDMI порт
12. USB 3.1 Gen 1 (Type-C) порт с PowerDelivery/DisplayPort
13. Индикатор за захранването и заряда на батерията
14. Порт за захранването
15. Високоговорители
16. Етикет със сервисна информация

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение. Подробна регулаторна информация за продукта може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp>.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.