

Ръководство на потребителя за Verbatim MYF-01 MyFinder – Bluetooth устройство за проследяване на вашите вещи

I. Как работи?





Първоначална настройка:

1. Отстранете изолационната лента на батерията. Ще чуете звук "Веер", който показва, че "My Finder" е готов за използване.


Важно:

След премахване на лентата режимът на разпознаване е активен само за около 8 минути с цел пестене на батерията. За да активирате отново режима на разпознаване, моля извадете и поставете отново батерията.

2. В приложението Find My app изберете "Devices" (Устройства) и докоснете "+", след което изберете "Add Other Item" (Добавяне на друга вещь).
3. Изберете "My Finder" и докоснете "Connect" (Свързване).
4. Въведете име и докоснете "Continue" (Продължи).
5. Изберете емотикона след което докоснете "Continue" (Продължи).
6. Приложението Find My app ще ви попита за потвърждение. За да добавите "My Finder", докоснете "Agree" (Съгласявам се).
7. Докоснете "Finish" (Завършване), за да завършите настройката.

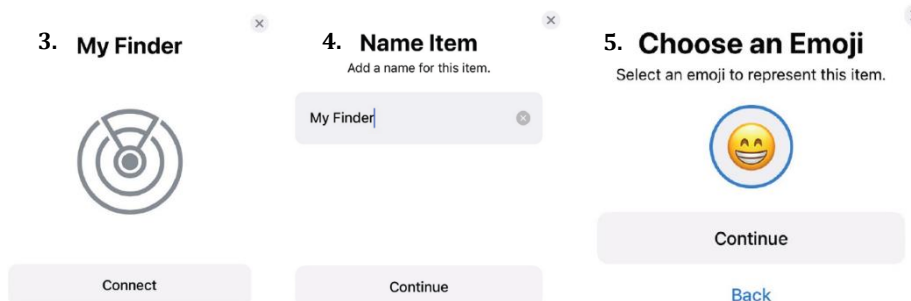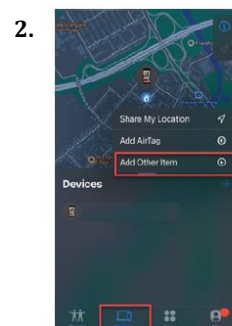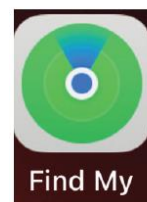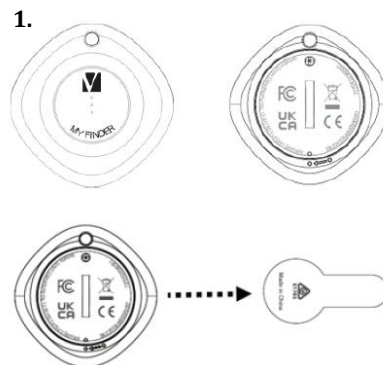

6. My Finder

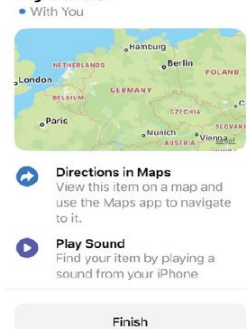



II. Проследяване на вашите вещи:

Вижте вашите вещи на картата.

1. Отворете приложението Find My.
2. Изберете името, което сте задали с "My Finder" от списъка с Вещи.
3. Емотиконата на избраната вещь ще излезе на картата.

III. Пускане на звук:


1. Ако знаете, че вашата вещь е наблизо, но не може да я намерите, може да пуснете звук чрез приложението, за да я намерите по-лесно.
2. Отворете приложението Find My.
3. Изберете името, което сте задали с "My Finder" от списъка с Вещи.
4. Докоснете "Play Sound" (Пускане на звук). Звуковият сигнал "веер" ще звучи около 20 секунди.

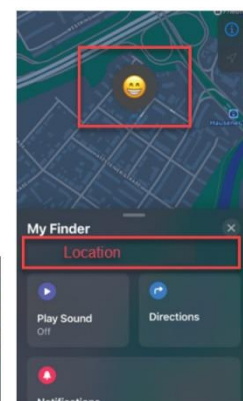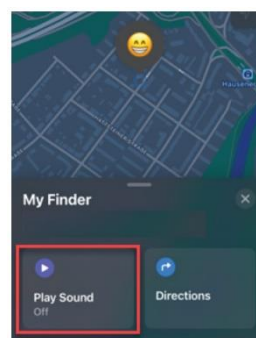

5. За да спрете звука, натиснете "Stop Sound Playing" (Спиране на звуков сигнал).

IV. Режим „Изгубена вещь“:

1. Отворете приложението Find My.
2. Изберете името, което сте задали с "My Finder" от списъка с Вещи.
3. Скролнете надолу до „Lost Mode“ (Режим Изгубена вещь) и натиснете „Enable“ (Включено).
4. Скролнете надолу и докоснете "Continue" (Продължи).
5. Следвайте подканите на екрана, за да въведете вашата информация за контакт, която ще се покаже, ако някой друг намери вашия My Finder чрез собственото им приложение Find My.

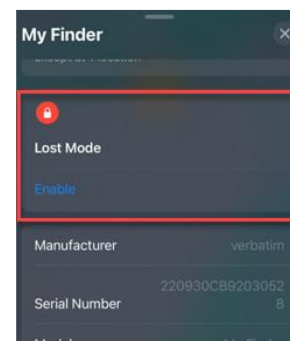


V. Преименувайте или премахнете My Finder от приложението Find My:

1. Отворете приложението Find My.
2. Изберете името, което сте задали с "My Finder" от списъка с Вещи.
3. Скролнете надолу до "Rename Item" (Преименуване на елемент), за да смените името.
4. Скролнете надолу до „Remove Item“ (Премахване на елемент) от приложението Find My.

VI. Смяна на батериите:

1. Отстранете винта с помощта на отвертка.
2. Поставете монета в слота, за да отворите капака.
3. Свалете капака и сменете батерията.
4. Поставете капака обратно и го завъртете към заключено положение.

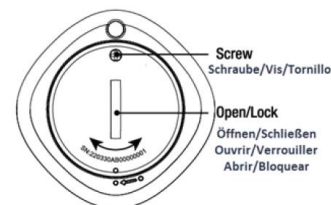

VII. Нулиране на My Finder:

Извадете съществуващата батерия от „My Finder“.

След това повторете стъпките 5 пъти:

1. Поставете отново батерията в отделението.
 2. "My Finder" ще издаде звук.
 3. Извадете батерията, след като чуете звука.
- След като повторите всичките 3 стъпки 5 пъти, „My Finder“ ще издаде последователен звуков сигнал "Веер" два пъти бързо. Този звук показва, че "My Finder" е готов за употреба още веднъж.

VIII. Спецификации:

- Bluetooth 5.2 32-битов процесор
- Работи с Apple Find My App
- Вграден сигнален звънец (около 60dB на 25cm)
- Прахоустойчив и водоустойчив: IP66
- Температура на съхранение: -20°C - 85°C
- Работна температура: 0°C - 40°C
- Материал: ABS+PC
- Размери: 40,8 x 40,8 x 11,7 (mm)
- Тегло на продукта: 10гр
- Съдържание на пакета: My Finder и ключодържател
- 1x CR2032 батерия

IX. Инструкции за безопасност:

- Сменете кръглите плоски батерии внимателни и безопасно и ги изхвърлете незабавно.

- Старите или изразходвани батерии все още могат да представляват заплаха, така че ги изхвърлете незабавно.
- Сменяйте батериите на равна повърхност, далеч от деца, за да не бъдат достъпни за тях.
- Веднага след като приключите с използването на батерия, залепете изолационната лента около двете ѝ страни.
Това ще затрудни децата и ще предотврати поглъщането на батериите от тях и ще се избегне риска от запалване на батерията.
Изхвърлете незабавно батериите във външна кофа за боклук и ги поставете в защитен от деца контейнер, извън обсега на деца и ги рециклирайте в най-близкия пункт за рециклиране.
- Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца.
- Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от обсега на малки деца, така че батериите да са недостъпни за тях.
- Дръжте резервните батерии заключени, където да бъде трудно за деца да ги достигнат.
Съхранявайте ги в кутия, която се заключва, на високи места и т.н.

X. Техническа поддръжка и документация:

За да изтеглите ръководството на потребителя, за да видите често задавани въпроси или за да се свържете с Екипът за поддръжка на Verbatim, моля, отидете на – www.verbatim.com/support.

Ако имате въпроси за този продукт, моля свържете се с екипа за поддръжка на Verbatim на www.verbatim.com/support

XI. Регулаторна информация:

Това устройство съдържа плоски батерии.

КРЪГЛИТЕ БУТОННИ БАТЕРИИ СА ОСОБЕНО ОПАСНО ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ И ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪХРАНЯВАНИ НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА МЯСТО. ВИНАГИ ДРЪЖТЕ НОВИТЕ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ ДАЛЕЧ ОТ ОБСЕГА НА ДЕЦА.

Ако подозирате, че детето ви е погълнало батерия, моля свържете се с лекарско лице незабавно. Ако детето ви изпитва затруднения с дишането, свържете се с номера за спешни повиквания в ЕС – 112, който е активен и в Индия, Великобритания и всички страни от ЕС (наред с всички вече съществуващи специфични за държавата номера за спешни случаи).




Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.

Продуктът отговаря на:

IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (23019-11)
ETSI EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN62479:2010
EN50663:2017

RoHS съответствие:

Този продукт е в съответствие с Директиви 2011/65/ЕС и 2015/683 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ограничаването на употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS) и нейните изменения.

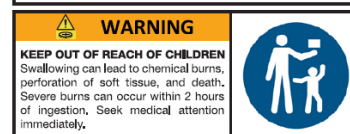

Verbatim не носи отговорност за каквито и да било щети, загуба на данни или последващи щети – каквито и да било (включително, без ограничение, щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация или друга парична загуба), произтичащи от използването на или невъзможността за използване на този продукт на Verbatim, дори ако Verbatim е бил уведомен за възможността от такива повреди.

Ние си запазваме правото да надграждаме нашите продукти в съответствие с технологичния напредък.

ЕВРОПЕЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА:

Този продукт и съдържащият се в него софтуер са предназначени да ви помогнат да възпроизвеждате само материали, върху които притежавате авторските права или за които сте получили разрешение за копиране от собственика на авторските права. Освен ако не притежавате авторските права или не притежавате разрешение за копиране от собственика на авторските права, вие може да нарушавате закона за авторските права и да подлежите на плащане на щети и други обезщетения. Ако не сте сигурни в правата си, трябва да се свържете с вашия правен съветник.

Вие поемате пълна отговорност за законното и отговорно използване на продукта и софтуера.

© 2016 Verbatim GmbH. Всички права са запазени. Продуктите, посочени в това ръководство, се използват само за идентифициране и може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Това устройство е предназначено за домашна или офис употреба.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.