

Ръководство на потребителя за козметично огледало с осветление Beurer BS 47



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. козметично огледало Beurer BS 47
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка и се уверете, че всички компоненти на уреда са налице. Преди употреба огледайте внимателно уреда и неговите части за видими повреди. Ако имате съмнения относно състоянието на устройството, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Козметичното огледало е предназначено да подпомага ежедневната грижа за кожата и прецизното нанасяне на козметика. Вграденото осветление има за цел единствено да улесни видимостта при гримиране и не е подходящо за осветяване на помещения. То трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, като се използват само включените в доставката принадлежности. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Устройството е предназначено само за домашна/лична употреба и не бива да се използва с търговска цел.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, при условие че са под наблюдение, инструктирани са как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с неговото използване.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.
- Излагането на пряка слънчева светлина повишава риска от възникване на пожар. Затова избягвайте насочването на огледалото към пряка слънчева светлина!
- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Преди употреба се уверете, че устройството и аксесоарите нямат видими повреди. При съмнение не използвайте устройството и се свържете с търговеца или центъра за обслужване на клиенти.
- Пазете устройството от остри или заострени предмети.
- Ако устройството е изпускано или е било повредено по друг начин, не бива да се използва повече.
- След всяка употреба и преди почистване, устройството трябва да се изключва.


Относно батериите:

- Не разглобявайте, не деформирайте и не мачкайте батериите. Не подлагайте батериите на механични удари.
- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- **Опасност от експлозия!** Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- Пазете батериите от прекомерна топлина, високи температури и пряка слънчева светлина.

- Излагането на батериите на твърде високи температури или ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.
- Заредете батерията преди употреба. Винаги използвайте правилното зарядно устройство. Избягвайте продължително зареждане.
- След продължително съхранение може да е необходимо да зареждате и изтощавате батерията няколко пъти, за да постигнете максимална производителност.


IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Сензорен (тъч) бутон
2. Обикновено огледало
3. Осветление на огледалото
4. Порт за USB-C кабел
5. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. (включва/изключва устройството)
6. Сферично свързване
7. Държач за огледало
8. Зона за съхранение

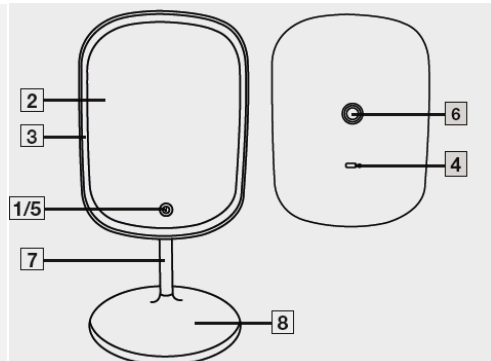

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

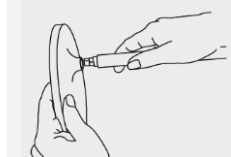

Завийте дръжката към стойката

Включване

Докоснете тъч бутона, натиснете бутона за включване/изключване.

Настройване на интензитета на светлината

Натиснете и задръжте тъч бутона.

Индикатор за нивото на батерията

Постоянно синьо: батерията е заредена.

Пулсиращо червено: батерията трябва да се зареди.

Постоянно червено: батерията се зарежда.

Бележка: Светлинният източник се изключва автоматично след 15 минути.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Дръжте устройството и аксесоарите далеч от вода и не използвайте агресивни почистващи препарати.
2. Изключете устройството и го почистете с мека, суха кърпа.

Ремонти:

- Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами!
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.