

Ръководство на потребителя за преносим уред за педикюр Beurer MP 59



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. основно устройство
- 1 бр. груб абразивен ролер
- 1 бр. фин абразивен ролер
- 1 бр. зарядно устройство
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба. Не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Преносимият уред за педикюр на Beurer MP 59 е създаден за лесно и ефективно премахване на загрубяла, твърда и мъртва кожа по краката, като може да се използва както на суха, така и на мокра кожа. Уредът е оборудван с асиметричен абразивен ролер, който позволява както прецизна обработка на отделни зони, така и работа върху по-големи повърхности. Мекото силиконово покритие осигурява удобен и стабилен захват. Разполага с 2 степени на скорост и бутон за включване и изключване със защитен механизъм за допълнителна безопасност при употреба. В комплекта са включени 1 фин и 1 груб накрайник с диамантено покритие за оптимални резултати според нуждите на кожата. Уредът е безжичен и изключително удобен за използване както у дома, така и в движение. Мощната литиево-йонна батерия осигурява до 180 минути работа, а вграденият индикатор следи нивото ѝ. Уредът е водоустойчив (IPX7), което позволява лесно почистване и сигурна употреба при различни условия. Предлага се с компактно, спестяващо място зарядно устройство с контактно зареждане.

Преносимият уред за педикюр е предназначен единствено за премахване на твърда или груба кожа и мазоли. Уредът е предназначен само за домашна/лична употреба и не е подходящ за медицински или търговски цели. Той трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно инструкциите за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна или небрежна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не използвайте зарядното устройство в близост до вани, душове или други съдове с вода.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само под наблюдение или след като са били инструктирани как да използват устройството безопасно, както и относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца – опасност от задушаване.
- Децата трябва винаги да са под наблюдение, докато използват устройството.






- Устройството може да нагрее кожата значително. За ваша безопасност проверявайте топлината по време на процедурата, особено ако сте диабетик или имате по-ниска чувствителност към топлина, за да избегнете наранявания. Винаги работете внимателно и при съмнения се консултирайте с лекар.
- Устройството може да се загрее по-бързо при продължителна и интензивна употреба, например при премахване на мазоли по краката. Оставете го да изстине достатъчно между отделните приложения, за да избегнете изгаряния на кожата.
- По хигиенни причини устройството трябва да се използва само от един човек.
- Използвайте устройството само с предоставените аксесоари.
- Не използвайте върху животни.
- Дръжте устройството далеч от източници на топлина.
- Не използвайте устройството за периоди по-дълги от 15 минути без пауза. След 15 минути направете почивка от поне 15 минути, за да предотвратите прегряване на мотора.
- Не използвайте устройството върху чувствителна, раздразнена, възпалена или наранена кожа.
- Уверете се, че косата или дрехите не попадат във въртящите се приставки по време на работа.
- Не дръпвайте, не усуквайте и не огъвайте хранващия кабел.
- Дръжте устройството далеч от остри или заострени предмети.
- Не използвайте устройството, ако е изпуснато или повредено по какъвто и да е начин.
- Използвайте устройството само с предоставеното зарядно и при напрежението, посочено на зарядното – опасност от електрически удар.
- При дефект или проблем в работата веднага изключете устройството и извадете зарядното от контакта. Не дърпайте хранващия кабел или устройството. Никога не носете устройството за хранващия кабел. Дръжте кабелите далеч от горещи повърхности. Уверете се, че щепселът и кабелът не се допират до вода или други течности. Никога не се опитвайте да извадите зарядното, ако е паднало във вода и е свързано към електрическата мрежа.
- Никога не оставяйте устройството без надзор по време на работа, особено ако има деца наблизо.
- Никога не използвайте устройството под покривала, като одеяло или възглавница.
- Никога не използвайте устройството близо до бензин или други леснозапалими вещества.

Бележки за безопасност при работа с батерии

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте засегнатите области с вода и потърсете медицинска помощ.
- Дръжте батериите далеч от високи температури, пряка топлина и слънчева светлина.
- Никога не хвърляйте батерии в огън.
- Не разглобявайте, не разделяйте и не мачкайте батериите.
- Заредете батерията напълно преди първоначална употреба.
- Малки деца могат да погълнат батерии и да се задавят. Дръжте ги извън техния достъп.
- За да се постигне възможно най-дълъг живот на батерията, зареждайте я напълно поне 2 пъти годишно.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Основно устройство
2. Бутон за освобождаване
3. Бутон за скорост
4. Бутон за вкл./изкл.
(активиране/деактивиране на заключване за пътуване)
5. Индикатор за нивото на батерията
6. Груб абразивен ролер
7. Фин абразивен ролер
8. Зарядно устройство

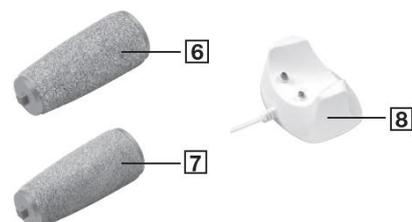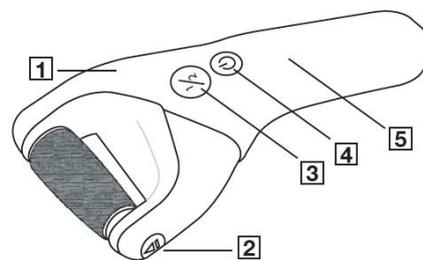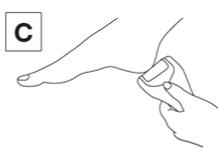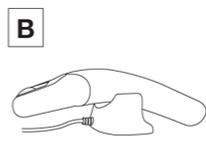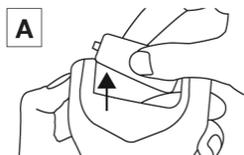

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба/зареждане на устройството

1. Премахнете опаковката. Проверете устройството, зарядното и кабела за повреди.
2. Свържете устройството с контактните точки отдолу към зарядното (виж Фигура В).
3. Свържете зарядното към USB адаптер за мрежово захранване (USB адаптерът не е включен в комплекта). Включете USB адаптера в подходящ контакт. Като алтернатива можете да зареждате зарядното директно чрез USB порт на компютър/лаптоп. Устройството трябва да е изключено при свързване.
4. Заредете устройството напълно (приблизително 3 часа) преди първата употреба. Индикаторът за нивото на батерията (5) мига по време на зареждане. След като батерията е напълно заредена, индикаторът (5) свети непрекъснато. Устройството вече е готово за употреба.
5. Едно пълно зареждане е достатъчно за около 3 часа безжична работа. Ако индикаторът за нивото на батерията (5) мига бързо по време на безжична работа, батерията е изтощена.

Заклучване за пътуване

Устройството разполага с функция за заключване по време на пътуване. Заклучването е активирано при доставка. Ако заключването е включено, устройството не може да се включи. Функцията предотвратява случайно включване (например при носене в куфар).

1. За да активирате заключването за пътуване, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. (4) за 3 секунди. Индикаторът за нивото на батерията (5) премигва за кратко. Устройството е заключено.
2. За да деактивирате заключването за пътуване, натиснете и задръжте отново бутона за вкл./изкл. (4) за 3 секунди. Индикаторът за нивото на батерията (5) премигва за кратко. Устройството е отключено.

Бележка: Ако натиснете бутона за вкл./изкл. (4) докато заключването за пътуване е активно, индикаторът за нивото на батерията (5) премигва за кратко.

Бележка: При зареждане на устройството, заключването за пътуване се деактивира автоматично.

Бележки за правилна употреба

- Устройството може да се използва върху суха или влажна кожа.
- При употреба върху суха кожа, тя трябва да е напълно суха и без мазнини.
- Не използвайте кремове преди премахване на мазолите.
- Не премахвайте твърде голяма част от мазола, тъй като може да порасне по-твърд.
- Можете да премахнете силно загрубяла кожа с помощта на грубия абразивен ролер (6). Финият абразивен ролер (7) позволява да премахнете по-малки мазоли и да изгладите кожата.

Употреба на устройството

1. Уверете се, че избраният абразивен ролер (6 или 7) е правилно поставен към устройството.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл. (4), за да включите устройството. Устройството стартира на ниска скорост. Ако устройството не се включва, възможно е заключването за пътуване да е все още активно. За да деактивирате заключването, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. (4) за 3 секунди. Индикаторът за нивото на батерията (5) премигва за кратко. Устройството вече е отключено.
3. За смяна между двете скорости, натиснете за кратко бутона за скорост (3). За промяна на посоката на въртене, натиснете и задръжте бутона за скорост (3).
4. Премествайте абразивния ролер бавно и равномерно върху мазола. Дръжте устройството вертикално под 90° спрямо мазола (виж Фигура С). За оптимален резултат движете ролера в различни посоки върху мазола.
5. Не използвайте устройството повече от 3–4 секунди на едно място. Устройството се изключва автоматично, ако ролерът не може да се движи продължително поради прекомерно натискане.
6. Натиснете бутона за вкл./изкл. (4), за да изключите устройството. Като алтернатива устройството се изключва автоматично след 20 минути употреба.

Смяна на абразивния ролер

1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване отстрани (2).
2. С другата ръка избутайте абразивния ролер надясно и го издърпайте нагоре (виж Фигура А).
3. Поставете новия абразивен ролер стабилно, докато не чуете и усетите щракване.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Винаги изключвайте устройството и изваждайте зарядното преди почистване. Никога не почиствайте устройството в съдомиялна машина. Не използвайте почистващи препарати или твърди четки при почистване на устройството. Устройството трябва да се почиства само по посочените методи. Под никакви обстоятелства течност не трябва да прониква в устройството или аксесоарите.

1. Уверете се, че зарядното е изключено от контакта.
2. Навлажнете приставката за мазоли с дезинфекционен спирт по хигиенни причини.
3. Почистете приставката за мазоли с мека четка.
4. Изключеното и охладено основно устройство може да се почиства с мека, влажна кърпа или под течаща вода.
5. След това подсушете основното устройство с мека кърпа без власинки.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.

По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.