

Ръководство на потребителя за рутер ZyXEL FWA710


I. Пример за монтаж:




ВАЖНО:

Поставете устройството Zyxel на открито място без препятствия и регулирайте ъгъла, за да насочите предния панел към базовата станция, за да имате възможно най-силния 5G NR сигнал.


Монтаж на стълб:

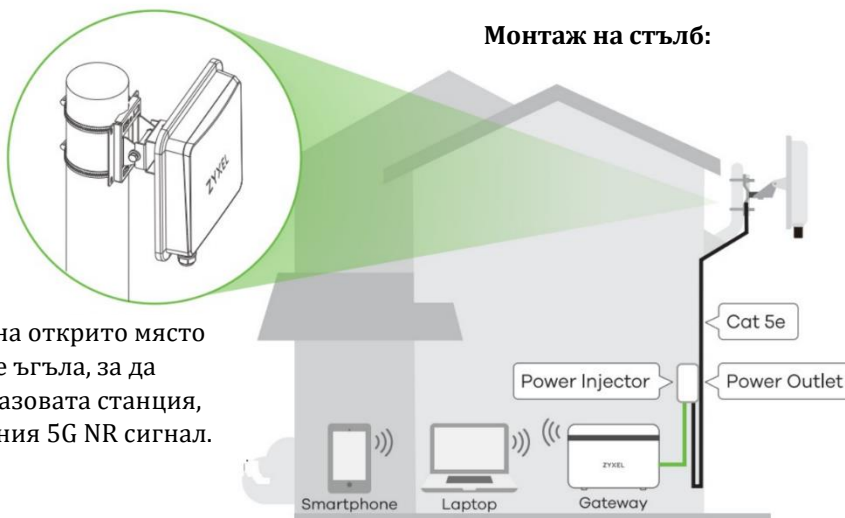

Монтаж на стена:

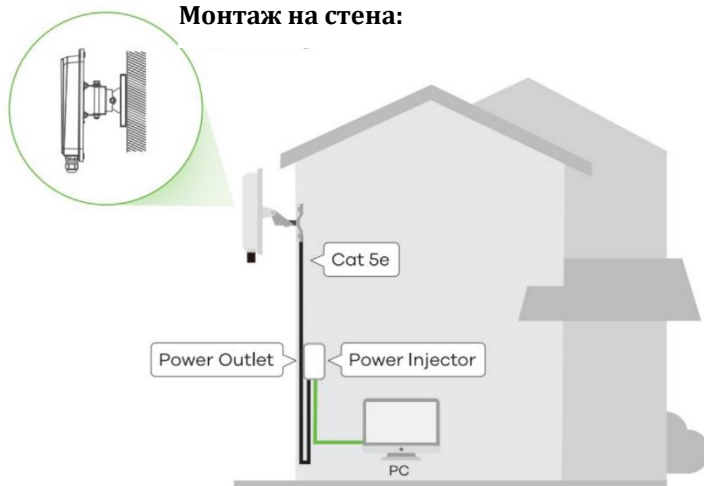


Инсталиране на хардуер

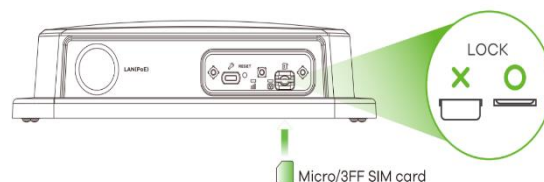


Проверете дали устройството Zyxel е изключено. Не трябва да има свързан Ethernet кабел, осигуряващ захранване чрез PoE. Поставете вашата Micro SIM карта, предоставена от вашия доставчик на интернет услуги, в слота за SIM карта. Уверете се, че SIM картата е поставена докрай в слота за карта.

II. Употреба:

Следвайте стъпки от 1 до 4 на изображението, за да свържете 8-пинов Cat 5e Ethernet кабел към LAN (PoE) порта на устройството Zyxel.

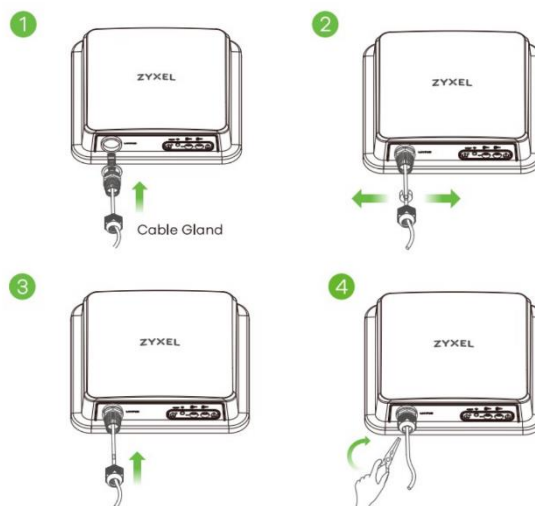

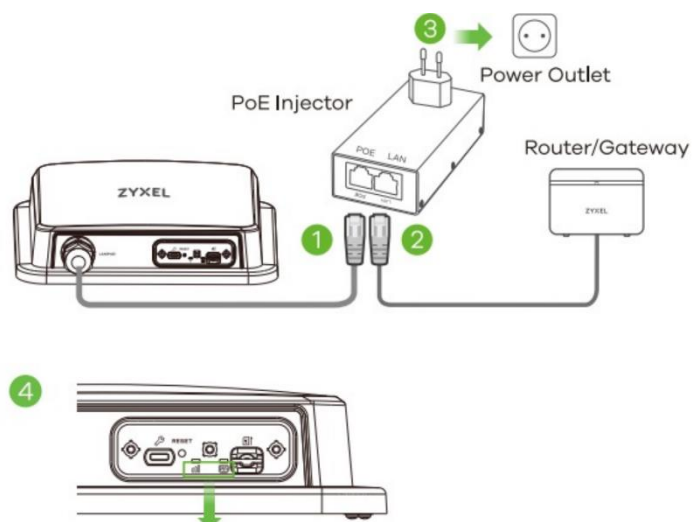

Статус	Зелен цвят: Не свети – Няма захранване. Мига – Свързване към Интернет. Свети стабилно – Свързан към Интернет Кехлибарен цвят: WiFi е включен за управление. Червен цвят: Мига – Зареждане. Свети стабилно – Грешка. Червен, Кехлибарен, Зелен цвят: Цикъл – Обновяване на фърмуер.
Сила на сигнал	Зелен цвят: Свети стабилно – Много добър. Кехлибарен цвят: Свети стабилно – Добър. Червен цвят: Свети стабилно – Слаб.

1. Свържете другия край на Ethernet кабела към POE порта на предоставения PoE инжектор.
2. Използвайте Ethernet кабел, за да свържете LAN порта на инжектора към рутер за първоначална конфигурация.
3. Свържете захранващия щепсел на PoE инжектора към електрически контакт.
4. Проверете светодиода до слота за SIM карта.

Използвайте
приложението ZyXel Air, за
да намерите оптималната
сила на клетъчния сигнал.




Използвайте приложението Zyxel Air за намиране на най-доброто място за получаване на клетъчен сигнал и за основна конфигурация.

1. На вашия смартфон намерете WiFi името (SSID) и въведете WiFi ключа, за да се свържете (вижте етикета на устройството).
2. Изтеглете и отворете приложението Zyxel Air. Въведете потребителското име по подразбиране (admin) и парола (вижте етикета на устройството). Щракнете върху Вход.

Регистрация и мониторинг на облак Nebula:

Опция А: Инсталиране, регистрация и наблюдение на мобилното приложение Nebula.


Използвайте мобилното приложение Zyxel Nebula, за да регистрирате устройството Zyxel с Nebula, като използвате QR кода.

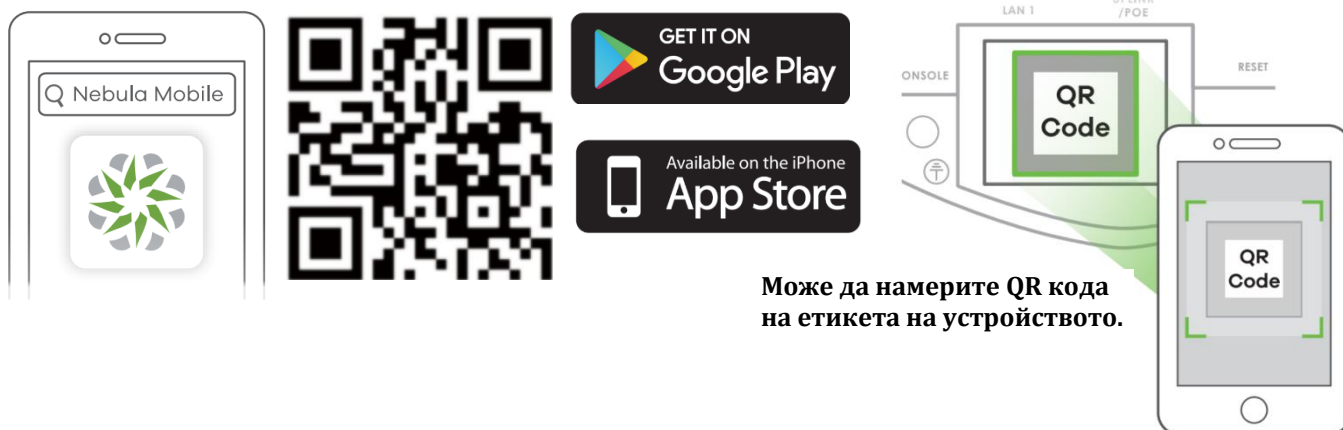

Изтеглете и отворете мобилното приложение Zyxel Nebula. Влезте с вашия myZyxel акаунт. Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на устройството Zyxel, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в неговия уеб конфигуризатор или върху етикет на устройството или кутията му.)

Вариант Б: Регистрация и наблюдение на уеб портала на Nebula

Използвайте портала Zyxel Nebula, за да регистрирате устройството Zyxel с Nebula, като използвате MAC адреса и серийния номер.

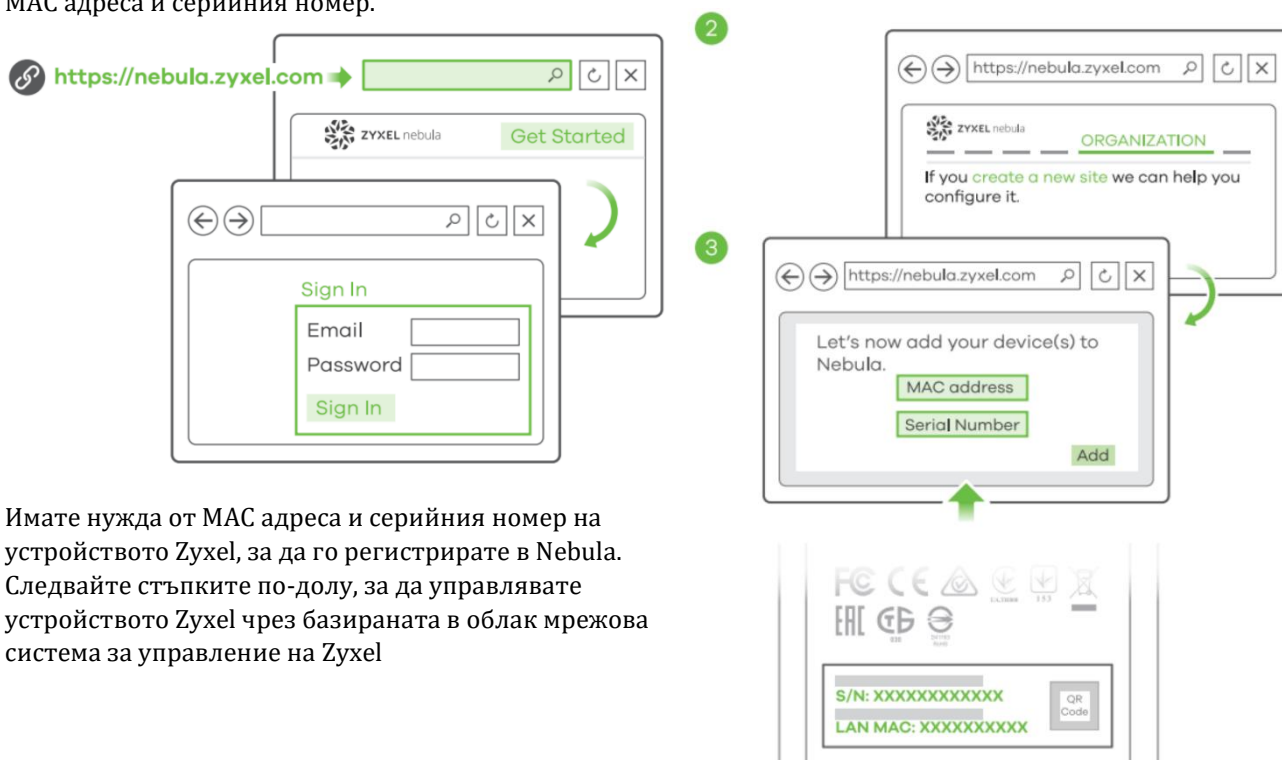

Имате нужда от MAC адреса и серийния номер на устройството Zyxel, за да го регистрирате в Nebula. Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате устройството Zyxel чрез базираната в облак мрежова система за управление на Zyxel

1. Отидете на уебсайта на Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebulazyxel.com>). Щракнете върху Първи стъпки, за да се регистрирате за акаунт в myZyxel и да влезете.
2. Създаване на организация и сайт (мрежа) в НКЦ.
3. Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на устройството Zyxel (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.

Забележка: Вижте ръководството на потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на устройството Zyxel чрез NCC.


Локална уеб конфигурация:

Мрежова връзка Опция А: WiFi връзка



Сканирайте QR кода на етикета на устройството, за да видите **SSID** и **WiFi** ключа на вашия смартфон.

Вариант В: Кабелна връзка

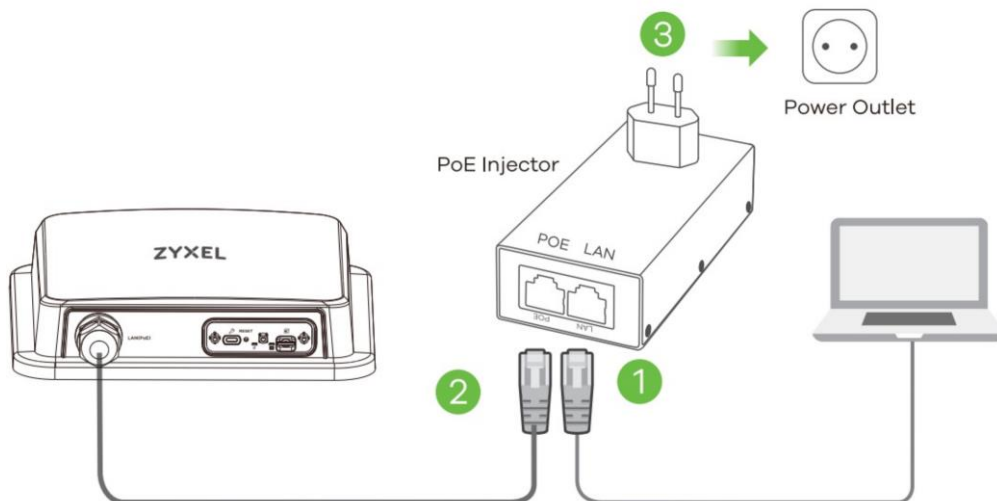

Опция А: Намерете WiFi името (**SSID**) и въведете **WiFi** ключа. На вашия смартфон или лаптоп намерете този SSID. Въведете ключа за свързване.


Опция В: Използвайте Ethernet кабел, за да свържете вашия компютър към **LAN (PoE)** порта на Zyxel Device чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

2. Уеб конфигурация:

Използвайте уеб конфигурацията за разширена конфигурация.

Web login address: **192.168.1.1**
Username/ Password:
admin/XXXXXXXXXX

Намерете потребителското име по подразбиране и паролата на етикета на устройството.

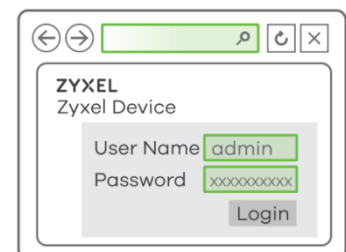

Забележка: Когато устройството Zyxel се управлява от Nebula, използвайте зададената от Nebula парола (уебсайт на Zyxel Nebula: За целия сайт > Конфигуриране > Общи настройки > Конфигурация на устройството: Локални идентификационни данни), за да влезете.

Отворете вашия уеб браузър и въведете [Thttps://1921681.1](https://1921681.1) за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (admin) и парола (xxxxxxxxxx). Щракнете върху **Вход**.

III. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg