



КУХНЕНСКА ВЕЗНА

Beurer KS 19

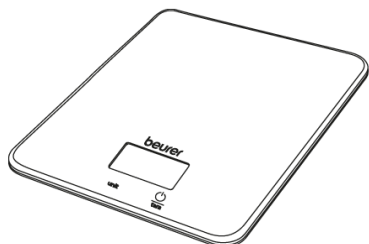


Кратко ръководство на потребителя



1. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА.

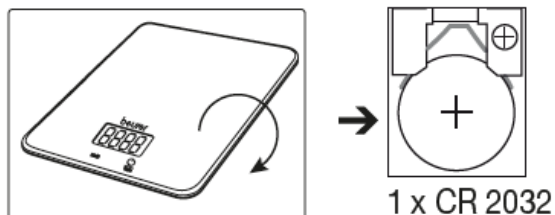


2. НАСТРОЙКА НА МЕРНАТА ЕДИНИЦА.

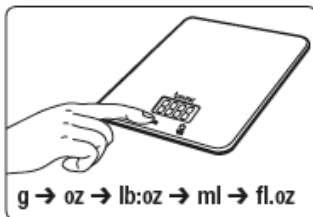

3. ИЗМЕРВАНЕ.

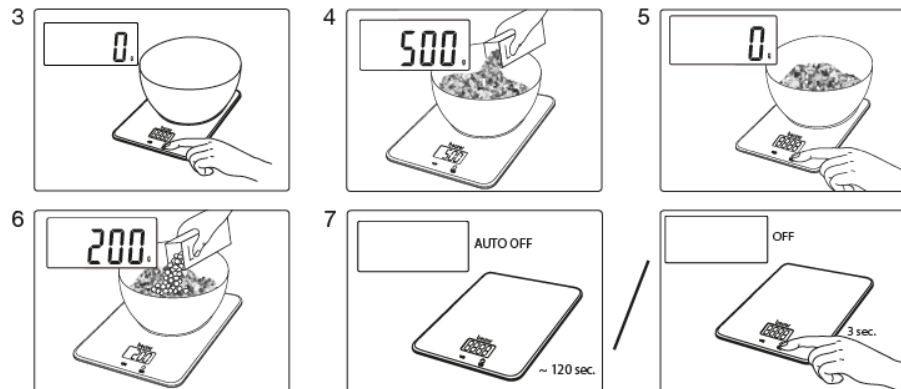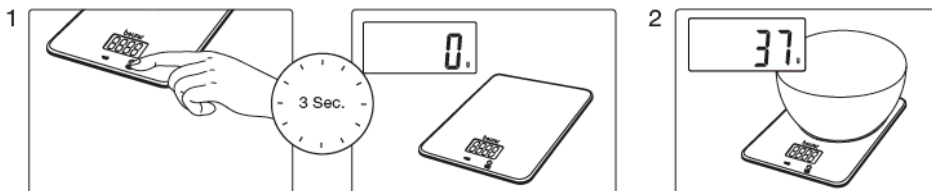

4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА.

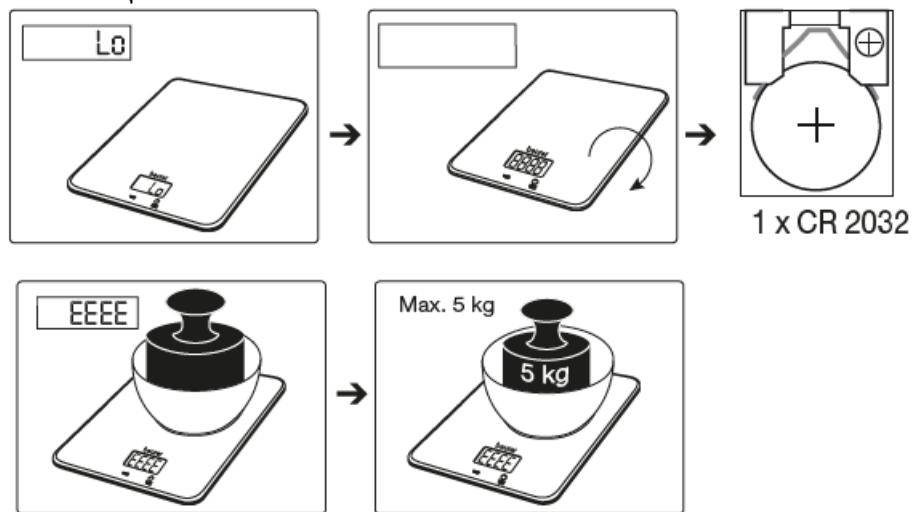

5. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

- Максималният капацитет на везната е 5 кг с градация 1 грам.
- Пазете везната от досег с остри предмети, влага, прах, химични вещества, тоалетни принадлежности, течна козметика, големи температурни разлики, източници на топлина (огън, радиатори).
- Почиствайте везната с влажна кърпа и, ако е необходимо, малко количество мек миещ препарат. Не използвайте абразивни продукти за почистване, не потапяйте везната във вода и не почиствайте в миялна машина.

- Силните електромагнитни полета (напр. клетъчни телефони) могат да окажат влияние върху точността на везната.
- Везната не е предназначена за промишлена употреба.
- Ремонт може да се извършва само от оторизиран технически персонал.

6. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.
- Съблюдавайте + и – поляритета на батериите.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Не зареждайте батериите.
- Ако везната няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип батерии.
- Не използвайте зарядни батерии.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз.

Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е или 5 години, или – ако е повече – специфичния гаранционен период в страната, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (корпус, батерии).
 - Weiber не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.