

# Ръководство на потребителя за масажор против целулит Beurer SM 50

## 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. масажор против целулит
- 1 бр. кабел за захранване

## 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Целулитът представлява дребни дупчици, които се появяват най-често върху кожата на бедрата, горната част на ръце и седалището. Той се появява най-често при жените, тъй като при тях колагеновите влакна в съединителната тъкан са разположени паралелно. Целулитът се появява, когато мастните клетки нараснат и избутат кожата нагоре. По този начин се появяват малките дупчици на повърхността на кожа, които наричаме целулит.
- Съществуват множество фактори за появата на целулит и множество начини за борба с него. Въпреки това в комбинация с редовни упражнения и балансирана диета, масажите, засилващи кръвообращението, могат да доведат до значително подобряване на външния вид на кожата.
- Мощният мотор на този уред осигурява силен масаж, който имитира движенията на ръцете при професионален масаж.
- Функцията за масаж, при която тъканите се притискат и масажират с кръгови движения насърчава циркулацията на кръв и лимфния поток.
- Благодарение на ергономичния си дизайн, устройството позволява комфортна употреба у дома.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски и медицински цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.

- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен от специализиран техник. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Този уред трябва да се използва само на закрито.
- **Уредът е забранен за употреба в следните случаи:**
  - Върху животни.
  - При проблеми с гърба (дископатия, други проблеми с гръбначния стълб, отворени рани в тази област).
  - Върху зоната на гърдите при хора, които имат пейсмейкър. Ако имате пейсмейкър, но искате да масажирате други части на тялото си – консултирайте се с лекар!
  - Върху подута, изгорена, раздразнена или изгорена кожа.
  - Върху кожни заболявания като: разширени вени, капилляри, акне, купероза, херпес и тн.
  - При бременност.
  - Върху лицето (очите), върху ларинкса и други чувствително части на тялото.
  - Върху крака.
  - Докато спите или шофирате или докато се возите в кола.
  - При нарушени нива на осъзнаване (прием на лекарства или алкохол).
- **Преди употреба се консултирайте с вашия лекар в следните случаи:**
  - Ако се възстановявате след операция на горната част на тялото или от сериозно заболяване.
  - Ако имате пейсмейкър, слухов апарат или друг метален имплант.
  - При тромбоза, диабет или болки с неустановен произход.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Преди употреба се уверете, че устройството и аксесоарите му не са повредени – ако установите повреда, моля обърнете се към търговеца на уреда.
- Не дърпайте, огъвайте или усуквайте кабела за захранване. Внимавайте да не докосва остри обекти.
- Не слагайте остри предмети като карфици и игли в уреда.
- Дръжте уреда далеч от остри предмети.

- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате.
- Преди всяко почистване изключете уреда и извадете кабела му от токовата мрежа.
- Свържете устройството само към контакт с подходящо токово напрежение.
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов уред!
- В случай на дефекти или неправилна работа незабавно изключете устройството и го извадете от токовата мрежа. Не дърпайте захранващия кабел или устройството, за да го извадите от контакта.
- Никога не дръжте и не носете устройството за кабела. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
- Устройството трябва да се използва: само на закрито, в сухи помещения; никога във вана, под душа или в близост до вода; никога в басейн или сауна; никога навън.
- Никога не мокрете уреда и кабела за захранване с вода или други течности.
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов уред!
- Не покривайте устройството с нищо (например одеяла или възглавници) – риск от пожар!
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Дръжте уреда далеч от високи температури.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Дръжка, която се регулира
2. Плъзгащ се бутон с три настройки:
  - 0= изключен
  - 1= ниска скорост
  - 2= висока скорост
3. Масажни ролери
4. Кабел за захранване

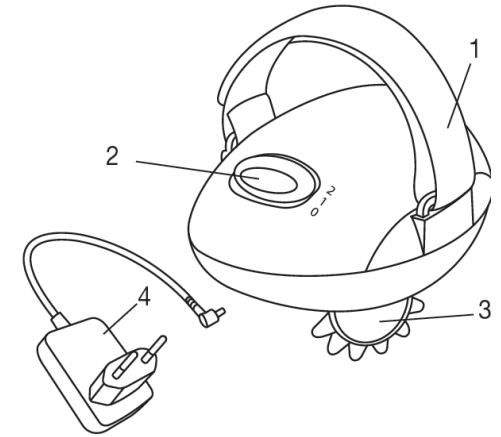

#### 5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

##### Подготовка за работа

- Махнете опаковката.
- Проверете уреда и кабела за повреди.
- Свържете уреда с кабела за захранване.

##### Работа с устройството:

- Притиснете масажора към мястото, което искате да масажирате внимателно.
- Ако изпитате дискомфорт сменете позицията на уреда, намалете натиска върху кожата или изключете уреда.
- Не поставяйте пръстите си между движещите се масажни ролери.
- Включете уреда чрез плъзгащия се бутон и изберете желаната скорост на работа.
- За да изключите уреда върнете плъзгащия се бутон обратно в позиция 0.
- Не използвайте уреда за повече от 15 минути, тъй като може да натоварите мускулите си и да създадете напрежение върху тях.

#### 6. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Преди почистване на уреда до изключете и го извадете от захранването.
- Не допускайте вода в уреда.
- Масажните ролери могат да се извадят като ги издърпате. Те може да се почистват под течаща вода с мека четка или сапунен разтвор.
- Уредът може да се почисти с леко влажна мека кърпа.
- Ако няма да използвате уреда дълго време препоръчваме да го приберете на сухо място в оригиналната му опаковка.

## 7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Използвайте само на закрито.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

## 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).