

中国大陆 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六 价 铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏 / 灯管	X	○	○	○	○	○
电路板组件 *	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电源线 / 连接线	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 *: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。但是上表中打“X”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。						

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。



6

连接和控制

1.USB3.2 Gen1x2	2.USB3.2 Gen1+快充
3.USB3.2 Gen1	4.USB上行
5.HDMIx2	6.DPx2
7.耳机接口	8.电源

信号线连接：

- 将HDMI信号线一端接液晶显示器 HDMI 接口，另一端接计算机的HDMI接口。
- 将DP信号线一端接液晶显示器 DP接口，另一端接计算机的DP接口。
- 将USB线一端接液晶显示器的USB上行接口，另一端接计算机的USB接口。
- 将耳机连接到显示器背后的耳机接口。

电源线连接：

将电源线一端连接至您的液晶显示器的电源输入插座，另一端连接到墙上的电源插座或计算机上的电源插座。

操作说明

一般说明

- 按电源开关即可开关显示器。通过调节其他功能按键，可以得到您需要的画面。
1. 接好电源线。
 2. 将信号线接到 PC 显卡。
 3. 把开关打开到开机位置，电源指示灯亮。



外部控制

1.信号源切换/退出
2.游戏模式/减少
3.准星/增加
4.菜单/选择
5.电源开关

电源开关	按电源开关键开 / 关显示器的电源。
电源指示灯	白色—开机，橙色—待机
菜单 / 选择	激活 OSD 菜单或功能调整确认。
准星/增加	当OSD菜单处于关闭状态时，重复按“>”键以打开或关闭游戏准星。显示器开/关后，游戏准星会自动关闭。
信号源切换 / 退出	• 当OSD菜单处于关闭状态时，按此键激活信号源切换功能，连续按此键来选择信息栏中显示的信号源，按菜单键调整为选择的信号源。 • 当 OSD 菜单处于激活状态时，此按钮作为退出键（退出 OSD 菜单）。
游戏模式/减少	当 OSD 菜单处于关闭状态时，按此键打开游戏模式功能，然后可基于不同的游戏类型，按“<”或“>”键，选择相应的游戏模式（第一人称射击，即时战略，竞速，玩家1，玩家2或玩家3）。
OSD- 锁定功能	要锁定 OSD，请在显示器关闭时按住菜单按钮，然后按电源按钮打开显示器。要解锁 OSD，请在显示器关闭时按住菜单按钮，然后按电源按钮打开显示器。

Adaptive-Sync 功能

本产品支持 Adaptive-Sync 功能。
关于 Adaptive-Sync 功能介绍, 请参阅详细用户说明书。



主要规格

机种名	CU34G2X
型号	34G2X
可视尺寸	86.36 cm 对角 (34”宽屏)
点距	0.23175x0.23175 mm (水平x垂直)
画面尺寸	797.22x333.72 mm (水平x垂直)
扫描频率	水平 30k-170kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP)
	垂直 48-100Hz(HDMI) 48-144Hz(DP)
推荐分辨率	3440x1440@60Hz
最大分辨率	3440x1440@100Hz(HDMI) 3440x1440@144Hz(DP)
显示颜色	16.7M
HDCP 功能	有
接口	HDMIx2、DPx2、USBx4、耳机
功率	正常工作 60W (典型 (出厂默认亮度和对比度)) ≤ 105W (最大 (亮度=100, 对比度=100))
	待机 ≤ 0.5W
电源	100-240V~, 50/60Hz,1.5A
即插即用	VESA DDC2B/CI
尺寸 (显示器含底座)	808.3x(398.2~528.2)x237.4 mm (长x高x宽)
净重 (显示器)	8.02kg
机构功能	倾斜：-5°~23°，屏幕旋转：无 高度调整 :130mm，左右旋转：-30°~30°



HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc 在美国和其他国家的商标或注册商标。

本说明书和本说明书描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

在操作液晶显示器前，请全部阅读用户说明书。说明书应保留好，便于供将来参考用。

注意


- 详细用户说明书、显示器驱动程序及Screen+,e-Saver,G-Menu 应用软件，请访问 AOC 官网 <http://www.aocmonitor.com.cn/> 下载。
- 本公司保留修改和解释本用户说明书的权利。本用户说明书如有更改，恕不另行通知。
- 本公司力求确保本用户说明书中所描述的产品功能和特性等信息的准确性，但不承担本用户说明书和产品之间存在的任何错误、遗漏或者差异的责任。

包装清单

包装箱内含有以下物品：

1.液晶显示器	2.简易说明书	3.保修证书
4.DP 信号线	5. USB线	6.电源线
7.底座	8. 支架	

安装说明

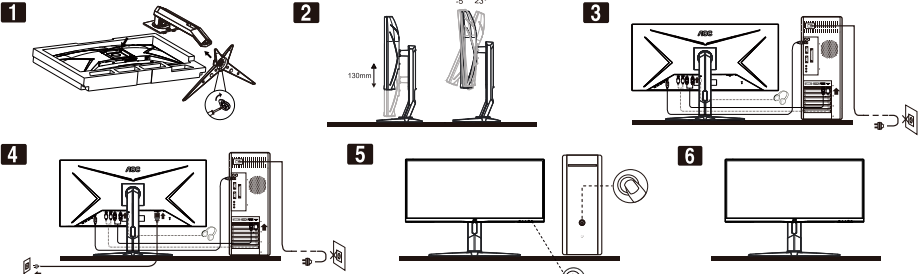

安装方式

- 1.打开包装，取出支架/底座，拿起上层保丽龙，请勿将显示器从下层保丽龙取出，避免大力挤压造成液晶屏幕破损。
- 2.将支架上部卡勾斜插入显示器后壳支架卡槽上方，再轻压支架下部，确保支架完全卡入显示器后壳卡槽中，牢固安装。
- 3.将底座装配至支架上，顺时针转动底座上的螺丝，以便底座牢固安装到支架上。

拆除方式

1. 如右图所示，向上拨动支架上的支架快拆拨片，同时拆离显示器支架。
2. 逆时针转动底座上的手旋螺丝，即可拆离显示器底座。

技术支持

出现的问题	可能的解决方案
电源指示灯不亮	• 是否开电源。 • 是否连接电源线。
无法实现即插即用	• PC是否与即插即用匹配。 • 适配器是否与即插即用匹配。
图像暗淡	• 调节亮度和对比度。
图像跳动或出现波纹画面	• 外围可能有引起电子干扰的电器设备。
电源指示灯亮，但显示器无图像显示	• 计算机电源是否已打开。 • 计算机显卡是否已插好。 • 是否显示器的信号线已和计算机正确连接。 • 检查显示器信号线插头并确信各引脚没有弯曲。 • 通过按 PC 键盘上的 Caps Lock 键观察指示灯，确认计算机是否在操作。
屏幕显示“信号线没有连接”或“无信号”	• 检查信号线是否正确连接，如果接头松动，请拧紧接头上的螺丝。 • 检查信号线连接头的针脚是否损坏。
屏幕显示“输入不支持”	• 您的计算机设置在不适当的显示模式，请重新设置您的计算机为详细用户说明书所列出的显示模式。

警告

- 为防止火灾或爆炸，不要把显示器暴露在雨中或潮湿环境，显示器内存在着危险的高压，不要打开显示器外壳，如需维修应找专业维修人员。
- 不遵循用户说明书规定而执行的任何变更、调整，有可能导致电击、电气或机械危险。