Ръководство за употреба

DENVER SCK-5500



Оригинално ръководство: януари 2025 г. Български превод на предоставения файл sck-5500b@eng.pdf.

https://denver.eu • https://www.facebook.com/denver.eu • Contact.hq@denver.eu

Преди използване на тази детска електрическа тротинетка родителите или възрастните, които упражняват надзор, трябва да прочетат всички указания за безопасно сглобяване, употреба и поддръжка. Това ръководство ви запознава с функциите и начина на работа. Преди употреба се запознайте с управлението, за да поддържате тротинетката във възможно най-добро състояние.

Запазете ръководството, тъй като съдържа важна информация. Електронната му версия е достъпна на https://www.denver.eu.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази играчка съдържа батерии, които не могат да се сменят.

Предупреждение

Устройството може да се използва от деца на възраст 6 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без необходимия опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната му употреба и разбират свързаните с нея опасности. Деца под 6 години не трябва да играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца.

1. Обща информация

Препоръчваме на собствениците да зареждат и съхраняват тази детска електрическа тротинетка на безопасно място.

За безопасността и по-дългия живот на батерията не зареждайте при температура под 5°C или над 45°C. Изключете зарядното устройство, когато батерията е напълно заредена. Използвайте само предоставеното с продукта зарядно устройство, модел XHK-922-25210.

Проверявайте редовно зарядното устройство за повреди по захранващия кабел, щепсела, корпуса или други части. Ако има повреда, не го използвайте, докато тя не бъде отстранена.

2. Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете сериозни наранявания, прочетете внимателно ръководството преди употреба.

НЕОБХОДИМИ СА ОТГОВОРНОСТ И НАДЗОР ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ ВЪЗРАСТЕН.

Продуктът е устойчив на водни пръски, но не е водонепроницаем. Използвайте го само в сухо време. Не го използвайте при дъжд и не го потапяйте или накисвайте във вода. Не го оставяйте навън при дъждовно или влажно време. Според оригиналното ръководство гаранцията не важи при накисване на тротинетката във вода.

Тротинетката не е предназначена за движение по обществени пътища или в трафик. Тя е само за домашна употреба. Преди използване извън домашната зона проверете приложимите местни правила.

Карането на тази детска тротинетка може да бъде опасно. Родителите и възрастните, упражняващи надзор, трябва да избират продукти, подходящи за възрастта на детето, и да не допускат употреба от деца, които не са достатъчно зрели или опитни и биха се изложили на опасност.

Родител или възрастен трябва да сглоби продукта и да провери дали работи правилно, преди да го предостави на дете. Следвайте указанията за сглобяване в това ръководство.

Родителите или възрастните трябва да научат детето как да кара безопасно. Винаги следете накъде се движи то.

Почистването и поддръжката се извършват само от родител или възрастен. Затваряйте порта за зареждане с гумената защитна капачка, за да избегнете проблеми с електрическите компоненти. Преди почистване изключвайте продукта от зарядното устройство. Почиствайте само с влажна кърпа. Не използвайте течаща вода или водоструйка.

Не почиствайте със спирт, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители.

Когато не се използва, съхранявайте продукта на сухо и прохладно място. Дефекти вследствие на съхранение или употреба на мокро или влажно място не се покриват от посочената в оригинала гаранция. Не оставяйте устройството в автомобил, изложено на слънце.

3. Общ преглед



1. Кормило.

2. Скоба на кормилото.

3. Скоба за регулиране на височината.

4. Кормилна колона.

5. Скоба на кормилната колона.

6. Вилка.

7. Предно колело.

8. Педал за ускоряване.

9. Противоплъзгащо покритие.

10. Крачна спирачка.

11. Задно колело / двигател.

4. Рискове при каране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Поради максималната си скорост тази играчка не е подходяща за деца под 6 години.

• Носете предпазна екипировка.

• Максималното натоварване е 50 kg. По-голямо натоварване може да повреди конструкцията и двигателя.

• Не допускайте двама души да карат едновременно. Тротинетката не е предназначена за това; прекомерното тегло може да повреди двигателя. Такава повреда не се покрива от гаранцията, посочена в оригинала.

• Научете се да управлявате безопасно, преди да карате бързо.

• Не правете опасни маневри и не карайте с една ръка. Дръжте краката си върху платформата.

• Падане, загуба на контрол, сблъсък или неспазване на указанията може да доведе до нараняване.

• Скоростта и пробегът зависят от теглото на водача, терена, температурата и стила на каране.

• За да избегнете сериозни наранявания, носете каска, защитно облекло, наколенки, налакътници и обувки.

• Не носете свободно облекло или развързани връзки, които могат да се захванат в колелата.

• Използвайте само в сухо време. Не карайте при дъжд, сняг или на мокри места. Според оригинала гаранцията не важи при употреба в такива условия.

• На неравен терен намалете скоростта или слезте.

• Не се опитвайте да преминавате директно през стъпала с височина над 3 cm. Тротинетката може да се преобърне и да причини нараняване или повреда.

• Само за домашна употреба, винаги под пряк надзор на родител или възрастен. Използвайте в контролирана среда без опасности от трафик, а не на обществени улици.

• Не използвайте при температура под -5°C.

• Не използвайте по участъци с наклон над 5°. При изкачване над 5° трябва да подпомагате движението с крак.

• Не скачайте и не изпълнявайте трикове. Тротинетката не е предназначена за това и може да се повреди. Такава повреда не се покрива от гаранцията, посочена в оригинала.


Забележка: Производителят Denver A/S не носи отговорност за неправилна употреба на продукта.

5. Подготовка преди употреба


Преди употреба заредете батерията напълно. Оригиналът препраща към глава 6; указанията за зареждане са в глава 7.

6. Сглобяване и сгъване

Освободете заключващия механизъм за сгъване (1). Издърпайте лоста нагоре (2), за да разгънете тротинетката.

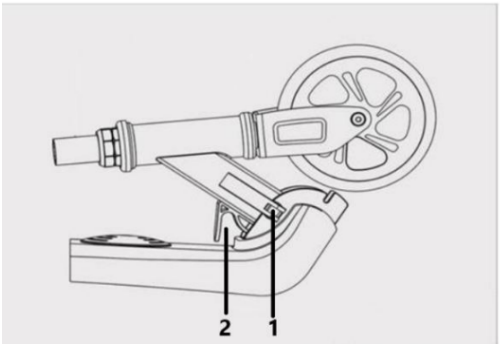

Регулирайте стегнатостта на заключващия механизъм (1) и го натиснете здраво надолу, за да фиксирате тротинетката в изправено положение.

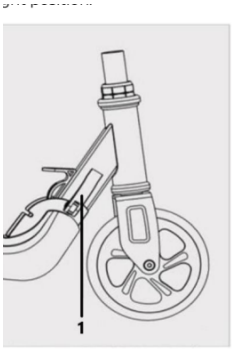

За затягане използвайте кръглата гайка, като придържате механизма от другата страна.



Монтиране на кормилото

Използвайте гаечния и шестограмния ключ, за да затегнете скобата на кормилото с предоставените винтове и гайки. Уверете се, че кормилото е напълно стегнато и не се движи.



Регулиране на височината

При необходимост регулирайте височината според детето, което ще кара. Освободете заключващата скоба, както е показано.



Натиснете и задръжте фиксиращия бутон, за да освободите регулирането на височината.




Издърпайте колоната нагоре или я натиснете надолу според желаната височина.

Фиксиране на височината



Когато височината е фиксирана, се чува щракване и фиксиращият бутон се показва през отвора, както е показано.

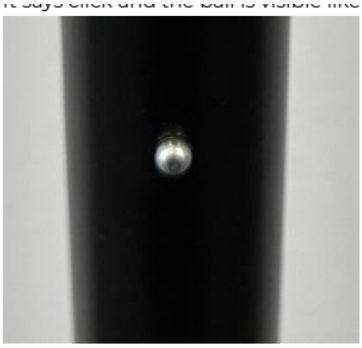

Затегнете отново скобата. Тротинетката е готова за употреба.



Накрая затегнете и заключете скобата.

7. Зареждане на тротинетката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази играчка съдържа батерии, които не могат да се сменят.

Зареждайте само с оригиналното предоставено зарядно устройство XHK-922-25210. Неподходящ адаптер може да причини експлозия на батерията или пожар.

Зареждайте само под надзор на възрастен. Никога не зареждайте без такъв надзор или през нощта, когато никой не наблюдава процеса.

Зарядното устройство трябва да се използва само от възрастен. То не е играчка.

Уверете се, че конекторът за зареждане и зарядното устройство са сухи. Не използвайте зарядното устройство, ако то или захранващият му кабел са повредени.

Не зареждайте близо до запалими материали. Не нагрявайте батерията и не я излагайте на открит пламък. Не допускайте презареждане или прекомерно разреждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не зареждайте батерията и не използвайте продукта, ако отделя миризма или прекомерна топлина или ако от него изтича вещество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разглобяването на батерията е забранено. Тя съдържа опасни вещества. Не я отваряйте и не вкарвайте предмети в нея. Не докосвайте изтекли вещества. Не позволявайте деца и животни да докосват батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В устройството има литиева батерия!

Процедура за зареждане

1. Отворете гумената капачка на порта на показаното място и поставете конектора на зарядното устройство.





3. Включете зарядното устройство в електрически контакт и се уверете, че той е захранен.

4. Индикаторът на зарядното устройство свети в червено по време на зареждане. Когато зареждането приключи, светва в зелено.

5. При напълно заредена батерия незабавно изключете зарядното устройство от тротинетката и от електрическия контакт.

6. Затворете гумената капачка. Тротинетката е готова за употреба.

Забележка: Номерацията е запазена от оригинала, в който липсва стъпка 2.

Поддържане на заряда

Зареждайте батерията веднъж на всеки 2 месеца, включително когато тротинетката не се използва.

В оригинала е посочена ограничена гаранция за батерията от 6 месеца.

Ако тротинетката не се включва и изглежда, че не се зарежда (индикаторът на зарядното устройство веднага светва в зелено), оригиналното ръководство дава следните указания:

1. Оставете зарядното устройство свързано за 4-5 часа, за да се зареди батерията отново напълно. Нормалното зареждане може да започне след 3-4 часа.

2. Ако това не реши проблема, придвижете тротинетката чрез оттласкване с крака, без да я включвате, на около 100 m. Спрете и свържете зарядното устройство. Според оригинала двигателят в задното колело подпомага активирането на зареждането; пълното зареждане след тази процедура отнема 2-2½ часа.

8. Каране на тротинетката

1. Хванете кормилото с две ръце. Поставете единия крак върху кръглия педал за задвижване и го задръжте там.

2. Оттласнете се внимателно с другия крак. При достигане на 3 km/h се чува звуков сигнал и двигателят се включва.

3. Докато педалът за ускоряване е натиснат, тротинетката поддържа скорост до 10 km/h в зависимост от настилката и теглото на водача.

Спиране

1. За да прекратите задвижването, махнете крака от педала.

2. Натиснете задната механична спирачка с крак. След кратко време трябва да се чуе звуков сигнал, който показва, че двигателят е изключен.

3. Продължете да натискате задната спирачка до пълно спиране.

Поредица от повтарящи се звукови сигнали означава нисък заряд на батерията. Заредете тротинетката.

За пестене на енергия двигателят се изключва автоматично след 15 секунди бездействие.

Забележка: Според оригинала повреди на батерията, причинени от вода, сблъсък или друга неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

9. Поддръжка

За оптимална работа и безопасна употреба поддържайте редовно важните части: батерия, лагери, винтове, спирачки и колела.

9.1. Поддръжка на батерията

Всички батерии имат ограничен живот и характеристиките им се влошават с времето. За да удължите живота на батерията, зареждайте я веднъж на всеки 2 месеца, включително когато не използвате тротинетката.

Редовното зареждане предотвратява повреди поради продължително ниско напрежение. Според оригинала повреди от неправилно боравене не се покриват от гаранцията.

Избягвайте пълното разреждане. Зареждайте, докато все още има остатъчен заряд. Постоянното пълно разреждане повреждa батерията.

При много студено или горещо време времето на работа може да е по-кратко, отколкото при 15-25°C. Това е нормално поведение, а не неизправност.

Дори напълно заредена батерия се разрежда при продължително съхранение. При изключено устройство тя може да запази заряд приблизително 90-120 дни, преди да се разреди напълно. При частичен заряд този период е по-кратък.

Не допускайте продължително излагане на батерията на температури над 50°C или под -10°C. Не оставяйте тротинетката в горещ автомобил през лятото и не хвърляйте батерията в огън. Ниските, включително отрицателните температури, могат да повредят клетките.

Пазете тротинетката от открит пламък и други източници на топлина. Не я оставяйте при температури под нулата. Прекомерната топлина и студ могат да доведат до разреждане.

Използвайте само оригиналното зарядно устройство XHK-922-25210 или официално одобрен заместител. Други зарядни устройства могат да повредят батерията.

Не допускайте презареждане и прекомерно разреждане. Разглобяването на батерийния блок е забранено. Обслужването му се извършва само от оторизирани сервизни центрове и специалисти.

9.2. Лагери, винтове, спирачки и колела

Движещите се части се износват с времето.

Лагери и винтове

Лагерите са затворени и защитени от прах, затова не се нуждаят от смазване. Проверявайте редовно износването им. Не скачайте върху или от тротинетката и не прилагайте прекомерна сила, за да не повредите лагерите. Това не е спортна тротинетка.

Проверявайте дали всички винтове са правилно затегнати.

Спирачки

Проверявайте редовно спирачката за износване. Не прилагайте прекомерна сила, за да не я повредите.

Колела

Проверявайте редовно колелата за износване. Електрическите тротинетки могат да бъдат с различни колела, обикновено с пневматични гуми с вътрешна гума или с плътни гуми.

Ако колелото има луфт и след затягане на винтовете, лагерите може да са износени и да се нуждаят от подмяна.

10. Съхранение и почистване

10.1. Съхранение

Съхранявайте на сухо и прохладно място. Не оставяйте навън: тротинетката не е предназначена за съхранение във влажна среда. Избягвайте продължително излагане на висока температура вследствие на пряка слънчева светлина.

10.2. Почистване

Почиствайте само с влажна кърпа. Не използвайте водоструйка или течаща вода, тъй като могат да повредят важни компоненти. При упорито замърсяване може да използвате малко паста за зъби, след което избършете с влажна кърпа.

По време на почистване тротинетката трябва да е изключена, а портът за зареждане да е затворен с гумената капачка. Ако се намокри, подсушете с кърпа.

Не използвайте спирт, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители. Те могат да повредят външните и вътрешните части.

11. Технически параметри

Параметър	Стойност
Модел	SCK-5500
Цветове	Черен, син, розов
Скорост	До 10 km/h
Максимален пробег	До 6 km
Батерия	Литиево-йонна; номинално напрежение 21,6 V; капацитет 2500 mAh
Условия за употреба	Не се препоръчва за деца под 6 години. Натоварването при каране трябва да е под 50 kg.
Зарядно устройство	Вход: AC 100-240 V; изход: 25,2 V; номинален ток: 1 A
Време за зареждане	Приблизително 2-2,5 часа
Мощност на двигателя	120 W
Колела	Предно колело 5 инча и задно моторно колело 5 инча
Спиране	Ръчно задействана механична спирачка на задното колело

12. Характеристики на зарядното устройство

Параметър	Стойност
Производител / търговска марка	SHENZHEN XIN HENG TYCO ELECTRONICS CO., LTD
Търговски регистрационен номер	9144 0300 5891 6375XW
Адрес на производителя	4/F., BUILDING B, THAI PINE INDUSTRIAL ZONE, THE NEW ROAD NO 91, WAVES STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Модел	XHK-922-25210
Входно напрежение	100-240 V
Входна честота	50/60 Hz
Изходно напрежение	25,2 V
Максимален изходен ток	1 A
Максимална изходна мощност	25,2 W
Средна ефективност в активен режим	86,42%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	82,53%
Консумация без товар	≤ 0,3 W

Забележка: Продуктите могат да бъдат променяни без предизвестие. В ръководството са възможни грешки и пропуски.

Изхвърляне и рециклиране

Забележка: Всички продукти могат да бъдат променяни без предизвестие. В ръководството са възможни грешки и пропуски.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците от тях не се обработват правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци. Той означава, че те не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци, а да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за това пунктове. Така се осигурява рециклирането им в съответствие със законодателството, без да се вреди на околната среда.

В населените места има пунктове, в които електрическото и електронното оборудване и батериите могат да се предават безплатно за рециклиране, или се организира събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://www.facebook.com/denver.eu

ЕО декларация за съответствие

Директива относно безопасността на детските играчки

Долуподписаното дружество Denver A/S, с адрес Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Дания, удостоверява, че проектирането и производството на следния продукт:

Поле	Данни
Търговска марка	DENVER
Модели	SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P
Тип продукт	Детска електрическа тротинетка
Година на производство	2025

съответстват на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки.

Стандарти съгласно директивата:

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021

EN IEC 62115:2020+A11:2020

Следователно продуктът отговаря на съществените изисквания на Директивата относно безопасността на детските играчки.

Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията и техническата документация от името на производителя:

Подпис (изображение от оригинала):



Име и фамилия: Torben Balmer

Длъжност: Главен изпълнителен директор

Дружество: DENVER A/S

Дата: 28 януари 2025 г.

Контакти

Основен контакт: contact.hq@denver.eu

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu
Германия - ремонт и сервиз	Fairfixx GmbH Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2, 53859 Niederkassel За телевизори, електрически превозни средства / ховърбордове / баланс бордове, смартфони и таблети Тел.: +49 851 379 369 69 denver@fairfixx.de
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at
Полша	LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz Тел.: 62 75 38 092 denver-service@letmerepair.pl Работно време: 08:00-18:00, понеделник-петък

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на contact.hq@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu