

Silver Cross®

Motion 3


All Size 360

All Stage Rotating Car Seat

40cm - 145cm / Birth to approx 12 years



IMPORTANT - READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

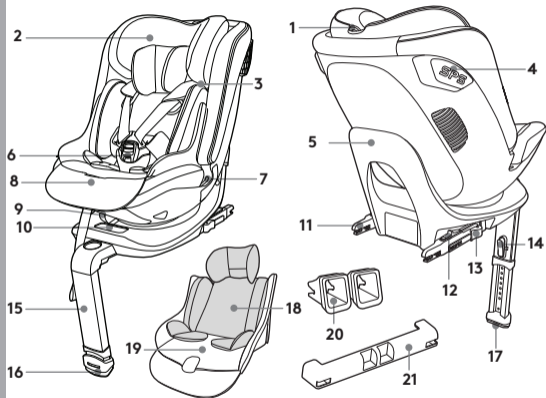

- 1 Headrest adjustment handle
- 2 Headrest
- 3 Headrest belt guide
- 4 Side Protection System (SPS)
- 5 Rebound bar cover
- 6 5-point Safety Harness
- 7 Lap belt guide
- 8 Harness adjustment button
- 9 Recline button
- 10 Rotation button
- 11 ISOFIX connector arms
- 12 ISOFIX release button
- 13 ISOFIX connector arms extension paddle lever
- 14 Support leg adjustment button
- 15 Support leg
- 16 Support leg pressure indicator
- 17 Support leg buffer stop
- 18 Insert
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 Plastic ISOFIX guides
- 21 ISOFIX Storage protector

FRA

- 1 Poignée de réglage de l'appui-tête
- 2 Appui-tête
- 3 Guide de la partie diagonale de la ceinture de sécurité
- 4 Panneau de protection latéral (SPS)
- 5 Couverture de la barre de rebond
- 6 Harnais de sécurité à 5 points
- 7 Guide de ceinture sous-abdominale
- 8 Bouton de réglage du harnais
- 9 Bouton d'inclinaison
- 10 Bouton de rotation
- 11 Bras de fixation ISOFIX
- 12 Bouton de déblocage ISOFIX
- 13 Levier aplati d'ouverture des bras de fixation ISOFIX
- 14 Bouton de réglage du pied de support
- 15 Pied de support
- 16 Indicateurs de pression du pied de support
- 17 Arrêt du pied de support
- 18 Coussin supplémentaire
- 19 Doublure Hydro Protect
- 20 Guides ISOFIX en plastique
- 21 Protection de rangement ISOFIX

SPA

- 1 Manivela de ajuste del reposacabezas
- 2 Reposacabezas
- 3 Guía del cinturón de la sección diagonal
- 4 Panel de protección lateral (SPS)
- 5 Cubierta de barra de rebote
- 6 Arnés de seguridad de cinco puntos
- 7 Guía del cinturón de regazo
- 8 Botón de ajuste del arnés
- 9 Botón de reclinar
- 10 Botón de rotación
- 11 Brazos conectores ISOFIX
- 12 Botón de liberación ISOFIX
- 13 Palanca de extensión de los brazos conectores ISOFIX
- 14 Botón de ajuste de la pata de soporte
- 15 Pata de apoyo
- 16 Indicadores de presión de la pata de soporte
- 17 Tope del amortiguador de la pata de soporte
- 18 Cojín integrado
- 19 Revestimiento hidrotector
- 20 Guías de plástico ISOFIX
- 21 Protector del almacenamiento ISOFIX

ITA

- 1 Maniglia di regolazione del poggiatesta
- 2 Poggiatesta
- 3 Guida della sezione diagonale delle cinture di sicurezza
- 4 Pannello di protezione laterale (SPS)
- 5 Copertura della barra di rimbalzo
- 6 Imbracatura di sicurezza a 5 punti
- 7 Guida della cintura addominale
- 8 Pulsante di regolazione dell'imbracatura
- 9 Pulsante di reclinazione
- 10 Pulsante di rotazione
- 11 Braccia del connettore ISOFIX
- 12 Pulsante di sgancio ISOFIX
- 13 Leva di slittamento dell'estensione delle braccia del connettore ISOFIX
- 14 Pulsante di regolazione della gamba di supporto
- 15 Gamba di supporto
- 16 Indicatori di pressione della gamba di supporto
- 17 Paraurti della gamba di supporto
- 18 Inserto
- 19 Fodera idroprotettiva
- 20 Guide ISOFIX in plastica
- 21 Protettore di conservazione ISOFIX

DEU

- 1 Verstellgriff Kopfstütze
- 2 Kopfstütze
- 3 Schultergurtschiene
- 4 Seitenschutzschalteil (SPS)
- 5 Rückprallstangenabdeckung
- 6 5-Punkt-Gurt
- 7 Beckengurtführung
- 8 5-Punkt-Gurt Einstelltaste
- 9 Taste für Sitzverstellung
- 10 Drehtaste
- 11 ISOFIX Verbindungsstücke
- 12 ISOFIX Entriegelungsknopf
- 13 Entriegelung für ISOFIX Verbindungsstücke
- 14 Einstellknopf für Stützfuß
- 15 Stützfuß
- 16 Druckanzeige für Stützfuß
- 17 Stützfuß- Pufferanschlag
- 18 INLETTKISSEN
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 ISOFIX-Kunststoffgleiter
- 21 ISOFIX-Staufachschutz

DAN

- 1 Håndtag til justering af nakkestøtte
- 2 Nakkestøtte
- 3 Bælteguide til nakkestøtte
- 4 Sidebeskyttelsessystem (SPS)
- 5 Rebound bar cover
- 6 5-punkts sikkerhedssele
- 7 Hoftesele guide
- 8 Knap til justering af sele
- 9 Knap til bagelænet
- 10 Rotationsknap
- 11 ISOFIX forbindelsesarme
- 12 ISOFIX udløserknap
- 13 ISOFIX-forbindelsesarme forlænger håndtag
- 14 Knap til justering af støtteben
- 15 Støtteben
- 16 Støttebens trykindikator
- 17 Støttebens bufferstop
- 18 Indsæt
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 Plast ISOFIX guider
- 21 ISOFIX Storage Protector

NOR

- 1 Justeringshåndtak for nakkestøtte
- 2 Nakkestøtte
- 3 Belteguide for nakkestøtte
- 4 Sidebeskyttelsessystem (SPS)
- 5 Rebound bar deksel
- 6 5-punkts sikkerhetssele
- 7 Hoftebelteguide
- 8 Justeringsknapp for sele
- 9 Len tilbake-knapp
- 10 Rotasjonsknapp
- 11 ISOFIX koblingsarmer
- 12 ISOFIX-utløserknapp
- 13 ISOFIX-koblingsarmer forlengingsspak
- 14 Justeringsknapp for støtteben
- 15 Støtteben
- 16 Støttebens trykindikator
- 17 Støttebens bufferstopp
- 18 Sett inn
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 ISOFIX føringer i plast
- 21 ISOFIX Lagringsbeskyttelse

SWE

- 1 Huvudstödet's justeringshandtag
- 2 Huvudstöd
- 3 Diagonal ledare för säkerhetsbälte
- 4 Sidoskyddspanel (SPS)
- 5 Omslag
- 6 5-punkts säkerhetssele
- 7 Ledare för magbälte
- 8 Justeringsknapp för sele
- 9 Bakåtlutningsknapp
- 10 Rotationsknapp
- 11 ISOFIX snabbfästen
- 12 ISOFIX öppningsknapp
- 13 Förlängningsspak till ISOFIX snabbfästen
- 14 Justeringsknapp för stödben
- 15 Stödben
- 16 Tryckmätare för stödben
- 17 Bufferstopp för stödben
- 18 Kuddinlägg
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 ISOFIX plastledare
- 21 ISOFIX förvaringsskydd

FIN

- 1 Pääntuen säätökahva
- 2 Pääntuki
- 3 Turvavyän olkaosan ohjain
- 4 Sivusuojapaneeli (SPS)
- 5 rebound-palkin kansi
- 6 Viisipisteturvavaaljaat
- 7 Turvavyän lantioosan ohjain
- 8 Valjaiden säätöpainike
- 9 Kallistuspainike
- 10 Kääntöpainike
- 11 ISOFIX-kiinnitysvarret
- 12 ISOFIX vapautuspainike
- 13 ISOFIX-kiinnitysvarsiensa pidennysvipu
- 14 Tukijalan säätöpainike
- 15 Tukijalka
- 16 Tukijalan paineenilmaisin
- 17 Tukijalan pysäytyspuskuri
- 18 Lisäpehmuste
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 Muoviset ISOFIX-kiinnitysohjaimet
- 21 ISOFIX-säilytysuuoja

PL

- 1 Uchwyt do regulacji zagłówka
- 2 Zagłówek
- 3 Prowadnica pasa przy zagłówku
- 4 System ochrony bocznej (SPS)
- 5 Osłona pręta odbicia
- 6 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- 7 Prowadnica pasa biodrowego
- 8 Przycisk regulacji pasów
- 9 Przycisk odchylania oparcia
- 10 Przycisk obrotu
- 11 Złącza ISOFIX
- 12 Przycisk zwalnający ISOFIX
- 13 Dźwignia do wydłużania ramion ISOFIX
- 14 Przycisk regulacji nogi stabilizującej
- 15 Noga stabilizująca
- 16 Wskaźnik nacisku nogi stabilizującej
- 17 Ogranicznik nogi stabilizującej
- 18 Wkładka
- 19 Wkładka Hydro Protect
- 20 Plastikowe prowadnice ISOFIX
- 21 Ochrona złącz ISOFIX

RUS

- 1 Ручка регулировки подголовника
- 2 Подголовник
- 3 Направляющая для диагональной части ремня безопасности автомобиля
- 4 Панель боковой защиты (SPS)
- 5 крышка бара отскока
- 6 5-точечный ремень безопасности
- 7 Направляющие для поясной части ремня безопасности автомобиля
- 8 Кнопка регулировки ремня безопасности
- 9 Кнопка наклона
- 10 Кнопка поворота
- 11 Кронштейны ISOFIX
- 12 Кнопка высвобождения системы ISOFIX
- 13 Ручка выдвижения кронштейнов ISOFIX
- 14 Кнопка регулировки опорной стойки
- 15 Опорная стойка
- 16 Индикаторы усилия опорной стойки
- 17 Буфер опорной стойки
- 18 Вкладыш
- 19 Гидрозащитный вкладыш
- 20 Пластиковые направляющие ISOFIX
- 21 Защита для хранения ISOFIX

ZH-S

- 1 头部靠枕调节手柄
- 2 头部靠枕3
- 4 侧面保护系统 (SPS)
- 5 底座靠板套
- 6 5点式安全带
- 7 安全带指南
- 8 安全带调节按钮
- 9 倾斜按钮
- 10 旋转按钮
- 11 ISOFIX连接嘴
- 12 ISOFIX释放按钮
- 13 ISOFIX连接嘴延伸浆杆
- 14 支脚调节按钮
- 15 支脚
- 16 支脚压力指示器
- 17 支脚缓冲垫
- 18 插入垫
- 19 防水衬里
- 20 塑料ISOFIX导引器
- 21 ISOFIX收起保护

ZH-T

- 1 頭部靠枕調節手柄
- 2 頭部靠枕
- 3 頭部靠枕安全帶指南
- 4 側面保護系統 (SPS)
- 5 底座靠板套
- 6 5點式安全帶
- 7 安全帶指南
- 8 安全帶調節按鈕
- 9 傾斜按鈕
- 10 旋轉按鈕
- 11 ISOFIX連接嘴
- 12 ISOFIX釋放按鈕
- 13 ISOFIX連接嘴延伸漿桿
- 14 支腳調節按鈕
- 15 支腳
- 16 支腳壓力指示器
- 17 支腳緩沖墊
- 18 插入墊
- 19 防水襯裡
- 20 塑料ISOFIX導引器
- 21 ISOFIX收起保護

ISL

- 1 Handfang fyrir stillingu höfuðrúða
- 2 Höfuðrúði
- 3 Leiðarvisir fyrir höfuðrúðabelti
- 4 Hliðarverndarkerfi (SPS)
- 5 Endurkaststöng hlíf
- 6 5 punkta öryggisbelti
- 7 Leiðarvisir fyrir mittisbelti
- 8 Stillingarhnappur fyrir tauminn
- 9 Hvilðarhnappur
- 10 Snúningshnappur
- 11 ISOFIX tengiarmar
- 12 ISOFIX losunarhnappur
- 13 ISOFIX tengiarma framlengingarspaki
- 14 Stillingarhnappur fyrir stuðningsfótlegg
- 15 Stuðningsfótur
- 16 Stuðningsfótþrýstingsvisir
- 17 Stuðningsfótþrýstingastopp
- 18 Innetning
- 19 Hydro Protect lína
- 20 Plastleiðbeiningar fyrir ISOFIX
- 21 ISOFIX geymslunöm

GRC

- 1 Κίνηση OVA Μέγεθος 360
- 2 Λαβή ρύθμισης προσκέφαλου
- 3 Προσκέφαλο
- 4 Οδηγός ζώνης προσκέφαλου
- 5 Σύστημα πλευρικής προστασίας (SPS)
- 6 Κάλυμμα ράβδου επαναφοράς
- 7 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
- 8 Οδηγός ζώνης αγκαλιάς
- 9 Κομπι ρύθμισης πλεξούδας
- 10 Κομπι ανάκλισης
- 11 Κομπι περιστροφής
- 12 Βραχίονες σύνδεσης ISOFIX
- 13 Μοχλός πτερυγίων επέκτασης βραχιόνων σύνδεσης ISOFIX
- 14 Κομπι ρύθμισης ποδιών στήριξης
- 15 Πόδι στήριξης
- 16 Ενδειξη πίεσης ποδιού στήριξης
- 17 Στήριγμα ποδιού buffer stop
- 18 Εισάγετε
- 19 Επένδυση Hydro Protect
- 20 Πλαστικοί οδηγοί ISOFIX
- 21 Προστατευτικό αποθήκευσης ISOFIX

NLD

- 1 Hoofdsteenverstelhandgreep
- 2 Hoofdsteen
- 3 Hoofdsteenriemgeleider
- 4 Zijbeschermingssysteem (SPS)
- 5 Rebound barcover
- 6 5-punts veiligheidsharnas
- 7 Draaggordelgids
- 8 Knop voor het verstelen van het harnas
- 9 Achterleunknop
- 10 Rotatieknop
- 11 ISOFIX-connectorarmen
- 12 ISOFIX-ontgrendelingsknop
- 13 ISOFIX connectorarmen verlengingspaddle hendel
- 14 Steunbeenverstellingsknop
- 15 Steunbeen
- 16 Steunbeendrukindicator
- 17 Ondersteuningspootbufferstop
- 18 Invoeegen
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 Plastic ISOFIX-gidsen
- 21 ISOFIX opslagbeschermer

CZE

- 1 Nastavovací rukojeť opěrky hlavy
- 2 Opěrka hlavy
- 3 Vodítko opěrky hlavy
- 4 Systém ochrany na straně (SPS)
- 5 Obal na odrazovou tyč
- 6 Bezpečnostní pás s pěti body
- 7 Vodítko bráničného pásu
- 8 Tlačítko pro nastavení svazku
- 9 Tlačítko pro rotaci
- 10 Tlačítko pro rotaci
- 11 Spojovací ramena ISOFIX
- 12 Tlačítko ISOFIX pro uvolnění
- 13 ISOFIX konektor prodlužovací páka páčky
- 14 Tlačítko pro nastavení nohy na podporu
- 15 Podpůrná noha
- 16 Indikátor tlaku na podpůrné nohy
- 17 Zastavení bufferu na podpůrné nohy
- 18 Insert
- 19 Hydro Protect vložka
- 20 Plastové ISOFIX vodítka
- 21 ISOFIX ochrana paměti

HRV

- 1 Ručka za podešavanje naslona za glavu
- 2 Naslon za glavu
- 3 Vodilica remena naslona za glavu
- 4 Sustav bočne zaštite (SPS)
- 5 Rebound bar, poklopac
- 6 Sigurnosni pojas s 5 točaka
- 7 Vodilica pojasa oko krila
- 8 Gumb za podešavanje oprsnice
- 9 Gumb za naginjanje
- 10 Gumb za rotaciju
- 11 ISOFIX konektorske ruke
- 12 ISOFIX gumb za otpuštanje
- 13 ISOFIX konektorske ruke produžena poluga za lopaticu
- 14 Gumb za podešavanje noge za potporu
- 15 Potporna noga
- 16 Indikator tlaka potporne noge
- 17 Potporni graničnik za međuspremnik
- 18 Umetni
- 19 Hydro Protect Liner
- 20 Plastične ISOFIX vodilice
- 21 ISOFIX zaštita za pohranu

ROU

- 1 Mănerul de reglaj al tetierei
- 2 Tetieră
- 3 Ghid pentru centura tetierii
- 4 Sistem de protecție laterală (SPS)
- 5 Capacul barei de rebound
- 6 Hamuri de siguranță cu 5 puncte
- 7 Ghid pentru centura de poală
- 8 Buton de ajustare a hamului
- 9 Buton de înclinare
- 10 Buton de rotație
- 11 Brațele conectorului ISOFIX
- 12 Butonul de eliberare ISOFIX
- 13 Brațe conectoare ISOFIX pentru prelungire, manetă de extensie
- 14 Buton de ajustare a piciorului de susținere
- 15 Picior de susținere
- 16 Indicator de presiune pe piciorul de suport
- 17 Oprirea tamponului de suport al piciorului
- 18 Insert
- 19 Căptușeală Hydro Protect
- 20 Ghiduri ISOFIX din plastic
- 21 Protector de stocare ISOFIX


UKR

- 1 Ручка регулювання підголовника
- 2 Підголовник
- 3 Гід ремня для підголовника
- 4 Бікова система захисту (SPS)
- 5 Кришка ребаунд-бару
- 6 5-точковий ремінь безпеки
- 7 Направляюча ремінь для коліна
- 8 Кнопка регулювання ремені
- 9 Кнопка відкидання
- 10 Кнопка обертання
- 11 Важелі роз'єму ISOFIX
- 12 Кнопка звільнення ISOFIX
- 13 Важіль подовження лопатки роз'ємних важелів роз'єму ISOFIX
- 14 Кнопка регулювання опорної ноги
- 15 Підтримуюча нога
- 16 Індикатор тиску опорної ноги
- 17 Стопер буфера опорної ноги
- 18 Вставка
- 19 Гідро Протект Лайнер
- 20 Пластикові направляючі ISOFIX
- 21 Захисник зберігання ISOFIX


ARB

- ١ مقبض ضبط مسند الرأس
- ٢ مسند الرأس
- ٣ دليل حزام مسند الرأس
- ٤ نظام الحماية الجانبية (SPS)
- ٥ غطاء قضيب الارتداد
- ٦ حزام الأمان خماسي النقاط
- ٧ دليل الحزام الحاضن
- ٨ زر ضبط الحزام
- ٩ زر إمالة المقعد
- ١٠ زر التدوير
- ١١ أنزع توصيل نظام تثبيت مقعد الأطفال
- ١٢ زر فك نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX
- ١٣ ارفع اذراع محرك الإطالة لأنزع توصيل نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX
- ١٤ زر ضبط ساق الدعم
- ١٥ ساق الدعم
- ١٦ مؤشر ضغط ساق الدعم
- ١٧ مصد ساق الدعم
- ١٨ الوسادة المدخلة
- كرفم بطانة مائية
- كرفم أنلة نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX البلاستيكية
- كرفم واقي تخزين نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX


1.1

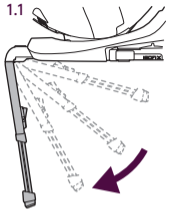

1.2

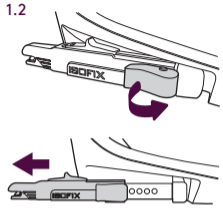


1.3

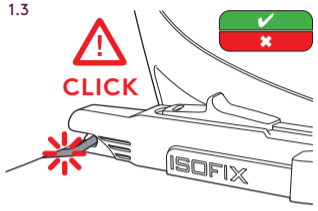


1.4




1.5

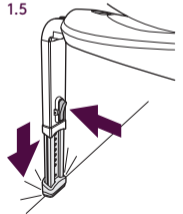

1.6

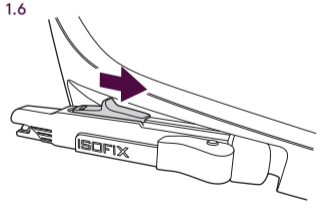

2.1

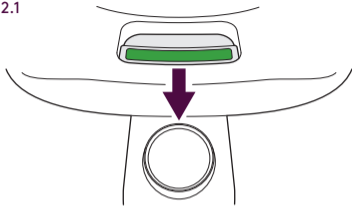


2.2



2.3

40 - 105CM
0 - 4Y
≤ 18kg

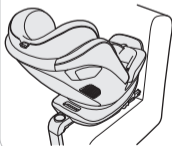

0 → 15 months



+



2.4

15 months →
4 years

+

15 months →
4 years

+



✗

4 → 12 years



+




✗

2.5


76 - 105CM
15M - 4Y
≤18kg




3.1

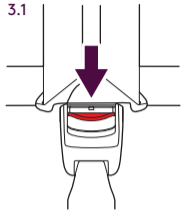


3.2

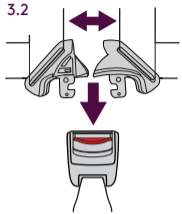


3.3

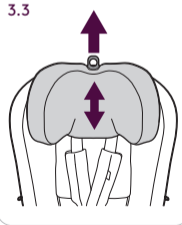

3.4

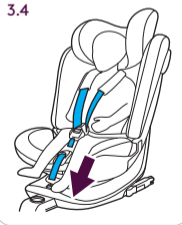


3.5

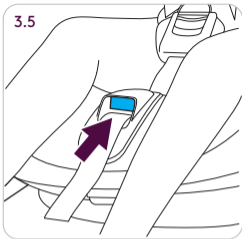


4.1


100 - 145CM
4 - 12Y

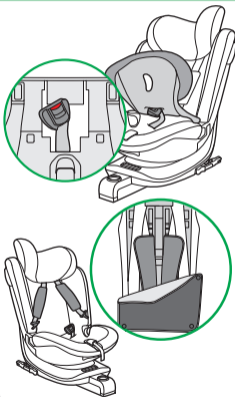


4.2

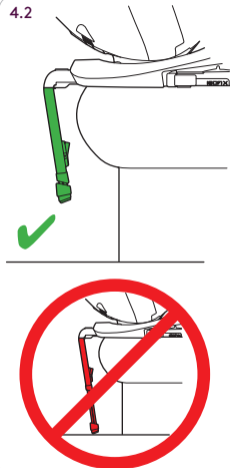


4.3

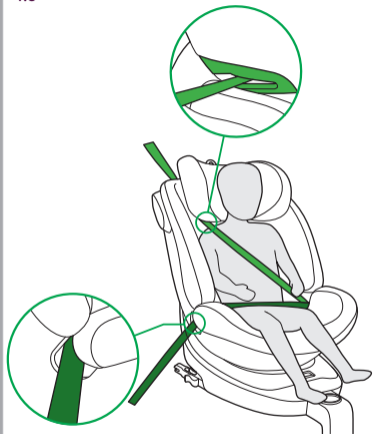

5.1

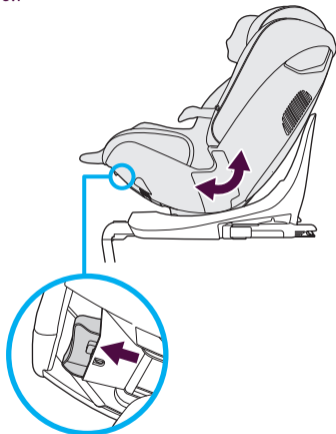


5.2

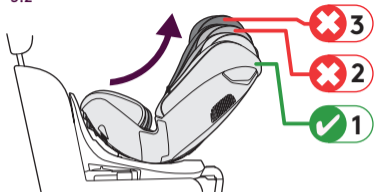


5.3




5.4

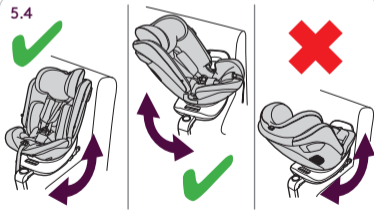

5.5

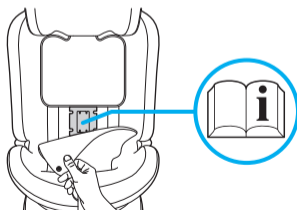

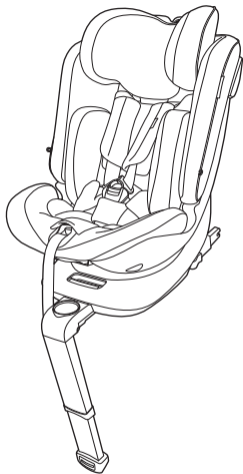

Motion 3

360° All Size Car Seat
Motion 3 All Size 360 (40 - 145cm)



This Enhanced Child Restraint System is approved according to Regulation No.129/03 and meets the following classifications:

- Specific Vehicle ISOFIX CLASS C (40-105cm) rearward facing.
- i-Size Universal ISOFIX CLASS B1(76-105cm) forward facing.
- Specific Vehicle Booster seat ISOFIX CLASS B2 (100-145cm).

Please refer to the vehicle fitting list in the instruction manual, website or mobile App to confirm vehicle compatibility. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer

IMPORTANT – DO NOT USE FORWARD FACING BEFORE THE CHILD’S AGE EXCEEDS 15 MONTHS.

INSTALLING THE CHILD SEAT

TO INSTALL THE MOTION 3 CHILD RESTRAINT SYSTEM FOLLOW THE STEPS BELOW:

1.1 Unfold the support leg (15) until it is in the vertical position as shown.

1.2 Move the button (11) to slide the ISOFIX connector arms (9) backwards unfolding the connector fully. Do this for both connector arms.

1.3 Guide the connector arms towards the ISOFIX anchors in your vehicle until they lock together by clicking into place and the indicator changes from red to green on both sides of the base.

1.4 Move the seat backwards pressing the backrest against the vehicle seat. Then pull the safety seat towards you to check that it is securely locked in place.

1.5 Press the button (14) to adjust the height of the support leg (15) until it is firmly in contact with the floor. It should not be on top of any type of compartment. At this point make sure that the support leg is at 90 degrees to the safety seat.

The visual ISOFIX indicators show whether the connector is open or closed. It may be that the connector is closed but not locked into the ISOFIX anchor. Please check that all the connectors are correctly locked into the vehicle anchor points by pulling the seat once it is installed.

TO DETACH THE SEAT FOLLOW THE SAME STEPS IN REVERSE:

1.6 Move the button (12) to open the connector and release it from the anchor point.

INSTALLING THE SEAT IN THE REAR FACING POSITION

FROM 40CM TO 105CM

NOTICE: DO NOT USE ON A PASSENGER SEAT FITTED WITH ACTIVATED FRONTAL AIRBAG.

- 2.1** Press the button (10) to turn the seat.
- 2.2** Turn the seat to the loading position ready for the child to be placed in it (Perpendicular to the forward facing position).
- 2.3** Rotate the seat in the rear facing position. It is important to check that the seat is firmly locked into place.

USING THE INSERT CUSHION

2.4 The cushion insert (18) is designed for use with newborn babies to give them greater comfort and stability, and offer them a more stretched out position. The insert can be used until the baby is 60cm or until they outgrow it.

INSTALLING THE SEAT IN THE FORWARD FACING POSITION

FROM 76CM TO 105CM

FROM 15 MONTHS OF AGE

- 2.1** Press the button (10) again to place the seat in the forward facing position. It is important to check that the seat is firmly locked into place.

STRAPPING THE CHILD INTO THE SEAT

3.1 Turn the seat to the loading position (2.2) and open the harness (6). Move the harness straps to the sides to place the child in the seat.

3.2 Place the straps over the child and fasten the buckle.

3.3 To adjust the headrest (2) pull the lever handle (1) on the top. It should be set to the right position, this means that the shoulder harness should come out approximately 1 cm above the child's shoulders.

3.4 Tighten the harness by pulling the strap (8), it should fit the child snugly.

5.1 Once the child is securely strapped in, you can recline the seat by pressing the button (9) to the required position.

GETTING THE CHILD OUT OF THE SEAT

To get the child out of the seat, you should first place the seat into the loading position (2.2).

3.5 Loosen the harness straps by pressing the adjustment button.

3.1 Then unfasten the buckle to remove the child.

Please make sure that the child gets out of the vehicle on the pavement side.

INSTALLING THE SEAT IN THE FORWARD FACING POSITION USING THE VEHICLES SAFETY BELT

FROM 100CM TO 145CM

STORING THE 5-POINT HARNESS:

Once the child reaches a weight of 18kg the 5-point safety harness should be stored away and the child should be secured with the vehicle safety belt.

4.1 To store the 5-point safety harness away it needs to be fully loosened first. Press the red release button and undo the harness. Lift the cover under the cushion and store the buckle parts in the compartment. Then put the cover back on the seat.

Open the flap on the back of the seat and stow the shoulder sections of the harness

behind.

4.2 IMPORTANT: The support leg is not needed for the 100 - 145cm configuration, raise it so that it does not touch the floor of the vehicle.

STRAPPING THE CHILD INTO THE SEAT

4.3 With the child in the seat pull the seat belt around the front, locating it into both seat belt lap section guides (7).

Pass the shoulder section through the diagonal section seat belt guide(3).

Fasten the seat belt buckle and pull the seat belt tight, removing any slack.

RECLINING THE CAR SEAT

5.1 The car seat has 3 recline positions to offer the best comfort.

To recline the seat pull the recline lever and pull the seat forward or backwards until reaching the required position.

When using the seat in the rearward facing position, from 40-105 cm.

5.2 The seat should be fully reclined before rotate to rearward facing, only the position 1 is allowed.

When use the seat in the forward facing position, from 76-145 cm.

5.3 Once the child is securely strapped in, you can recline the seat by pressing the button (9) to the required position, all the 3 positions are allowed.

5.4 You can adjust the angle of the seat when in the forward facing position

or when in the loading position. YOU CANNOT adjust the angle of the car seat when it is in the rearward facing position.

STORING YOUR INSTRUCTIONS

5.5 You can store the instructions in the recess in the car seats frame.

WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. INCORRECT INSTALLATION OF THE CHILD RESTRAINT SYSTEM MAY CAUSE THE CHILD SERIOUS INJURY. IF USED INCORRECTLY, THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE.

YOUR CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

YOU CAN ONLY EXPECT THE MOTION 3 CAR SEAT TO PROVIDE MAXIMUM PROTECTION IF IT IS FITTED AND USED CORRECTLY AS PER THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM HAS BEEN APPROVED UNDER REGULATION 129/03 FOR CHILDREN OF BETWEEN 40CM AND 145CM IN HEIGHTS.

DO NOT USE THE SEAT IN THE FORWARD FACING POSITION WITH

CHILDREN UNDER 15 MONTHS OLD. YOU ARE ADVISED TO USE THE REAR FACING POSITION FOR AS LONG AS POSSIBLE.

DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED IN THE VEHICLE.

WHEN INSTALLING THE SAFETY SEAT IN THE FORWARD FACING POSITION, IT IS ADVISABLE TO MOVE THE FRONT SEAT OF THE VEHICLE AS FAR FORWARD AS POSSIBLE.

KEEP THE CHILD RESTRAINT SYSTEM AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS, PAINTS OR SOLVENTS THAT COULD DAMAGE THE PRODUCT.

USE THE PLASTIC ISOFIX GUIDES PROVIDED WHEN NECESSARY. SILVER CROSS CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE OR MARKING TO VEHICLE SEAT UPHOLSTERY.

THE CHILD RESTRAINT SYSTEM SHOULD BE REPLACED AFTER AN ACCIDENT, EVEN IF THERE ARE NO VISIBLE SIGNS OF DAMAGE. THE PRODUCT MAY HAVE UNSEEN INTERNAL DAMAGE THAT COULD COMPROMISE THE CHILD'S SAFETY.

TAKE REGULAR BREAKS WHEN TRAVELING SO THE CHILD CAN GET OUT OF THE SEAT AND WALK ABOUT A BIT. IT IS NOT ADVISABLE TO TRAVEL FOR MORE THAN 2 HOURS AT A TIME WITHOUT TAKING A BREAK. THIS ADVISE IS VERY IMPORTANT FOR BABIES.

DO NOT PLACE THE FRONT SUPPORT LEG ON A FLOOR STORAGE COMPARTMENT LID. THE FRONT SUPPORT LEG MUST MAKE FULL AND FIRM CONTACT WITH THE VEHICLE FLOOR WHEN USING THE SEAT IN THE 40-105CM CONFIGURATION.

THE STRAPS SHOULD NEVER BE TWISTED.

THE HARNESS BUCKLE MUST BE FASTENED CORRECTLY AND THE STRAPS SHOULD FIT THE CHILD SNUGLY.

ROTATE TO SIDE LOADING POSITION TO RECLINE SEAT.

THE FABRIC COVER IS AN ESSENTIAL PART OF THE CHILD RESTRAINT SYSTEM. IT MUST NOT BE REPLACED BY A DIFFERENT COVER WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION FROM THE MANUFACTURER.

DO NOT ALTER THE PRODUCT BY ADDING OR REMOVING ANY ACCESSORY OR COMPLEMENT.

DO NOT LEAVE UNSECURED LUGGAGE OR OBJECTS ON THE PARCEL SHELF IN THE VEHICLE, BECAUSE IN THE EVENT OF AN ACCIDENT THEY COULD

CAUSE SERIOUS INJURY TO THE OCCUPANTS.

COVER THE SEAT IF IT IS LEFT IN DIRECT SUNLIGHT. PLASTIC AND METAL SURFACES GET VERY HOT AND COULD BURN. THE CAR SEAT COVER IS ALSO LIKELY TO FADE.

ENG ARA
FRA DAN
SPA NOR
ITA ISL
DEU GRC
SWE NLD
FIN CZE
PL HRV
RUS ROU
ZH-S UKR
ZH-T

MAINTENANCE

FITTING / REMOVING THE COVER

There are 2 fastening points for the cover on the front. Unfasten these points and gently pull the front part of the cover.

There are plastic parts on the sides of the cover used to fasten it in place. Simply pull gently to remove the cover.

To fit the cover back on, follow the same steps in reverse. Insert the side parts in the slot.

CLEANING

The seat cover is easily removable and should be washed on a delicate cycle at 30 degrees using a mild detergent.

Take out all removable internal plastic / foam parts from inside any fabrics before washing.

Please follow the washing instructions on the care label on the cover.

Do not tumble dry the cover as the padding could come away from the fabric.

Do not expose the cover to the sunlight for prolonged periods, when the seat is not in use cover it up or store it in the luggage compartment.

PLASTIC/METAL PARTS

Wipe clean using a mild hand soap and warm water. You must not use detergents, solvents or strong soaps. This may weaken your infant carrier shell or harness. You must not remove, dismantle or alter any part of the infant carrier shell or harness.

You must not oil or lubricate any part of your infant carrier shell or harness system.

RECOMMENDATIONS

Keep this instruction book for future reference.

Make sure that all luggage as well as any other object that could cause an injury in the event of an accident is properly secured or fastened inside the vehicle.

If you require any further advice as to the suitability of this restraint system for your vehicle, please contact your retailer or the Silver Cross customer services on 0845 8726900.

- | | |
|------|-----|
| ENG | ARA |
| FRA | DAN |
| SPA | NOR |
| ITA | ISL |
| DEU | GRC |
| SWE | NLD |
| FIN | CZE |
| PL | HRV |
| RUS | ROU |
| ZH-S | UKR |
| ZH-T | |

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO

POUR INSTALLER LE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS MOTION 3, PROCÉDEZ COMME SUIT :

1.1 Dépliez le pied de support (15) pour le mettre en position verticale, comme indiqué.

1.2 Déplacez le bouton (11) pour faire glisser les bras de fixation ISOFIX (9) vers l'arrière, en allongeant entièrement la fixation. Répétez cette action pour les deux bras de fixation.

1.3 Guidez les bras de fixation vers les ancrages ISOFIX de votre véhicule jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent ensemble et que l'indicateur passe du rouge au vert des deux côtés de la base.

1.4 Déplacez le siège vers l'arrière en appuyant le dossier contre le siège du véhicule. Ensuite, tirez le siège de

sécurité vers vous pour vérifier qu'il est bien enclenché.

1.5 Appuyez sur le bouton (14) pour régler la hauteur du pied de support (15) jusqu'à ce qu'il soit bien en contact avec le sol. Il ne doit pas être au-dessus d'un espace vide. À présent, veillez à ce que le pied de support se trouve à 90°C du siège de sécurité.

Les indicateurs visuels ISOFIX montrent si la fixation est ouverte ou fermée. Il se peut que la fixation soit fermée mais sans être enclenchée dans l'ancrage ISOFIX. Vérifiez que toutes les fixations sont correctement enclenchées dans les points d'ancrage du véhicule en tirant sur le siège une fois qu'il est installé.

POUR DÉTACHER LE SIÈGE, SUIVEZ LES MÊMES ÉTAPES EN SENS INVERSE :

1.6 Déplacez le bouton (12) pour ouvrir la fixation et la libérer du point d'ancrage.

INSTALLATION DU SIÈGE FACE VERS L'ARRIÈRE

ENTRE 40 ET 105 CM :

AVIS : NE PAS UTILISER SUR UN SIÈGE PASSAGER ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG FRONTAL ACTIVÉ.

2.1 Appuyez sur le bouton (10) pour faire pivoter le siège.

2.2 Tournez le siège en position de chargement, prêt pour le enfant à y placer (perpendiculaire à position face à l'avant).

2.3 Faites pivoter le siège en position dos à la route. Il est important de vérifier que le siège est fermement verrouillé en place.

UTILISATION DU COUSSIN SUPPLÉMENTAIRE

2.4 L'insert de coussin (18) est conçu pour utiliser avec les nouveau-nés pour leur donner plus de confort et de stabilité, et offre leur une position plus allongée. L'insert peut être utilisé jusqu'à ce que bébé mesure 60 cm ou jusqu'à ce qu'il devienne trop grand.

INSTALLATION DU SIÈGE À L'AVANT POSITION FACE

DE 76CM À 105CM.

À PARTIR DE 15 MOIS

2.5 Appuyez à nouveau sur le bouton (10) pour placer le siège en position face vers l'avant.

Il est important de vérifier que le siège est fermement verrouillé en place.

ATTACHER L'ENFANT À LE SIÈGE

3.1 Tourner le siège en position de chargement (2.2) et ouvrez le harnais (6).

Bouge le sangles du harnais sur les côtés pour placer le enfant dans le siège.

3.2 Placez les sangles sur l'enfant et attachez la boucle.

3.3 Pour régler l'appui-tête (2), tirez le poignée à levier (1) sur le dessus. Ça devrait être mis à la bonne position, cela signifie que le harnais doit sortir environ 1 cm au-dessus du épaules.

3.4 Serrez le harnais en tirant sur le sangle (8), elle doit s'adapter parfaitement à l'enfant.

5.1 Une fois que l'enfant est solidement attaché dans, vous pouvez incliner le siège en appuyant sur le bouton (9) dans la position souhaitée.

FAIRE SORTIR L'ENFANT DU SIÈGE

Pour faire sortir l'enfant du siège, vous devez d'abord placer le siège en position de chargement (2.2).

3.5 Desserrez les sangles du harnais en appuyant sur le bouton de réglage.

3.1 Ensuite, détachez la boucle pour retirer l'enfant.

Veillez vous assurer que l'enfant sort du véhicule du côté du trottoir.

INSTALLATION DU SIÈGE À L'AVANT POSITION FACE À L'AIDE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE

DE 100 CM À 145 CM

RANGEMENT DU HARNAIS 5 POINTS:

Une fois que l'enfant atteint un poids de 18 kg le harnais de sécurité à 5 points doit être rangé loin et l'enfant doit être sécurisé avec la ceinture de sécurité du véhicule

4.1 Pour ranger le harnais de sécurité à 5 points loin, il doit d'abord être complètement desserré. Appuyez sur le bouton de déverrouillage rouge et annulez le harnais. Soulevez le couvercle sous le coussin et rangez les pièces de la boucle dans le compartiment. Puis remettez le couvercle en place le siège.

Ouvrez le rabat à l'arrière du siège et ranger les sections d'épaule du harnais derrière.

4.2 IMPORTANT: Le pied de support n'est pas nécessaire pour la configuration 100 - 145cm, soulevez-le pour qu'il ne touche pas le plancher du véhicule.

SANGLE DE L'ENFANT SUR LE SIÈGE

4.3 Avec l'enfant assis dans le siège, tirez le siège ceinture autour du devant, la plaçant dans les deux guides de section abdominale de ceinture de sécurité (7).

Passez la section d'épaule à travers le guide de ceinture de sécurité à section diagonale (3).

Attachez la boucle de ceinture de sécurité et tirez sur le siège ceinture serrée, supprimant tout mou.

INCLINAISON DU SIÈGE AUTO

5.1 Le siège auto dispose de 3 positions d'inclinaison pour offrir le meilleur confort.

Pour incliner le siège, tirez le levier d'inclinaison et tirez le siège vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.

Lorsque vous utilisez le siège dos à la route, de 40 à 105 cm.

5.2 Le siège doit être complètement incliné avant de pivoter dos à la route, seule la position 1 est autorisée.

Lorsque vous utilisez le siège en position face vers l'avant, de 76 à 145 cm

5.3 Une fois que l'enfant est bien attaché, vous pouvez incliner le siège en appuyant sur le bouton (9) dans la position souhaitée, toutes les 3 positions sont autorisées.

5.4 Vous pouvez régler l'angle du siège en position face vers l'avant ou en position de chargement. VOUS NE POUVEZ PAS régler l'angle du siège d'auto lorsqu'il est en position dos à la route.

STOCKAGE DE VOS INSTRUCTIONS

5.5 Vous pouvez stocker les instructions dans le renforcement du cadre du siège auto.

AVERTISSEMENTS

LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. UNE INSTALLATION INCORRECTE DU SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS PEUT GRAVEMENT BLESSER L'ENFANT. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION INCORRECTE. NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. LE SIÈGE AUTO MOTION 3 NE PEUT FOURNIR UNE PROTECTION OPTIMALE QUE S'IL EST INSTALLÉ ET UTILISÉ CORRECTEMENT, CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES DU FABRICANT.

CE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS A ÉTÉ HOMOLOGUÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 129/03 POUR LES ENFANTS

MESURANT ENTRE 40 ET 145 CM. N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE FACE VERS L'AVANT AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE 15 MOIS.

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER LE SIÈGE FACE VERS L'ARRIÈRE AUSSI LONGTEMPS QUE POSSIBLE.

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS LE VÉHICULE.

QUAND VOUS INSTALLEZ LE SIÈGE FACE VERS L'AVANT, NOUS VOUS CONSEILLONS D'AVANCER LE SIÈGE DU VÉHICULE LE PLUS POSSIBLE VERS L'AVANT.

TENEZ LE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS À L'ÉCART DE TOUT LIQUIDE CORROSIF, DE TOUTE PEINTURE ET DE TOUT SOLVANT QUI POURRAIT ENDOMMAGER LE PRODUIT.

SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LES GUIDES EN PLASTIQUE ISOFIX. SILVER CROSS NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU MARQUES ÉVENTUELS SUR LES TISSUS RECOUVRANT LES SIÈGES DE VÉHICULE.

CE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS DOIT ÊTRE REMPLACÉ APRÈS TOUT ACCIDENT, MÊME S'IL N'Y A AUCUN SIGNE VISIBLE DE DOMMAGE. CE PRODUIT PEUT AVOIR DES DOMMAGES INTERNES INVISIBLES QUI POURRAIENT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT.

FAITES RÉGULIÈREMENT DES PAUSES PENDANT VOS TRAJETS, POUR QUE VOTRE ENFANT PUISSE SORTIR DE SON SIÈGE ET SE DÉPLACER UN PEU. NOUS VOUS DÉCONSEILLONS DE VOYAGER PLUS DE 2 HEURES SANS FAIRE DE PAUSE. CE CONSEIL EST

TRÈS IMPORTANT POUR LES BÉBÉS. NE PLACEZ PAS LE PIED DE SUPPORT AVANT SUR UN COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE RANGEMENT AU SOL. LE PIED DE SUPPORT AVANT DOIT ÊTRE EN CONTACT COMPLET ET FERME AVEC LE PLANCHER DU VÉHICULE LORS DE L'UTILISATION DU SIÈGE DANS LA CONFIGURATION 40-105 CM.

LES SANGLES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE TORDUES.

LA BOUCLE DU HARNAIS DOIT ÊTRE CORRECTEMENT FERMÉE ET LES SANGLES DOIVENT BIEN MAINTENIR L'ENFANT.

FAITES PIVOTER LE SIÈGE SUR LE CÔTÉ EN POSITION D'INSTALLATION POUR 'INCLINER.

LA PROTECTION EN TISSU EST UNE PARTIE ESSENTIELLE DU SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS. ELLE

NE DOIT PAS ÊTRE REMPLACÉE PAR UNE PROTECTION DIFFÉRENTE SANS AUTORISATION PRÉALABLE DU FABRICANT.

NE MODIFIEZ PAS LE PRODUIT EN AJOUTANT OU EN RETIRANT UN ACCESSOIRE OU UN COMPLÉMENT.

NE LAISSEZ PAS DE BAGAGES OU OBJETS NON FIXÉS SUR LA PLAGE ARRIÈRE DU VÉHICULE CAR, EN CAS D'ACCIDENT, ILS POURRAIENT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES POUR LES OCCUPANTS.

COUVREZ LE SIÈGE S'IL EST EXPOSÉ EN PLEIN SOLEIL. LES SURFACES EN PLASTIQUE OU EN MÉTAL PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET BRÛLER. DE PLUS, IL EST PROBABLE QUE LE TISSU DE

LA PROTECTION DU SIÈGE AUTO DÉCOLORE.

ENTRETIEN

INSTALLATION / RETRAIT DE LA PROTECTION

Il y a 2 points d'attache de la protection sur l'avant du siège. Détachez ces points et tirez doucement sur la partie avant de la protection.

Des parties en plastique sur les côtés de la protection permettent de l'attacher. Pour retirer la protection, il vous suffit de tirer doucement dessus. Pour remettre la protection, suivez les mêmes étapes en sens inverse. Insérez les parties latérales dans la fente.

NETTOYAGE

La protection du siège, qui se retire facilement, doit être lavée à un cycle pour linge délicat, à 30 C, avec un détergent doux.

Retirez toutes les parties amovibles en plastique / mousse situées à l'intérieur des

tissus avant de les laver.

Suivez les consignes de lavage figurant sur l'étiquette d'entretien de la protection.

N'essorez pas la protection en machine, car le rembourrage pourrait sortir du tissu.

N'exposez pas la protection à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Quand vous n'utilisez pas le siège, couvrez-le ou rangez-le dans le coffre.

PARTIES EN PLASTIQUE / MÉTAL

Pour la nettoyer, essuyez-la avec un chiffon ou une éponge imbibé(e) d'eau tiède et de savon doux. N'utilisez ni détergents, solvants, savons agressifs,

Cela pourrait affaiblir la coque ou le harnais de votre siège auto. Ne retirez, démontez ni modifiez aucune partie de la coque ou du harnais du siège auto.

Ne huilez et ne lubrifiez aucune partie de la coque ou du harnais de votre siège auto.

CONSEILS

Veillez conserver ces consignes pour référence ultérieure.

Veillez à fixer correctement à l'intérieur du véhicule tout bagage ou objet qui pourrait blesser l'enfant en cas d'accident.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL NIÑO

PARA INSTALAR EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS MOTION 3 SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

- 1.1** Despliegue la pata de soporte (15) hasta que se encuentre en posición vertical, tal y como se muestra.
- 1.2** Mueva el botón (11) para deslizar los brazos conectores ISOFIX (9) hacia atrás extendiendo por completo el conector. Realice el paso para los dos brazos conectores.
- 1.3** Guíe los brazos conectores hacia los puntos de anclaje ISOFIX en su vehículo hasta que queden fijos tras hacer un clic cuando estén en la posición correcta y los indicadores cambien de rojo a verde en ambos lados de la base.
- 1.4** Mueva el asiento hacia atrás pulsando el respaldo contra el asiento del vehículo.

Después, tire del asiento de seguridad hacia usted para comprobar que se ha quedado fijo en esa posición.

1.5 Pulse el botón (14) para ajustar la altura a la pata de soporte (15) hasta que entre firmemente en contacto con el suelo. No debe estar sobre la superficie de ningún tipo de compartimento. En este momento, asegúrese de que la pata de soporte se encuentra en un ángulo de 90 grados con el asiento de seguridad.

Los indicadores visuales ISOFIX muestran si el conector está abierto o cerrado. Puede que el conector esté cerrado, pero no bloqueado en el punto de anclaje ISOFIX. Compruebe que todos los conectores se encuentran correctamente

bloqueados en los puntos de anclaje del vehículo tirando del asiento una vez que se haya instalado

PARA RETIRAR EL ASIENTO, SIGA LOS MISMOS PASOS PERO AL CONTRARIO:

1.6 Mueva el botón (12) para abrir el conector y soltarlo del punto de anclaje.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO TRASERO POSICIÓN FRENTE

DESDE 40CM HASTA 105 CM:

AVISO: NO UTILIZAR EN UN ASIENTO DE PASAJERO CON AIRBAG FRONTAL ACTIVADO

2.1 Presione el botón (10) para girar el asiento.

2.2 Gire el asiento a la posición de carga listo para el niño para ser colocado en él (perpendicular a la posición mirando hacia adelante).

2.3 Gire el asiento en la posición orientada hacia atrás. Es importante comprobar que el asiento esté firmemente bloqueado en su

lugar

UTILIZAR EL COJÍN INSERT

2.4 El inserto de cojín (18) está diseñado para Úselo con bebés recién nacidos para darles mayor comodidad y estabilidad, y ofrecen ellos una posición más estirada. El inserto se puede utilizar hasta que el bebé mide 60 cm o hasta que lo superan.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO DELANTERO POSICIÓN FRENTE

DE 76CM A 105CM.

A PARTIR DE 15 MESES

2.5 Vuelva a pulsar el botón (10) para colocar el asiento en la posición orientada hacia adelante.

Es importante comprobar que el asiento esté firmemente bloqueado en su lugar .

ABRAZAR AL NIÑO A EL ASIENTO

3.1 Gire el asiento a la posición de carga (2.2) y abra el arnés (6). Mueva el correas del arnés a los lados para colocar el niño en el asiento.

3.2 Coloque las correas sobre el niño y abroche la hebilla.

3.3 Para ajustar el reposacabezas (2) tire del manija de palanca (1) en la parte superior. Debería ser en la posición correcta, esto significa que el arnés del hombro debe salir aproximadamente 1 cm por encima del niño hombros.

3.4 Apriete el arnés tirando del correa (8), debe ajustarse cómodamente al niño.

5.1 Una vez que el niño esté bien sujeto hacia adentro, puede reclinar el asiento presionando el botón (9) a la posición requerida.

SACAR AL NIÑO DEL ASIENTO

Para sacar al niño del asiento, primero debe colocar el asiento en la posición de carga (2.2).

3.5 Afloje las correas del arnés presionando el botón de ajuste.

3.1 Luego desabroche la hebilla para sacar al niño.

Asegúrese de que el niño salga del vehículo por el lado del pavimento.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO DELANTERO POSICIÓN FRENTE UTILIZANDO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

DESDE 100CM HASTA 145 CM

ALMACENAMIENTO DEL ARNÉS DE 5 PUNTOS:

Una vez que el niño alcanza un peso de 18 kg el arnés de seguridad de 5 puntos debe guardarse lejos y el niño debe estar asegurado con el cinturón de seguridad del vehículo.

4.1 Para guardar el arnés de seguridad de 5 puntos primero debe aflojarse completamente. Presione el botón de liberación rojo y deshaga el arnés. Levante la tapa debajo del amortiguador y guardar las partes de la hebilla en el compartimiento. Luego vuelva a poner la tapa el asiento.

Abra la solapa en el respaldo del asiento y guarde las secciones de los hombros del arnés detrás .

4.2 IMPORTANTE: La pata de apoyo no es necesaria para la configuración de 100 - 145cm, levántela para que no toque el piso del vehículo.

SUJETANDO AL NIÑO AL ASIENTO

4.3 Con el niño en el asiento, tire del asiento cinturón alrededor de la parte delantera, colocándolo en ambos guías de la sección de regazo del cinturón de seguridad (7).

Pase la sección del hombro a través delguía del cinturón de seguridad de sección diagonal (3).

Abróchese la hebilla del cinturón de seguridad y tire del asiento apretado el cinturón, eliminando cualquier holgura.

RECLINABLE DEL ASIENTO DEL COCHE

5.1 La silla de auto tiene 3 posiciones de reclinado para ofrecer el mejor confort.

Para reclinarse el asiento, tire de la palanca de reclinación y tire del asiento hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar la posición requerida.

Cuando se usa el asiento en la posición orientada hacia atrás, de 40 a 105 cm

5.2 El asiento debe estar completamente reclinado antes de girar hacia atrás, solo se permite la posición 1.

Cuando use el asiento en la posición orientada hacia adelante, de 76-145 cm.

5.3 Una vez que el niño esté bien sujeto, puede reclinarse el asiento presionando el botón (9) a la posición requerida, las 3 posiciones están permitidas.

5.4 Puede ajustar el ángulo del asiento cuando está en la posición orientada hacia adelante o cuando está en la posición de carga. **NO PUEDE** ajustar el ángulo del asiento para el automóvil cuando está en la posición orientada hacia atrás.

ALMACENAMIENTO DE SUS INSTRUCCIONES

5.5 Puede guardar las instrucciones en el hueco del marco de los asientos del automóvil.

ADVERTENCIAS

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. LA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES AL NIÑO. EL FABRICANTE NO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER USO INDEBIDO.

LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES SU RESPONSABILIDAD.

SOLO PUEDE ESPERAR QUE EL ASIENTO DE COCHE MOTION 3 OFREZCA LA MÁXIMA PROTECCIÓN SI ESTÁ EQUIPADO Y SE UTILIZA CORRECTAMENTE, TAL Y COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

ESTE SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS SE HA APROBADO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO 129/03 PARA NIÑOS DE UNA ALTURA

ENTRE 40 CM Y 145 CM.

NO UTILICE EL ASIENTO EN LA POSICIÓN ORIENTADA HACIA DELANTE CON UN NIÑO MENOR A 15 MESES.

SE LE RECOMIENDA UTILIZAR LA POSICIÓN ORIENTADA HACIA ATRÁS DURANTE EL MAYOR TIEMPO POSIBLE.

NO DEJE DESATENDIDO AL NIÑO EN EL VEHÍCULO.

CUANDO INSTALE EL ASIENTO DE SEGURIDAD EN LA POSICIÓN ORIENTADA HACIA DELANTE, SE RECOMIENDA QUE MUEVA EL ASIENTO FRONTAL DEL VEHÍCULO HACIA DELANTE TANTO COMO SEA POSIBLE.

MANTenga EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS FUERA DEL ALCANCE DE LÍQUIDOS

CORROSIVOS, PINTURAS O DISOLVENTES QUE PUDIERAN DAÑAR EL PRODUCTO.

UTILICE LAS GUÍAS ISOFIX DE PLÁSTICO QUE SE SUMINISTRAN CUANDO SEA NECESARIO.

SILVER CROSS NO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS O MARCAS EN LA TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS DEL VEHÍCULO.

EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS SE DEBE REPONER DESPUÉS DE UN ACCIDENTE, INCLUSO SI NO HUBIERA SIGNOS VISIBLES DE DAÑOS. EL PRODUCTO PODRÍA HABER SUFRIDO DAÑOS INTERNOS QUE PODRÍAN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL BEBÉ.

DESCANSE CON REGULARIDAD CUANDO VIAJE CON EL NIÑO PARA QUE PUEDA SALIR DEL ASIENTO Y ESTIRAR UN POCO LAS PIERNAS. NO SE ACONSEJA VIAJAR DURANTE

MÁS DE 2 HORAS SEGUIDAS SIN DESCANSAR. ESTE CONSEJO ES MUY IMPORTANTE PARA LOS BEBÉS.

NO COLOQUE LA PATA DE APOYO DELANTERA SOBRE LA TAPA DEL COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DEL PISO. LA PATA DE APOYO DELANTERA DEBE HACER UN CONTACTO COMPLETO Y FIRME CON EL PISO DEL VEHÍCULO CUANDO SE USA EL ASIENTO EN LA CONFIGURACIÓN DE 40-105 CM.

LAS CORREAS NUNCA DEBEN ESTAR RETORCIDAS.

LA HEBILLA DEL ARNÉS SE DEBE AJUSTAR CORRECTAMENTE Y LAS CORREAS SE DEBEN AJUSTAR AL NIÑO DE FORMA CÓMODA.

ROTE EL ASIENTO A LA POSICIÓN DE CARGA LATERAL PARA RECLINAR EL ASIENTO.

LA CUBIERTA DE TELA ES UNA PARTE ESENCIAL DEL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS. NO SE DEBERÁN REMPLAZAR POR CUBIERTAS DIFERENTES SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL FABRICANTE.

NO MODIFIQUE EL PRODUCTO AÑADIENDO O QUITANDO CUALQUIER ACCESORIO O COMPLEMENTO.

NO DEJE EQUIPAJE U OBJETOS ALREDEDOR DEL CHASIS DEL VEHÍCULO, DADO QUE, EN CASO DE ACCIDENTE, ESTOS PODRÍAN CAUSAR SERIAS LESIONES A LOS OCUPANTES.

CUBRA EL ASIENTO SI SE DEJA A LA LUZ DIRECTA DEL SOL. LAS SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y METAL PUEDEN CALENTARSE MUCHO Y CAUSAR QUEMADURAS. TAMBIÉN ES POSIBLE QUE LA CUBIERTA DEL

ASIENTO DEL COCHE SE DESTIÑA.

Motion 3
All Size 360°

ENG ARA
FRA DAN
SPA NOR
ITA ISL
DEU GRC
SWE NLD
FIN CZE
PL HRV
RUS ROU
ZH-S UKR
ZH-T

MANTENIMIENTO

EQUIPAR/QUITAR LA CUBIERTA

Hay dos puntos de ajuste para la cubierta en la parte frontal. Suelte estos puntos y tire de la parte frontal de la cubierta con cuidado.

Hay piezas de plástico en los laterales de la cubierta que se utilizan para fijarla en su posición. Simplemente tire con cuidado para quitar la cubierta.

Para volver a colocar la cubierta, siga los mismos pasos pero al contrario. Introduzca las piezas laterales en la ranura.

LIMPIEZA

La cubierta del asiento se puede extraer con facilidad y se deberá lavar en un ciclo delicado a 30 °C usando un detergente suave.

Saque todas las partes internas extraíbles de plástico y gomaespuma del interior de los tejidos antes de lavarlos.

Siga las instrucciones de lavado en la etiqueta de cuidados de la cubierta. No utilice una secadora para la cubierta, dado que el acolchado podría desprenderse del tejido.

No exponga la cubierta a la luz del sol durante periodos prolongados de tiempo; cuando el asiento no se utilice, cúbralo o almacénalo en el maletero.

PIEZAS DE PLÁSTICO/METAL

Límpiala con un trapo usando jabón suave de manos y agua caliente. No debe utilizar detergentes, disolventes o jabones fuertes. Esto podría debilitar el arnés o el chasis del portabebés. No debe quitar, desmontar ni modificar ninguna parte del arnés o el chasis del portabebés.

No debe engrasar ni lubricar ninguna parte del sistema del arnés o el chasis del portabebés.

RECOMENDACIONES

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Asegúrese de que todo el equipaje, al igual que otros objetos que podrían causar lesiones en caso de accidente, se encuentran fijos o sujetos correctamente en el interior del vehículo.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO AUTO

PER INSTALLARE IL SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI MOTION 3, SEGUIRE I PASSAGGI INDICATI DI SEGUITO:

- 1.1** Aprire la gamba di supporto (15) fino a raggiungere la posizione verticale come mostrato in figura.
- 1.2** Spostare il pulsante (11) per far scorrere le braccia del connettore ISOFIX (9) all'indietro, estendendo il connettore completamente. Eseguire questa operazione per entrambe le braccia del connettore.
- 1.3** Guidare le braccia del connettore verso i punti di ancoraggio ISOFIX del veicolo fino a quando si bloccano scattando in posizione e l'indicatore cambia dal colore rosso al verde su entrambi i lati della base.
- 1.4** Spostare il seggiolino all'indietro premendo lo schienale contro il sedile del

veicolo. Quindi, tirare il seggiolino di sicurezza verso di sé per accertarsi che sia bloccato saldamente in posizione.

1.5 Premere il pulsante (14) per regolare l'altezza della gamba di supporto (15) finché sarà saldamente in contatto con il pavimento. Non deve trovarsi sopra alcun tipo di vano. A questo punto, accertarsi che la gamba di supporto sia a 90 gradi rispetto al seggiolino di sicurezza.

Gli indicatori visivi ISOFIX mostrano se il connettore è aperto o chiuso. Potrebbe succedere che il connettore sia chiuso ma non bloccato nei punti di ancoraggio ISOFIX. Verificare che tutti i connettori siano bloccati correttamente nei punti di ancoraggio del veicolo tirando il seggiolino una volta installato.

PER SCOLLEGARE IL SEGGIOLINO, SEGUIRE GLI STESSI PASSAGGI AL CONTRARIO:

1.6 Spostare il pulsante (12) per aprire il connettore e sganciarlo dal punto di ancoraggio.

INSTALLAZIONE DEL SEDILE POSTERIORE POSIZIONE FRONTALE

DA 40 CM A 105 CM

**AVVISO: NON USARE SU A SEDILE
PASSEGGERO DOTATO DI AIRBAG
FRONTALE ATTIVATO.**

2.1 Premere il pulsante (10) per ruotare il sedile.

2.2 Girare il sedile in posizione di carico pronto per il bambino da collocare in esso (perpendicolare a posizione rivolta in avanti).

2.3 Ruotare il sedile in posizione contraria all'indietro. È importante controllare che il sedile sia saldamente bloccato in posizione.

UTILIZZO DEL CUSCINO INSERTO

2.4 L'inserto del cuscino (18) è progettato per utilizzare con neonati per darli maggiore comfort e stabilità e offerta loro una posizione più distesa. L'inserto può essere utilizzato fino al il bambino è di 60 cm o finché non lo superano.

INSTALLAZIONE DEL SEDILE IN AVANTI POSIZIONE DI FRONTE

DA 76 CM A 105 CM

DAI 15 MESI DI ETÀ

2.5 Premere nuovamente il pulsante (10) per posizionarlo il sedile rivolto in avanti.

È importante controllare che il sedile sia saldamente bloccato in posizione.

FERMARE IL BAMBINO IN IL

POSTO A SEDERE

3.1 Girare il sedile in posizione di carico (2.2) e aprire l'imbracatura (6). Muovi il cinghie dell'imbracatura ai lati per posizionare il bambino sul sedile.

3.2 Posizionare le cinghie sul bambino e allaccia la fibbia.

3.3 Per regolare il poggiatesta (2) tirare il maniglia a leva (1) in alto. Dovrebbe essere impostato nella posizione corretta, questo significa che l'imbracatura per le spalle dovrebbe fuoriuscire circa 1 cm sopra quella del bambino le spalle.

3.4 Stringere l'imbracatura tirando il cinghia (8), dovrebbe adattarsi perfettamente al bambino.

5.1 Una volta che il bambino è assicurato saldamente in è possibile reclinare il sedile premendo il pulsante (9) nella posizione richiesta.

SCARICARE IL BAMBINO DAL SEDILE

Per far alzare il bambino dal seggiolino, è necessario prima mettere il seggiolino in posizione di carico (2.2).

3.5 Allentare le cinghie dell'imbracatura premendo il pulsante di regolazione.

3.1 Quindi sganciare la fibbia per rimuovere il bambino.

Assicurati che il bambino scenda dal veicolo dal lato del marciapiede.

INSTALLAZIONE DEL SEDILE IN AVANTI POSIZIONE FRONTALE UTILIZZANDO LA CINTURA DI SICUREZZA DEL VEICOLO

DA 100CM A 145 CM

COME CONSERVARE L'IMBRACATURA A 5 PUNTI:

Una volta che il bambino raggiunge un peso di 18 kg l'imbracatura di sicurezza a 5 punti deve essere riposta di distanza e il bambino dovrebbe essere protetto con la cintura di sicurezza del veicolo.

4.1 Per riporre l'imbracatura di sicurezza a 5 punti lontano deve essere completamente allentato prima. Premere il pulsante di rilascio rosso e annullare l'imbracatura. Sollevare il coperchio sotto cuscino e riporre le parti della fibbia nel scomparto. Quindi rimetti il coperchio il posto a sedere.

Apri lo sportello sul retro del sedile e riporre le sezioni delle spalle del imbracatura dietro.

4.2 IMPORTANTE: la gamba di supporto non è necessaria per la configurazione 100 - 145 cm, sollevarla in modo che non tocchi il pavimento del veicolo.

FISSARE IL BAMBINO NEL SEDILE

4.3 Con il bambino nel seggiolino, tirare il seggiolino cintura intorno alla parte anteriore, posizionandola in entrambi guide della sezione addominale della cintura di sicurezza (7).

Passa la sezione della spalla attraverso il guida cintura di sicurezza a sezione diagonale (3).

Allacciare la fibbia della cintura di sicurezza e tirare il sedile cintura stretta, eliminando qualsiasi allentamento.

FISSARE IL BAMBINO NEL SEDILE

5.1 Il seggiolino auto ha 3 posizioni reclinabili per offrire il massimo comfort.

Per reclinare il sedile, tirare la leva di reclinazione e tirare il sedile in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione richiesta.

Quando si utilizza il sedile in posizione contraria all'indietro, da 40-105 cm.

5.2 Il sedile deve essere completamente reclinato prima di ruotare in senso contrario di marcia, è consentita solo la posizione 1.

Quando si utilizza il sedile nella posizione rivolta in avanti, da 76-145 cm.

5.3 Una volta che il bambino è saldamente allacciato, è possibile reclinare il seggiolino premendo il pulsante (9) nella posizione desiderata, tutte e 3 le posizioni sono consentite.

5.4 È possibile regolare l'inclinazione del sedile quando si è rivolti in avanti o quando

si è in posizione di carico. NON È POSSIBILE regolare l'angolazione del seggiolino auto quando è rivolto all'indietro.

MEMORIZZAZIONE DELLE ISTRUZIONI

5.5 Puoi riporre le istruzioni nella rientranza del telaio del seggiolino auto.

AVVERTENZE

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI TESI ACCURATAMENTE. ERRATO INSTALLAZIONE DEL BAMBINO IL SISTEMA DI RITENUTA PU CAUSARE IL BAMBINO GRAVI LESIONI. SE UTILIZZATO IN MODO NON CORRETTO, IL IL PRODUTTORE NON PU ESSERE RITENUTI RESPONSABILI.

IL TUO LA SICUREZZA DEI BAMBINI È TUA RESPONSABILITÀ.

TI PUOI ESSERE SOLO SEGGIOLINO AUTO DA FORNIRE MASSIMA PROTEZIONE SE È MONTATO E USATO CORRETTAMENTE COME DA FABBRICANTE ISTRUZIONI.

QUESTO SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI È STATO APPROVATO AI SENSI REGOLAMENTO 129/03 PER I BAMBINI DI COMPRESO TRA 40 CM E 145 CM IN ALTEZZA.

NON UTILIZZARE IL SEDILE IN POSIZIONE FRONTALE IN AVANTI CON BAMBINI SOTTO I 15 MESI VECCHIO.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL POSIZIONE FRONTALE POSTERIORE PER AS IL PIÙ LUNGO POSSIBILE.

NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO NEL VEICOLO.

QUANDO SI INSTALLA LA SICUREZZA SEDILE RIVOLTO IN AVANTI POSIZIONE, SI CONSIGLIA DI SPOSTARE IL SEDILE ANTERIORE DEL VEICOLO LONTANO AVANTI COME POSSIBILE.

MANTENERE IL BAMBINO TRATTENUTO SISTEMA LONTANO DAL CORROSIVO LIQUIDI, VERNICI O SOLVENTI QUESTO POTREBBE DANNEGGIARE IL PRODOTTO.

UTILIZZARE LE GUIDE ISOFIX IN PLASTICA FORNITE QUANDO

NECESSARIO. SILVER CROSS NON PUO' ESSERE RESPONSABILE PER DANNI O SEGNI SUL RIVESTIMENTO DEI SEDILI DEL VEICOLO.

IL SISTEMA DI RITENUTA DEI BAMBINI DEVE ESSERE SOSTITUITO DOPO UN INCIDENTE, ANCHE SE CI SONO NESSUN SEGNO VISIBILE DI DANNI. IL PRODOTTO POTREBBE NON ESSERE VISTO DANNI INTERNI CHE POTREBBERO COMPROMESSI I BAMBINI SICUREZZA.

PRENDERE PAUSA REGOLARE QUANDO VIAGGIARE COSÌ IL BAMBINO PU SCENDI DALLA SEDUTA E CAMMINA SU UN PO'. NON È CONSIGLIATO PER VIAGGIARE PER PIÙ DI 2 ORE ALLA VOLTA SENZA PRENDERE UNA PAUSA. QUESTO CONSIGLIO È MOLTO IMPORTANTE PER I BAMBINI.

NON POSIZIONARE LA GAMBA DI SUPPORTO ANTERIORE

SUL COPERCHIO DEL VANO PORTAOGGETTI SUL PAVIMENTO. LA GAMBA DI SUPPORTO ANTERIORE DEVE AVERE UN CONTATTO COMPLETO E STABILE CON IL PAVIMENTO DEL VEICOLO QUANDO SI UTILIZZA IL SEDILE NELLA CONFIGURAZIONE 40-105 CM.

I CINTURINI NON DEVONO MAI ESSERE TWISTED.

LA FIBBIA DELL'IMBRACATURA DEVE ESSERE FISSATO CORRETTAMENTE E IL LE CINGHIE DEVONO ADATTARSI AL BAMBINO COMODAMENTE.

RUOTARE IN POSIZIONE DI CARICAMENTO LATERALE PER RECLINARE IL SEDILE.

IL RIVESTIMENTO IN TESSUTO È UN PARTE ESSENZIALE DEL BAMBINO SISTEMA DI RITENUTA. NON DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN DIVERSO COPERTURA SENZA PRECEDENTE

**AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL
PRODUTTORE.**

**NON ALTERARE IL PRODOTTO
AGGIUNGENDO O RIMUOVENDO
QUALSIASI ACCESSORIO O
COMPLEMENTO.**

**NON LASCIARE NON SICURO
BAGAGLI O OGGETTI SUL RIPIANO
DEI PACCHI NEL VEICOLO, PERCHÉ IN
CASO DI UN INCIDENTE POTREBBERO
CAUSARE GRAVI LESIONI AL
OCCUPANTI.**

**COPRIRE IL SEDILE SE VIENE ESPOSTO
ALLA LUCE SOLARE DIRETTA. LE
SUPERFICI IN PLASTICA E METALLO
DIVENTANO MOLTO CALDE E
POTREBBERO BRUCIARE. ANCHE IL
RIVESTIMENTO DEL SEGGIOLINO
AUTO RISCHIA DI SBIADIRE.**

MANUTENZIONE

MONTAGGIO / RIMOZIONE DEL COPERCHIO

Ci sono 2 punti di fissaggio per la copertina sul davanti. Slacciare questi punti e tirare delicatamente la parte anteriore parte della copertina.

Ci sono parti in plastica sui lati del copertura utilizzata per fissarlo in posizione. Semplicemente tirare delicatamente per rimuovere il coperchio.

Per rimontare il coperchio, segui la stessa procedura passi al contrario. Inserire le parti laterali lo slot.

PULIZIA

Il rivestimento del sedile è facilmente sfoderabile e deve essere lavato con un ciclo delicato a 30 gradi utilizzando un detergente delicato.

Estrarre tutta la plastica interna rimovibile / parti in schiuma dall'interno di qualsiasi tessuto prima lavaggio.

Si prega di seguire le istruzioni di lavaggio su l'etichetta di cura sulla copertina.

Non asciugare in asciugatrice la fodera come il l'imbottitura potrebbe staccarsi dal file tessuto.

Non esporre la copertura alla luce solare per periodi prolungati, quando il sedile è non in uso coprirlo o riporlo in compartimento bagagli.

PARTI IN PLASTICA / METALLO

Pulisci con un sapone delicato per le mani e acqua calda. Non devi usare detergenti, solventi o saponi forti. Questo può indebolire il guscio del passeggino o imbracatura. Non devi rimuovere, smontare o alterare qualsiasi parte del guscio del passeggino o imbracatura.

Non devi oliare o lubrificare nessuna parte di il guscio del passeggino o il sistema di imbracatura.

RACCOMANDAZIONI

Conserva questo libretto di istruzioni per il futuro riferimento.

Assicurati che tutti i bagagli così come qualsiasi altro oggetto che potrebbe causare lesioni in caso di incidente è corretto fissato o fissato all'interno del veicolo.

INSTALLATION DES AUTOSITZES

ZUR INSTALLATION DES MOTION 3 KINDERRÜCKHALTESYSTEMS, FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE AUS:

1.1 Klappen Sie den Stützfuß (15) aus, bis er sich in der angezeigten vertikalen Position befindet.

1.2 Bewegen Sie die Taste (11), um die ISOFIX-Verbindungsstücke (9) nach hinten zu verschieben und den Anschluss vollständig zu verlängern. Tun Sie dies für beide Verbindungsstücke.

1.3 Führen Sie die Verbindungsstücke zu den ISOFIX-Verankerungen in Ihrem Fahrzeug, bis sie durch Klicken einrasten und die Anzeige auf beiden Seiten der Basisstation von rot auf grün wechselt.

1.4 Schieben Sie den Sitz nach hinten und drücken Sie die Rückenlehne gegen den

Fahrzeugsitz. Ziehen Sie dann den Kindersitz zu sich heran, um sicherzustellen, dass er sicher verriegelt ist.

1.5 Drücken Sie die Taste (14), um die Höhe des Stützfußes (15) so einzustellen, dass er fest mit dem Boden in Kontakt kommt. Es sollte sich nicht auf irgendwelchen Fächern befinden. Achten Sie an dieser Stelle darauf, dass der Stützfuß um 90 Grad zum Kindersitz steht.

Die visuellen ISOFIX-Anzeigen zeigen an, ob der Verbinder offen oder geschlossen ist. Es kann sein, dass der Verbinder geschlossen, aber nicht in die ISOFIX-Verankerung eingerastet ist. Bitte überprüfen Sie, dass alle Verbindungen korrekt in den Verankerungspunkten des Fahrzeugs eingerastet sind, indem Sie nach der Installation dem Sitz ziehen.

ZUM LÖSEN DES SITZES FÜHREN SIE DIE GLEICHEN SCHRITTE IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE AUS:

1.6 Bewegen Sie die Taste (12), um das Verbindungsstück zu öffnen und es aus dem Verankerungspunkt zu lösen.

INSTALLATION DES SITZES HINTEN GESICHTSPOSITION

VON 40CM BIS 105CM:

HINWEIS: NICHT AUF A VERWENDEN BEIFAHRERSITZ AUSGESTATTET MIT AKTIVIERTE FRONTALE AIRBAG.

2.1 Drücken Sie die Taste (10), um den Sitz zu drehen.

2.2 Drehen Sie den Sitz in die Ladeposition, die für die Kind, das darin platziert werden soll (senkrecht zu die nach vorne gerichtete Position).

2.3 Drehen Sie den Sitz in die nach hinten gerichtete Position. Es ist wichtig zu überprüfen, ob der Sitz ist fest eingerastet.

VERWENDUNG DES EINSATZKISSENS

2.4 Der Kisseinsatz (18) ist ausgelegt für Verwenden Sie mit Neugeborenen, um sie zu geben Mehr Komfort und Stabilität und Angebot ihnen eine ausgestreckte Position. Der Einsatz kann bis zum verwendet werden baby ist 60cm oder bis sie es wachsen.

INSTALLATION DES SITZES VORWÄRTS GESICHTSPOSITION

VON 76CM BIS 105CM

AB 15 MONATEN

2.1 Drücken Sie zum Platzieren erneut die Taste (10) der Sitz in der nach vorne gerichteten Position.

Es ist wichtig zu überprüfen, ob der Sitz ist fest eingerastet.

DAS KIND EINSCHNALLEN DER SITZ

3.1 Drehen Sie den Sitz in die Ladeposition (2.2) und öffnen Sie den Kabelbaum (6).
Bewegen den Gurtbänder an den Seiten zum Platzieren der Kind auf dem Sitz.

3.2 Legen Sie die Gurte über das Kind und Schnalle befestigen.

3.3 Zum Einstellen der Kopfstütze (2) ziehen Sie die Hebelgriff (1) oben. Es sollte sein auf die richtige Position eingestellt, bedeutet dies, dass Der Schultergurt sollte herauskommen ca. 1 cm über dem des Kindes Schultern.

3.4 Ziehen Sie den Kabelbaum fest, indem Sie am ziehen Gurt (8), es sollte dem Kind gut passen.

5.1 Sobald das Kind sicher festgeschnallt ist In können Sie den Sitz durch Drücken zurücklehnen den Knopf (9) in die gewünschte Position bringen.

DAS KIND AUS DEM SITZ HOLEN

Um das Kind aus dem Sitz zu bekommen, sollten Sie zuerst den Sitz in die Ladeposition (2.2) bringen.

3.5 Lösen Sie die Gurte durch Drücken der Einstelltaste.

3.1 Lösen Sie dann die Schnalle, um das Kind zu entfernen.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Kind auf der Fahrbahnseite aus dem Fahrzeug steigt.

INSTALLATION DES SITZES VORWÄRTS GESICHTSPOSITION MIT DEM FAHRZEUG-SICHERHEITSGURT VON 100CM BIS 145 CM

LAGERUNG DES 5-PUNKT-GURTZEUGS: SOBALD DAS KIND EIN GEWICHT VON 18 KG ERREICHT

DER 5-PUNKT-SICHERHEITSGURT SOLLTE AUFBEWAHRT WERDEN

Sobald das Kind ein Gewicht von 18 kg erreicht. Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt sollte aufbewahrt werden und das Kind sollte gesichert werden. Den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs.

4.1 Aufbewahrung des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes weg muss es zuerst vollständig gelöst werden. Drücken Sie die rote Entriegelungstaste und machen Sie den Vorgang rückgängig.

das Geschirr. Heben Sie die Abdeckung unter die Polsterung und lagern Sie die Schnallenteile in der Abteil. Setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf der Sitz.

Öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite des Sitzes und verstauen Sie die

Schulterabschnitte der Geschirr dahinter.

4.2 WICHTIG: Das Stützbein wird für die Konfiguration von 100 - 145 cm nicht benötigt. Heben Sie es an, damit es den Boden des Fahrzeugs nicht berührt.

DAS KIND IN DEN SITZ SCHNALLEN

4.3 Ziehen Sie mit dem Kind im Sitz am Sitz Gürtel um die Vorderseite, in beiden Führungen des Sicherheitsgurt-Überlappungsabschnitts (7). Führen Sie den Schulterabschnitt durch die Sicherheitsgurtführung mit diagonalem Querschnitt (3). Befestigen Sie die Sicherheitsgurtschnalle und ziehen Sie den Sitz Riemen fest, um jeglichen Durchhang zu beseitigen.

LIEGEN DES AUTOSITZES

5.1 Der Autositz verfügt über 3 Liegepositionen, um den besten Komfort zu bieten. Zum Zurücklehnen des Sitzes den

Rückstellhebel ziehen und den Sitz nach vorne oder hinten ziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Wenn Sie den Sitz in der nach hinten gerichteten Position von 40 bis 105 cm verwenden.

5.2 Der Sitz sollte vollständig zurückgelehnt sein, bevor er nach hinten gedreht wird. Es ist nur die Position 1 zulässig.

Wenn Sie den Sitz in der nach vorne gerichteten Position verwenden, von 76-145 cm.

5.3 Sobald das Kind festgeschnallt ist, können Sie den Sitz zurücklehnen, indem Sie den Knopf (9) in die gewünschte Position drücken. Alle 3 Positionen sind zulässig.

5.4 Sie können den Sitzwinkel in der nach vorne gerichteten Position oder in der Ladeposition einstellen. Sie können den Winkel des Autositzes NICHT einstellen, wenn er sich in der nach hinten gerichteten Position

befindet.

SPEICHERN IHRER ANWEISUNGEN

5.5 Sie können die Anweisungen in der Aussparung im Autositzrahmen aufbewahren.

WARNHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VORSICHTIG. FALSCH INSTALLATION DES KINDES DAS RÜCKHALTESYSTEM KANN DAZU FÜHREN DIE SCHWERE VERLETZUNG DES KINDES. BEI UNSACHGEMÄSSER VERWENDUNG WIRD DIE HERSTELLER KANN NICHT SEIN VERANTWORTLICH GEHALTEN.

IHRE DIE SICHERHEIT DES KINDES LIEGT BEI IHNEN VERANTWORTUNG SIE KÖNNEN NUR DAS ERWARTEN BEWEGUNG AUTOSITZ ZU BIETEN MAXIMALER SCHUTZ, WENN ES IST RICHTIG ANGEPASST UND VERWENDET NACH ANGABEN DES HERSTELLERS ANLEITUNG.

DIESES KINDER RÜCKHALTESYSTEM WURDE UNTER GENEHMIGT VERORDNUNG 129/03 FÜR KINDER VON ZWISCHEN 40CM UND 145CM

IN HÖHEN.

BENUTZEN SIE DEN SITZ NICHT IM VORWÄRTS-POSITION MIT KINDER UNTER 15 MONATEN ALT.

ES WIRD EMPFOHLEN, DAS ZU VERWENDEN RÜCKSEITIGE POSITION FÜR AS LANG WIE MÖGLICH.

VERLASSE DAS KIND NICHT UNBEABSICHTIGT IM FAHRZEUG.

BEI DER INSTALLATION DER SICHERHEIT SITZEN SIE VORWÄRTS POSITION, ES IST EMPFOHLEN BEWEGEN SIE DEN VORDEREN SITZ DES FAHRZEUG SO WEIT VORWÄRTS WIE MÖGLICH.

HALTEN SIE DAS KIND ZURÜCK SYSTEM VON KORROSIVEN FERN

FLÜSSIGKEITEN, FARBEN ODER LÖSUNGSMITTEL DAS KÖNNTE DAS BESCHÄDIGEN PRODUKT.

VERWENDEN SIE DIE KUNSTSTOFF-ISOFIX-LEITFADEN, WENN ERFORDERLICH. SILBERKREUZ KANN NICHT FÜR SCHÄDEN ODER KENNZEICHNUNGEN DES FAHRZEUGSITZPOLSTERS VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN.

DAS KINDER-RÜCKHALTESYSTEM SOLLTE NACH EINEM ERSETZT WERDEN UNFALL, AUCH WENN ES GIBT KEINE SICHTBAREN SCHADENSZEICHEN. DAS PRODUKT KANN UNSICHTBAR SEIN INTERNE SCHÄDEN, DIE KÖNNTEN KOMPROMISIEREN SIE DIE KINDER SICHERHEIT.

NEHMEN SIE REGELMÄSSIGE PAUSEN, WANN REISEN, SO KANN DAS KIND VERLASSEN SIE DEN SITZ UND GEHEN SIE ÜBER EIN BIT. ES IST NICHT EMPFOHLEN FÜR MEHR ALS REISEN 2 STUNDEN AUF EINMAL

OHNE EINE PAUSE MACHEN. DIESER RAT IST SEHR WICHTIG FÜR BABYS.

LEGEN SIE DAS VORDERE STÜTZBEIN NICHT AUF EINEN DECKEL DES BODENFACHS. DAS VORDERE STÜTZBEIN MUSS BEI VERWENDUNG DES SITZES IN DER KONFIGURATION VON 40 BIS 105 CM VOLLEN UND FESTEN KONTAKT MIT DEM FAHRZEUGBODEN HABEN.

DIE BÄNDER SOLLTEN NIEMALS SEIN VERDREHTE.

DER HARNESS BUCKLE MUSS SEIN RICHTIG BEFESTIGT UND DIE GURTE SOLLTEN FÜR DAS KIND PASSEN SNUGLY.

ZUR SEITLICHEN LADEPOSITION DREHEN, UM DEN SITZ ZURÜCKZULEHNEN.

DIE STOFFABDECKUNG IST EINE WESENTLICHER TEIL DES KINDES RÜCKHALTESYSTEM. ES MUSS NICHT

**VON EINEM ANDEREN ERSETZT
WERDEN ABDECKUNG OHNE
VORHER GENEHMIGUNG VON DER
HERSTELLER.**

**ÄNDERN SIE DAS PRODUKT NICHT
DURCH HINZUFÜGEN ODER
ENTFERNEN VON ZUBEHÖR ODER
ERGÄNZUNGEN.**

**NICHT UNSICHER VERLASSEN
GEPÄCK ODER OBJEKTE AUF DEM
PAKETREGAL IM FAHRZEUG, WEIL
IM EREIGNIS VON EIN UNFALL
KÖNNTEN SIE URSACHE SCHWERE
VERLETZUNGEN BESETZER.**

**DECKEN SIE DEN SITZ AB, WENN
ER DIREKTEM SONNENLICHT
AUSGESETZT IST. KUNSTSTOFF-
UND METALLOBERFLÄCHEN
WERDEN SEHR HEISS UND KÖNNEN
BRENNEN. DER AUTOSITZBEZUG
WIRD WAHRSCHEINLICH AUCH
VERBLASSEN.**

INSTANDHALTUNG

ABDECKEN / ENTFERNEN DER ABDECKUNG

Es gibt 2 Befestigungspunkte für die Abdeckung auf der Vorderseite. Lösen diese Punkte und ziehen Sie vorsichtig an der Vorderseite Teil des Covers.

Es gibt Kunststoffteile an den Seiten des Abdeckung zum Befestigen. Einfach Ziehen Sie vorsichtig daran, um die Abdeckung zu entfernen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Abdeckung wieder anzubringen Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Setzen Sie die Seitenteile ein der Schlitz.

REINIGUNG

Der Sitzbezug ist leicht abnehmbar und sollte in einem empfindlichen Zyklus bei gewaschen werden 30 Grad mit einem milden

Reinigungsmittel.

Nehmen Sie alle abnehmbaren inneren Kunststoffe heraus Schaumteile aus dem Inneren von Stoffen vor Waschen.

Bitte folgen Sie den Waschanweisungen auf das Pflegeetikett auf dem Deckel.

Trocknen Sie die Abdeckung nicht im Trockner Polsterung könnte sich von der lösen Stoff.

Setzen Sie die Abdeckung nicht dem Sonnenlicht aus für längere Zeit, wenn der Sitz ist nicht in Gebrauch decken Sie es ab oder lagern Sie es in der Gepäckraum.

KUNSTSTOFF- / METALLTEILE

Mit einer milden Handseife abwischen und warmes Wasser. Sie dürfen nicht verwenden Waschmittel, Lösungsmittel oder starke Seifen. Diese kann Ihre Babyschale schwächen oder schwächen Geschirr. Sie dürfen nicht

entfernen, zerlegen oder einen Teil der Babyschale verändern oder Geschirr.

Sie dürfen keinen Teil von ölen oder schmieren Ihre Babyschale oder Ihr Gurtsystem.

EMPFEHLUNGEN

Bewahren Sie dieses Handbuch für die Zukunft auf Referenz.

Stellen Sie sicher, dass alle Gepäckstücke sowie alle anderes Objekt, das eine Verletzung verursachen könnte im Falle eines Unfalls ist richtig im Fahrzeug gesichert oder befestigt.

INSTALLERING AV BILBARNSTOLEN

INSTALLERA MOTION 3 BARNSÄKERHETSSYSTEMET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

- 1.1** Vik ut stödbenet (15) tills det är i en vertikal ställning som på bilden.
- 1.2** Förflytta knappen (11) för att föra ISOFIX snabbfästet (9) bakåt tills det är helt utfällt. Gör det för båda snabbfästena.
- 1.3** För snabbfästena mot ISOFIX förankringspunkterna i fordonet tills de klickar fast och indikatorn ändras från röd till grön på båda sidorna av basen.
- 1.4** För sätet bakåt och tryck ryggstödet mot bilens ryggstöd. Dra sedan bilbarnstolen mot dig för att kontrollera att den sitter ordentligt fast.
- 1.5** Tryck på knappen (14) för att justera stödbenets höjd (15) tills det sitter ordentligt

mot golvet. Det får inte vara ovanpå någon slags upphöjning. Kontrollera att stödbenet nu är i 90 graders vinkel mot bilbarnstolen.

De synbara ISOFIX indikatorerna bekräftar om fästet är öppet eller stängt. Det kan hända att fästet är stängt men inte säkrat i ISOFIX ankaret. Kontrollera att alla fästen är ordentligt säkrade i bilens ankare genom att dra i stolen efter den har monterats.

TA LOSS STOLEN GENOM ATT FÖLJA SAMMA STEG I OMVÄND ORDNING:

- 1.6** Förflytta knappen (12) för att öppna fästet och lossa det från förankringspunkten.

INSTALLERA BILBARNSTOLEN BAKÅTVÄND

FRÅN 40 CM TILL 105 CM

**ANMÄRKNING: ANVÄND INTE PÅ A
PASSAGERARSÄTE MONTERAD MED
AKTIVERAD FRONTALFLYG.**

2.1 Tryck på knappen (10) för att vända på stolen.

2.2 Vrid sätet till lastläget redo för barn som ska placeras i den (vinkelrätt mot framåtläge).

2.3 Vrid sätet bakåt. Det är viktigt att kontrollera att sätet är ordentligt låst på plats.

ANVÄNDNING AV KUDDINLÄGG

2.4 Kuddinsatsen (18) är avsedd för användning med nyfödda barn för att ge dem större komfort och stabilitet och erbjudande dem en mer utsträckt position. Insatsen kan användas tills barnet är 60 cm eller tills de växer ur det

INSTALLERING AV FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL

FRÅN 76 CM TILL 105 CM

FRÅN 15 MÅNADER

2.1 Tryck på knappen (10) igen för att placera den sätet i framåtvänd läge.

Det är viktigt att kontrollera att sätet är ordentligt låst på plats.

FASTSPÄNNING AV BARNET I BILBARNSTOLEN

3.1 Vrid stolen till isättningsställningen (2.2) och spänn av selen (6). Flytta selens remmar åt sidorna för att placera barnet i stolen.

3.2 Placera remmarna över barnet och fäst spännet.

3.3 Justera huvudstödet (2) genom att dra i spaken (1) längst upp. Det ska vara placerat i rätt läge, vilket innebär att axelbältet kommer ut ca 1 cm ovanför barnets axlar.

3.4 Spänn selen genom att dra i remmen (8). Den ska sitta tätt kring barnet.

5.1 När barnet är fastspänt kan du luta tillbaka stolen genom att trycka på knappen (9) till önskat läge.

TA UT BARNET UR STOLEN

För att få ut barnet ur stolen ska du först placera stolen i isättningsställningen (2.2).

3.5 Lös upp selens remmar genom att trycka på justeringsknappen.

3.1 Spänn sedan loss spännet för att lyfta ur barnet.

Kontrollera att barnet går ut ur bilen på trottoarsidan.

INSTALLATION AV SÄTET FRAMÅT

INSTÄLLNINGSPPOSITION MED ANVÄNDNING AV FORDONSSÄKERHETS BAND

FRÅN 100 CM TILL 145 CM, ≥18 KG

FÖRVARING AV 5-PUNKTS SÄKERHETSSELEN:

När barnet når en vikt på 18 kg ska 5-punkts säkerhetssele tas bort och barnet ska spännas fast med bilens säkerhetsbälte. (2.2).

4.1 För att ta bort 5-punkts säkerhetssele måste den först lossas helt. Tryck på den röda frigöringsknappen och lossa selet. Lyft locket under kudden och förvara spännet i facket. Sätt sedan tillbaka överdraget på stolen.

Öppna fliken bakpå stolen och förvara selens axeldelar där bakom.

4.2 VIKTIGT: Stödbenet behövs inte för konfigurationen 100 - 145 cm, lyft det så att det inte rör vid golvet i fordonet.

FASTSPÄNNING AV BARNET I BILBARNSTOLEN

4.3 När barnet sitter i stolen drar du säkerhetsbältet över framsidan och för in det i säkerhetsbältets båda sektioner (7).

För axeldelen genom säkerhetsbältets diagonala ledare (3).

Fäst säkerhetsbältets spänne och dra åt säkerhetsbältet så att det sitter ordentligt fast.

BAKSTÄLLNING AV BILSÄTET

5.1 Bilsätet har tre lutningsställningar för bästa komfort.

För att luta sätet, dra lutningsspaken och dra sätet framåt eller bakåt tills du når önskad position.

När du använder sätet bakåt, från 40-105 cm.

5.2 Sätet ska lutas helt innan det vrids till bakåtvänd, endast position 1 är tillåten.

När du använder sätet framåt, från 76-145 cm

5.3 När barnet är ordentligt fastspänt kan du luta sitsen genom att trycka på knappen (9) till önskad position, alla de 3 positionerna är tillåtna.

5.4 Du kan justera sätets vinkel i framåtvänd läge eller i lastläge. DU KAN INTE justera vinkeln på bilstolen när den är i bakåtvänd läge.

LAGRA DIN INSTRUKTIONER

5.5 Du kan lagra instruktionerna i urtaget i bilstolsramen.

VARNINGAR

LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT. FEL INSTALLATION AV BARNSÄKERHETSSYSTEMET KAN ORSAKA BARNET ALLVARLIG SKADA. VID FELAKTIG ANVÄNDNING KAN TILLVERKAREN INTE HÅLLAS ANSVARIG.

BARNETS SÄKERHET ÄR DITT ANSVAR.

DU KAN ENDAST FÖRVÄNTA DIG ATT MOTION 3 BILBARNSTOLEN GER MAXIMALT SKYDD OM DEN ÄR KORREKT MONTERAD OCH ANVÄNDS RÄTT ENLIGT TILLVERKARENS INSTRUKTIONER.

BARNSÄKERHETSSYSTEMET HAR GODKÄNTS ENLIGT FÖRORDNING 129/03 FÖR BARN SOM ÄR MELLAN 40 CM OCH 145 CM LÅNGA.

ANVÄND INTE STOLEN FRAMÅTVÄND MED BARN UNDER 15 MÅNADER.

ANVÄND DET BAKÅTVÄNDA LÄGET SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT.

LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPSIKT I FORDONET.

NÄR DU INSTALLERAR BILBARNSTOLEN I FRAMÅTVÄNT LÄGE REKOMMENDAS DU ATT FLYTTA FORDONETS FRÄMSÄTE SÅ LÅNGT FRAMÅT SOM MÖJLIGT.

FÖRVARA BARNSÄKERHETSSYSTEMET PÅ AVSTÅND FRÅN FRÄTANDE VÄTSKOR, MÅLARFÄRG ELLER LÖSNINGSMEDEL SOM KAN SKADA PRODUKTEN.

ANVÄND MEDFÖLJANDE ISOFIX PLASTLEDARE VID BEHOV. SILVER

CROSS ANSVARAR INTE FÖR SKADOR ELLER MÄRKEN PÅ BILENS

SÄTESTYG.

BARNSÄKERHETSSYSTEMET SKA ERSÄTTAS EFTER EN OLYCKA, ÄVEN OM DET INTE FINNS NÅGRA SYNLIGA TECKEN PÅ SKADOR. PRODUKTEN KAN HA OSYNLIGA INTERNA SKADOR SOM KAN ÄVENTYRA BARNETS SÄKERHET.

TA REGELBUNDNA RASTER NÄR NI RESER SÅ ATT BARNET KAN LÄMNA STOLEN OCH GÅ OMKRING EN STUND. VI REKOMMENDERAR INTE ATT DU RESER I MER ÄN 2 TIMMAR ÅT GÅNGEN UTAN RAST. DETTA RÅD ÄR EXTRA VIKTIGT FÖR SPÄDBARN.

PLACERA INTE DET FRÄMRE STÖDBENET PÅ ETT GOLVFÖRVARINGSFACK. DET FRÄMRE STÖDBENET MÅSTE TA FULL OCH FAST KONTAKT MED FORDONETS GOLV NÄR DU ANVÄNDER SÄTET I 40-105 CM-KONFIGURATIONEN.

REMMARNA SKA ALDRIG VARA SNODDA.

SELENS SPÄNNE MÅSTE FÄSTAS KORREKT OCH REMMARNAS MÅSTE SITTA TÄTT KRING BARNET.

VRID TILL ISÄTTNINGSTÄLLNINGEN FÖR ATT LUTA STOLEN BAKÅT.

TYGÖVERDRAGET ÄR EN VIKTIG DEL AV BARNSÄKERHETSSYSTEMET. DET FÅR INTE BYTAS UT TILL ETT ANNAT ÖVERDRAG UTAN ATT FÖRST HA GODKÄNTS AV TILLVERKAREN.

ÄNDRA INTE PRODUKTEN GENOM ATT TILLSÄTTA ELLER AVLÄGSNA NÅGOT TILLBEHÖR ELLER KOMPLEMENT.

**LÄMNA INTE LÖST BAGAGE
ELLER FÖREMÅL PÅ HATTHYLLAN
I FORDONET. I HÄNDELSE AV
EN OLYCKA KAN DE ORSAKA
ALLVARLIGA PASSAGERARSKADOR.**

**TÄCK ÖVER STOLEN OM DEN
LÄMNAS I DIREKT SOLLJUS.
PLAST OCH METALLYTOR BLIR
MYCKET HETA OCH KAN BRÄNNAS.
BILSTOLSKLÄDSELN KAN OCKSÅ
BLEKNA.**

UNDERHÅLL

FÄSTA/AVLÄGSNA ÖVERDRAGET

Det finns 2 fästpunkter längst fram på överdraget. Ta loss dessa punkter och dra försiktigt av överdragets främre del.

Det finns plastdelar på sidorna av överdraget som används till att fästa det. Dra försiktigt för att avlägsna överdraget.

Sätt tillbaka överdraget genom att följa stegen i omvänd ordning. För in sidodelarna i springorna.

Följ tvättinstruktionerna på överdragets etikett.

Torktumla inte överdraget eftersom vadderingen kan lossna från tyget. Utsätt inte överdraget för solljus under längre tid. Täck över stolen när den inte används under en längre tid eller förvara den i bagageluckan.

DELAR I PLAST/METALL

Torka rent med mild handtvål och varmt vatten. Du ska aldrig använda tvättmedel, lösningsmedel eller starka tvålar. Det kan försvaga babyskyddets stomme eller sele. Du ska inte ta bort, montera isär eller ändra någon del av babyskyddets stomme eller selsystem.

Du ska inte olja in eller smörja någon del av babyskyddets stomme eller selsystem.

REKOMMENDATIONER

Spara den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Förvara den alltid i facket under basen. Kontrollera att allt bagage och andra föremål som kan orsaka skada vid en olycka är ordentligt fästade inuti fordonet.

LASTENISTUIMEN ASENTAMINEN

ASENNA LASTEN MOTION 3TURVAJÄRJESTELMÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI:

- 1.1** Avaa tukijalka (15), kunnes se on pystyasennossa kuvassa esitetyllä tavalla.
- 1.2** Liikuta painiketta (11) ja liu'uta ISOFIX-kiinnitysvarsia (9) taaksepäin, kunnes varret ovat täysin auki. Tee tämä molemmilla kiinnitysvarsilla.
- 1.3** Työnnä kiinnitysvarsia kohti ajoneuvon ISOFIX-kiinnityspisteitä, kunnes ne lukkiutuvat toisiinsa napsahdusäännä paikoilleen ja väriosoittimet muuttuvat punaisista vihreiksi jalustan molemmilla puolilla.
- 1.4** Työnnä istuinta taaksepäin painamalla sen selkänojaa ajoneuvon istuinta vasten. Tarkasta vetämällä turvaistuinta itseäsi kohti, että se on kunnolla lukittuna paikalleen.

1.5 Säädä tukijalan (14) korkeutta painamalla sen painiketta (15), kunnes tukijalka on tukevasti lattiaa vasten. Tukijalkaa ei tule sijoittaa minkäänlaisen lokeron päälle. Varmista tässä vaiheessa, että tukijalka on 90 asteen kulmassa turvaistuimeen nähden.

Visuaaliset ISOFIX-väriosoittimet ilmoittavat, onko kiinnitin auki vai kiinni. Kiinnitin voi olla kiinni, mutta ei lukittuna ISOFIX-kiinnityspisteeseen. Kun istuin on asennettu, tarkasta vetämällä istuinta, että kaikki kiinnittimet ovat kunnolla lukittuina ajoneuvon kiinnityspisteisiin.

POISTA ISTUIN NOUDATTAMALLA SAMOJA OHJEITA PÄINVASTAISISSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1.6 Avaa kiinnitin siirtämällä painiketta (12) ja vapauta se kiinnityspisteestä.

ISTUIMEN ASENTAMINEN SELKÄ MENOSUUNTAAN

40 CM:N – 105 CM:N PITUISILLE LAPSILLE:

HUOMAUTUS: EI SAA KÄYTTÄÄ AKTIVOIDULLA ETUTURVATYÖNYLLÄ VARUSTETULLA ISTUIMELLA.

- 2.1** Paina painiketta (10) kääntääksesi istuinta.
- 2.2** Käännä istuin kuormausasentoon valmiina lapsi sijoitetaan siihen (kohtisuorassa eteenpäin).
- 2.3** Kierrä istuinta taaksepäin katsottuna. On tärkeää tarkistaa, että istuin on tiukasti lukittuna paikalleen.

ASENNA TYYNY

- 2.4** Tyynyn sisäosa (18) on suunniteltu käytä vastasyntyneiden lasten kanssa antamaan heille lisää mukavuutta ja vakautta ja tarjota

heille enemmän venytetty asento. Sisäosaa voidaan käyttää, kunnes vauva on 60 cm tai kunnes ne kasvavat ulos.

ISTUNNAN ASENTAMINEN ETEEPÄIN FACING ASEMA

76 CM - 105 CM.

15 KUUKAUDEN IÄSTÄ ALKAEN

- 2.1** Paina painiketta (10) uudelleen sijoittamiseksi istuin eteenpäin.

On tärkeää tarkistaa, että istuin on tiukasti lukittuna paikalleen.

LAPSEN KIINNITTÄMINEN ISTUIMEEN

3.1 Käänä istuin lastausasentoon (2.2) ja avaa valjaat (6). Siirrä valjaiden hihnat sivuille ja aseta lapsi istuimeen.

3.2 Vedä hihnat lapsen yli ja kiinnitä solki.

3.3 Säädä pääntukea (2) vetämällä sen yläosassa olevasta kahvasta (1). Se on oltava oikeassa asennossa, mikä tarkoittaa sitä, että valjaiden olkahihnat alkavat noin 1 cm lapsen hartioiden yläpuolelta.

3.4 Kiristä valjaat vetämällä hihnasta (8). Niiden täytyy istua lapselle napakasti.

5.1 Kun lapsi on kiinnitetty istuimeen turvallisesti, istuimen voi kallistaa haluttuun asentoon painamalla painiketta (9).

LAPSEN POISTAMINEN ISTUIMESTA

Aseta istuin lastausasentoon (2.2) ennen lapsen poistamista istuimesta.

3.5 Löysää valjaiden hihnat painamalla niiden säätöpainiketta.

3.1 Avaa sen jälkeen solki ja poista lapsi. Varmista, että lapsi poistuu ajoneuvosta jalkakäytävän puolella.

ISTUNNAN ASENTAMINEN ETEENPÄIN AJOASEMA AJONEUVOJEN TURVAVYÖTÄ KÄYTETTÄEN

100 CM: STÄ 145 CM

VIISIPISTETURVAVALJAIDEN SÄILYTYS

Kun lapsi saavuttaa 18 kg:n painon, viisipisteturvaljaat tulee laittaa talteen ja lapsi kiinnittää istuimeen ajoneuvon turvavyöllä.

4.1 Viisipisteturvaljaat täytyy höllentää täysin ennen kuin ne voi laittaa talteen. Paina punaista vapautuspainiketta ja irrota valjaat. Nosta pehmusteen alla olevaa päällystä ja aseta soljen osat lokeroon. Aseta sitten istuimen päällyys takaisin paikalleen.

Avaa istuimen takaosassa oleva läppä ja pane valjaiden olkaosat istuimen taakse talteen.

4.2 TÄRKEÄÄ: Tukijalkaa ei tarvita 100 - 145 cm kokoonpanossa. Nosta se siten, että se ei kosketa ajoneuvon lattiaa.

LAPSEN KIINNITTÄMINEN ISTUIMEEN

4.3 Vedä turvavyö istuimen edestä lapsen istuessa istuimessa ja aseta se molempiin turvavyön lantio-osan ohjaimiin (7).

Vedä turvavyön olkaosa turvavyön olkaosan ohjaimen läpi (3).

Kiinnitä turvavyön solki, vedä turvavyö tiukalle ja poista jäljelle jäävä löysyys.

AUTON ISTUIMEN TUKEMINEN

5.1 Turvaistuimessa on 3 nojausasentoa, jotka tarjoavat parhaan mukavuuden.

Istuimen kallistamiseksi vedä kallistusvipua ja vedä istuinta eteen- tai taaksepäin, kunnes se saavuttaa halutun asennon.

Kun istuinta käytetään taaksepäin, 40-105 cm.

5.2 Istuimen on oltava täysin kallistettuna, ennen kuin se kääntyy taaksepäin, vain asento 1 on sallittu.

Kun istuinta käytetään eteenpäin, 76-145 cm.

5.3 Kun lapsi on kiinnitetty tukevasti, voit kallistaa istuimen painamalla painiketta (9) haluttuun asentoon, kaikki 3 asentoa ovat sallittuja.

5.4 Voit säätää istuimen kulmaa eteenpäin tai kuormitusasennossa. Et voi säätää turvaistuimen kulmaa, kun se on taaksepäin.

OHJEIDEN SÄILYTTÄMINEN

5.5 Voit tallentaa ohjeet turvaistuimen kehyyksen syvennykseen.

VAROITUKSIA

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI. LASTEN TURVAJÄRJESTELMÄN VIRHEELLINEN ASENTAMINEN VOI AIHEUTTAA LAPSELLE VAKAVAN VAMMAN. VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA, JOS ISTUINTA KÄYTETÄÄN VÄÄRIN.

LAPSESI TURVALLISUUS ON SINUN VASTUULLASI.

MOTION 3-TURVAISTUIMEN VOI ODOTTAA TARJOAVAN MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAAN SUOJAN VAIN SILLOIN, KUN SE ON ASENNETTU OIKEIN JA SITÄ KÄYTETÄÄN VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

TÄMÄ LASTEN TURVAJÄRJESTELMÄ ON HYVÄKSYTTY SÄÄNNÖN 129/03 VAATIMUSTEN MUKAISESTI KÄYTETTÄVÄKSI 40 CM:N – 145 CM:N PITUISILLA LAPSILLA.

ISTUINTA EI SAA KÄYTTÄÄ KASVOT ETEENPÄIN SUUNNATUSSA ISTUINASENNOSSA ALLE 15 KUUKAUDEN IKÄISILLÄ LAPSILLA.

SELKÄ MENOSUUNTAAN SUUNNATTUA ISTUINASENTOA SUOSITELLAAN KÄYTETTÄVÄKSI MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN.

ÄLÄ JÄTÄ LASTA AJONEUVOON ILMAN VALVONTAA.

KUN TURVAISTUIN ASENNETAAN KASVOT MENOSUUNTAAN, AJONEUVON ETUISTUIN SUOSITELLAAN SIIRRETTÄVÄKSI MAHDOLLISIMMAN PITKÄLLE ETEENPÄIN.

PIDÄ LASTEN TURVAJÄRJESTELMÄ KAUKANA SYÖVYTTÄVISTÄ NESTEISTÄ, MAALEISTA TAI LIUOTTIMISTA, JOTKA VOIVAT VAHINGOITTA TUOTETTA.

KÄYTÄ TARVITTAESSA MUOVISIA ISOFIX-KIINNITYSOHJAIMIA. SILVER CROSS EI OLE VASTUUSSA AJONEUVON ISTUINTEN VERHOILUUN AIHEUTUVISTA VAURIOISTA TAI JÄLJISTÄ.

LASTEN TURVAJÄRJESTELMÄ TÄYTYY VAIHTAA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN, VAIKKA SIINÄ EI OLISIKAAN NÄKYVIÄ VAURIOITA. TUOTTEESEEN ON VOINUT AIHEUTUA NÄKYMÄTTÖMIÄ SISÄISIÄ VAURIOITA, JOTKA VOIVAT VAARANTAA LAPSEN TURVALLISUUDEN.

PIDÄ SÄÄNNÖLLISIÄ TAUKOJA MATKUSTAESSASI LAPSEN KANSSA, JOTTA LAPSI VOI POISTUA ISTUIMESTA JA JALOITELLA. YLI KAHDEN TUNNIN MATKUSTAMISTA KERRALLAAN

ILMAN TAUKOA EI SUOSITELLA. TÄMÄ NEUVO ON ERITTÄIN TÄRKEÄ

VAUVOILLE.

ÄLÄ ASETA ETUTUKIJALKAA LATTIATILAN KANNELLE. ETUOSAN TUKIJALAN TÄYTYY OLLA TÄYSIN JA TIUKASTI KOSKETUKSISSA AJONEUVON LATTIAAN, KUN KÄYTETÄÄN ISTUINTA 40-105 CM KOKOONPANOSSA.

HIHNAT EIVÄT SAA MILLOINKAAN OLLA KIERTYNEITÄ.

VALJAIDEN SOLJEN ON OLTAVA KUNNOLLA KIINNI JA HIHNOJEN TÄYTYY ISTUA LAPSELLE NAPAKASTI.

KÄÄNNÄ ISTUIN SIVUTTAISEEN LASTAUSASENTOON, JOS HALUAT KALLISTAA ISTUINTA.

KANGASPÄÄLLYS ON

OLENNAINEN OSA LASTEN TURVAJÄRJESTELMÄÄ. SITÄ EI SAA VAIHTAA ERILASEEN PÄÄLLYKSEEN ILMAN VALMISTAJAN ENNALTA

ANTAMAA LUPAA.

**TUOTETTA EI SAA MUUTTA
LISÄÄMÄLLÄ TAI POISTAMALLA
LISÄVARUSTEITA TAI TÄYDENTÄVIÄ
OSIA.**

**AJONEUVON HATTUHYLLYLLE EI
SAA SIOITTA MATKATAVAROITA
TAI ESINEITÄ, JOTKA EIVÄT
OLE KIINNITETTYINÄ, SILLÄ
ONNETTOMUUSTILANTEESSA NE
VOIVAT AIHEUTTAA MATKUSTAJILLE
VAKAVIA VAMMOJA.**

**PEITÄ ISTUIN, JOS SE JÄTETÄÄN
SUORAAN AURINGONVALOON. SEN
MUOVISET JA METALLISET PINNAT
KUUMENEVÄT JA SAATTAVAT
PÖLTÄÄ. MYÖS TURVAISTUIMEN
PÄÄLLYS VOI HAALISTUA.**

KUNNOSSAPITO

PÄÄLLYKSEN ASENTAMINEN/ POISTAMINEN

Pääillyksen etuosassa on kaksi kiinnityskohtaa. Avaa nämä kiinnityskohdat ja vedä pääillyksen etuosaa varovasti.

Pääillyksen sivuilla on muoviosia, joita käytetään sen kiinnittämiseen paikalleen. Poista pääillys vetämällä varovasti.

Pääillys laitetaan takaisin paikalleen noudattamalla samoja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Työnnä sivuosat rakoihin.

PUHDISTUS

Istuimen pääillys on helppo irrottaa ja se tulee pestä miedolla puhdistusaineella hienopesussa 30 asteessa. Poista kaikki kankaiden sisällä olevat irrotettavat muovi-/vahtomuoviosat ennen pesua.

Noudata pääillyksen hoito-ohjelapussa olevia pesuohjeita.

Pääillystä ei saa kuivata kuivausrummussa, sillä pehmusteet voivat irrota kankaasta.

Pääillystä ei saa jättää pitkiksi ajoiksi auringonvaloon. Peitä istuin tai säilytä sitä tavaratilassa silloin kun se ei ole käytössä.

MUOVISET/METALLISET OSAT

Pyyhi puhtaaksi miedolla käsisaippualla ja lämpimällä vedellä. Puhdistusaineiden, liuottimien ja voimakkaiden saippuoiden käyttäminen on kielletty. Ne voivat heikentää turvakaukalon kuorta tai valjaita. Turvakaukalon rungon tai turvalajaiden osia ei saa irrottaa tai muunnella eikä purkaa.

Turvakaukalon rungon tai turvalajajärjestelmän osia ei saa öljytä eikä voidella.

SUOSITUKSIA

Säilytä tämä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. Varmista, että kaikki ajoneuvon sisällä olevat matkatavarat ja muut esineet, jotka voivat aiheuttaa onnettomuustilanteessa vammaa, ovat asianmukaisesti kiinnitettyinä.

ENG ARA
FRA DAN
SPA NOR
ITA ISL
DEU GRC
SWE NLD
FIN CZE
PL HRV
RUS ROU
ZH-S UKR
ZH-T

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

ABY ZAINSTALOWAĆ FOTELIK MOTION 3 PODĄŻAJ ZA KROKAMI PONIŻEJ:

1.1 Rozłóż nogę stabilizującą (15), aż będzie w pozycji pionowej, jak pokazano na rysunku.

1.2 Przesuń przycisk (11), aby przesunąć ramiona ISOFIX (9) do tyłu, całkowicie je rozkładając. Zrób to dla obu ramion ISOFIX.

1.3 Skieruj łączniki ramion ISOFIX w kierunku zaczepów ISOFIX w Twoim pojeździe do momentu, aż się zablokują i usłyszysz kliknięcie, a wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na zielony po obu stronach bazy.

1.4 Przesuń fotelik do tyłu, dociskając oparcie fotelika do kanapy w samochodzie. Następnie pociągnij fotelik do siebie, aby sprawdzić czy jest bezpiecznie zablokowany na swoim miejscu.

1.5 Naciśnij przycisk (14), aby ustawić wysokość nogi stabilizującej (15) w taki

sposób, aby miała kontakt z podłogą. Noga stabilizująca powinna znajdować się na płaskim miejscu. Upewnij się, że noga stabilizująca jest ustawiona pod kątem 90 stopni do fotelika.

Wizualne wskaźniki ISOFIX pokażą czy złącze jest otwarte czy zamknięte.

Złącze może być zamknięte, ale nie zablokowane w punktach kotwiczenia ISOFIX. Sprawdź, czy wszystkie złącza są prawidłowo zablokowane w punktach kotwiczenia pojazdu, pociągając fotelik do siebie.

ABY ODŁĄCZYĆ FOTELIK WYKONAJ TE SAME CZYNNOŚCI W ODWRÓCONEJ KOLEJNOŚCI:

1.6 Przesuń przycisk (12), aby otworzyć złącze i zwolnij je z punktów kotwiczenia.

INSTALACJA FOTELIKA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

OD 40 DO 105 CM:

UWAGA: NIE UŻYWAĆ NA FOTELU PASAŻERA WYPOSAŻONEGO W AKTYWNAŁ PRZEDNIĄ PODUSZKĘ POWIETRZNAŁ.

2.1 Naciśnij przycisk (10), aby obrócić fotelik.

2.2 Ustaw fotelik w pozycji gotowej do włożenia dziecka, które ma być w nim umieszczone (prostopadle do ustawienia przodem do kierunku jazdy).

2.3 Obróć fotelik tyłem do kierunku jazdy. Ważne jest, aby sprawdzić, czy fotelik jest mocno zablokowany.

KORZYSTANIE Z WKŁADKI REDUKCYJNEJ

2.4 Wkładka redukcyjna (18) przeznaczona jest dla noworodków, aby zapewnić im więcej komfortu i stabilności oraz aby zapewnić dziecku bardziej rozciągniętą pozycję. Wkładka może być używana do osiągnięcia przez dziecko 60 cm lub do momentu, gdy z niej wyrośnie.

INSTALACJA FOTELIKA Z PRZODU POZYCJA WZGLĘDNA

OD 76 CM DO 105 CM.

OD 15 MIESIĄCA ŻYCIA

2.1 Naciśnij ponownie przycisk (10), aby ustawić fotelik przodem do kierunku jazdy.

Ważne jest, aby sprawdzić, czy fotelik jest mocno zablokowany.

PRZYPINANIE DZIECKA W FOTELIKU

3.1 Ustaw fotelik w pozycji gotowej do włożenia dziecka (2.2) i odepnij uprząż (6). Przesuń pasy na boki, aby umieścić dziecko w foteliku.

3.2 Załóż pasy na dziecko i zapnij klamrę.

3.3 Aby wyregulować zagłówek (2), pociągnij dźwignię (1) na górze. Powinien być ustawiony we właściwej pozycji, to znaczy, że pasy barkowe powinny wysunąć się około 1 cm powyżej ramion dziecka.

3.4 Zaciągnij pasy pociągając za pasek (8), powinny dobrze przylegać do dziecka.

5.1 Gdy dziecko jest już bezpiecznie przypięte pasami, możesz odchylić oparcie, naciskając przycisk (9) dożądanego położenia.

WYCIĄGANIE DZIECKA Z FOTELIKA

Aby wyjąć dziecko z fotelika, należy najpierw ustawić fotelik w pozycji załadunkowej (2.2).

3.5 Poluzować paski szelek, naciskając przycisk regulacji.

3.1 Następnie odpiąć klamrę, aby wyjąć dziecko.

Proszę upewnić się, że dziecko wysiada z pojazdu od strony chodnika.

INSTALACJA FOTELIKA Z PRZODU POZYCJA SKIEROWANA ZA POMOCĄ PASA BEZPIECZEŃSTWA POJAZDU

OD 100CM DO 145 CM

PRZĘCHOWYWANIE 5-PUNKTOWYCH PASÓW:

Gdy dziecko osiągnie wagę 18 kg 5-punktowe pasy bezpieczeństwa powinny zostać wyjęte, a dziecko powinno być zabezpieczone samochodowym pasem bezpieczeństwa.

4.1 Aby schować 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, należy je najpierw całkowicie poluzować.

Naciśnij czerwony przycisk zwalniający i cofnij uprząż. Podnieś przykrycie pod wkładką i schowaj elementy klamry. Następnie ponownie załóż pokrowiec fotelika.

Otwórz klapkę z tyłu fotelika i schowaj części uprząży.

4.2 WAŻNE: Wspornik nie jest potrzebny w konfiguracji 100 - 145 cm, należy go podnieść tak, aby nie dotykał podłogi pojazdu.

PRZYPINANIE DZIECKA W FOTELIKU

4.3 Kiedy dziecko siedzi w foteliku, przeciągnij pas od przodu, umieszczając go w obu prowadnicach odcinków biodrowych (7).

Przełóż część barkową przez prowadnicę pasa bezpieczeństwa po przekątnej (3).

Zapnij klamrę pasa bezpieczeństwa i pociągnij pas, aby go napiąć i usunąć zbędny luz.

ODCHYLENIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

5.1 Fotelik samochodowy ma 3 pozycje odchylenia, aby zapewnić najwyższy komfort.

Aby odchylić siedzenie, pociągnij dźwignię pochylania i pociągnij siedzenie do przodu lub

do tyłu, aż do osiągnięcia wymaganej pozycji.

W przypadku używania fotelika tyłem do kierunku jazdy od 40 do 105 cm.

5.2 Przed obróceniem fotelika tyłem do kierunku jazdy należy całkowicie rozłożyć siedzenie, dozwolona jest tylko pozycja 1.

W przypadku używania fotelika przodem do kierunku jazdy od 76-145 cm

5.3 Gdy dziecko jest już bezpiecznie przypięte pasami, można odchylić fotelik, naciskając przycisk (9) do żądanej pozycji, wszystkie 3 pozycje są dozwolone.

5.4 Możesz wyregulować pochylenie siedziska przodem do kierunku jazdy lub w pozycji załadunkowej. **NIE MOŻESZ** regulować pochylenia fotelika samochodowego, gdy jest on ustawiony tyłem do kierunku jazdy.

PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI

5.5 Instrukcje można przechowywać we wnętrzu w ramie fotelika samochodowego.

OSTRZEŻENIA

PRZECZYTAJ TĘ INSTRUKCJĘ OSTROŻNIE. NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA FOTELIKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA W CZASIE WYPADKU. W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA PRODUCENT NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA TO TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

FOTELIK MOTION 3 ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ OCHRONĘ, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY I UŻYWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRODUCENTA.

FOTELIK TEN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY POD REGULACJĘ 129/03 DLA DZIECI POMIĘDZY 40 CM I 145 CM WYSOKOŚCI.

NIE UŻYWAJ FOTELIKA PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY DLA DZIECI DO 15 MIESIĄCA ŻYCIA.

ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z USTAWIENIA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY TAK DŁUGO, JAK TO TYLKO MOŻLIWE.

NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ NADZORU W POJEŹDZIE.

PODCZAS MONTAŻU FOTELIKA PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, NALEŻY PRZESUNĄĆ PRZEDNI FOTEL SAMOCHODU NAJBARDZIEJ DO PRZODU, JAK TO TYLKO MOŻLIWE.

TRZYMAJ FOTELIK Z DALA OD PŁYNÓW KOROZYJNYCH, FARB LUB ROZPUSZCZALNIKÓW, KTÓRE MOGŁYBY USZKODZIĆ PRODUKT.

W RAZIE KONIECZNOŚCI, SKORZYSTAJ Z DOSTARCZONYCH PLASTIKOWYCH PROWADNIC ISOFIX. SILVER CROSS NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB PRZETARCIA TAPICERKI SIEDZENIA POJAZDU.

FOTELIK SAMOCHODOWY NALEŻY WYMIENIĆ PO WYPADKU LUB KOLIZJI, NAWET JEŚLI

BRAK JEST WIDOCZNYCH ZNAKÓW USZKODZENIA. USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NIEWIDOCZNE. USZKODZENIA WEWNĘTRZNE FOTELIKA MOGĄ NARAŻAĆ DZIECKO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.

RÓB REGULARNE PRZERWY W TRAKCIE PODRÓŻY. W CZASIE PRZERWY POZWÓL DZIECKU NA OPUSZCZENIE FOTELIKA, ABY POCZUŁO SIĘ BARDZIEJ KOMFORTOWO. NIE ZALECA SIĘ PODRÓŻOWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZINY BEZ PRZERWY. JEST TO BARDZO WAŻNE DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA.

NIE UMIESZCZAJ PRZEDNIEGO WSPORNIKA NA POKRYWIE SCHOWKA W PODŁODZE. PRZEDNIA NOGA PODPOROWA MUSI MIEĆ PEŁNY I PEWNY KONTAKT Z PODŁOGĄ POJAZDU PODCZAS UŻYWANIA FOTELIKA W KONFIGURACJI 40–105 CM.

PASY NIGDY NIE POWINNY BYĆ SKRĘCONE.

KLAMRA PASÓW MUSI BYĆ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA I PASY POWINNY CIASNO PRZYLEGAĆ DO DZIECKA.

OBRÓĆ DO POZYCJI BOCZNEJ, ABY ODCHYLIĆ SIEDZENIE.

POKROWIEC Z TKANINY JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM FOTELIKA.

NIE MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY INNYM POKROWCEM BEZ ZEZWOLENIA OD PRODUCENTA.

NIE MODYFIKUJ PRODUKTU, DODAJĄC LUB USUWAJĄC JAKIEKOLWIEK AKCESORIA.

NIE POZOSTAWIAJ BEZ ZABEZPIECZENIA BAGAŻU LUB PRZEDMIOTÓW NA PÓŁCE W SAMOCHODZIE, PONIEWAŻ W PRZYPADKU WYPADKU, MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ POWAŻNY URAZ.

PRZYKRYJ FOTELIK, JEŚLI JEST WYSTAWIONY NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH.

**POWIERZCHNIE PLASTIKOWE I
METALOWE BARDZO SIĘ NAGRZEWAJĄ
I MOGĄ SPOWODOWAĆ POPARZENIE.
PRAWDOPODOBNIIE WYBLAKNIE RÓWNIEŻ
POKROWIEC FOTELIKA.**

ENG ARA
FRA DAN
SPA NOR
ITA ISL
DEU GRC
SWE NLD
FIN CZE
PL HRV
RUS ROU
ZH-S UKR
ZH-T

KONSERWACJA

ZAKŁADANIE / ZDEJMOWANIE POKROWCA

Istnieją 2 punkty mocowania pokrowca z przodu. Odepnij te mocowania i delikatnie pociągnij do przodu część pokrowca.

Po bokach znajdują się plastikowe elementy pokrowca używane do mocowania go w odpowiednim miejscu. Po prostu delikatnie pociągnij, aby zdjąć pokrywę.

Aby ponownie założyć pokrowiec, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności. Włóż części boczne w odpowiednie miejsca.

CZYSZCZENIE

Pokrowiec można łatwo zdjąć i należy go prać na delikatnym cyklu w temperaturze 30 stopni, używając łagodnego detergentu.

Przed praniem wyjmij wszystkie elementy plastikowe / elementy piankowe z wnętrza

Proszę postępować zgodnie z instrukcją prania na etykiecie.

Nie suszyć w suszarce bębnowej, ponieważ wyściółka może odejść od tkaniny.

Nie wystawiać pokrowca na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, gdy fotelik nie jest używany, zakryj go lub przechowuj w bagażniku.

CZĘŚCI PLASTIKOWE / METALOWE

Przetrzyj do czysta łagodnym mydłem do rąk i ciepłą wodą. Nie wolno używać detergentów, rozpuszczalników lub silnego mydła. To może osłabić konstrukcję fotelika lub uprzęży bezpieczeństwa. Nie wolno usuwać, demontować lub zmieniać jakiegokolwiek części fotelika lub uprzęży bezpieczeństwa.

Nie wolno oliwić ani smarować żadnej części fotelika lub systemu uprzęży bezpieczeństwa.

ZALECENIA

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Upewnij się, że cały bagaż, jak również każdy inny przedmiot, który może spowodować obrażenia w razie wypadku jest prawidłowo zabezpieczony i zamocowany wewnątrz pojazdu.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕТСКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ MOTION 3 ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- 1.1** Разложите опорную стойку (15) в вертикальное положение, как показано на рисунке.
- 1.2** Переместите ручку (11) так, чтобы выдвинуть кронштейны ISOFIX (9) назад до предела. Выполните это для обоих кронштейнов.
- 1.3** Введите кронштейны в крепления ISOFIX на автомобиле, чтобы они зафиксировались со щелчком и индикаторы на обеих сторонах основания изменили свой цвет с красного на зеленый.
- 1.4** Переместите детское автокресло назад, прижимая его спинку к сиденью автомобиля. Затем потяните детское

автокресло на себя, чтобы убедиться в том, что оно надежно зафиксировано.

1.5 Нажмите кнопку (14), чтобы отрегулировать высоту опорной стойки (15) до ее надежного контакта с полом. Она не должна находиться наверху какого-либо отсека. При этом убедитесь в том, что опорная стойка находится под углом 90 градусов к детскому автокреслу.

Визуальные индикаторы ISOFIX показывают, открыты или закрыты кронштейны. Может случиться так, что кронштейн закрыт, но не зафиксирован в креплении ISOFIX. Убедитесь в том, что все кронштейны правильно зафиксированы в креплениях на автомобиле, потянув за автокресло после его установки.

ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ АВТОКРЕСЛА ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ:

1.6 Переместите кнопку (12), чтобы открыть кронштейн и высвободить его из крепления на автомобиле.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В ПОЛОЖЕНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ НАЗАД

ПРИ РОСТЕ РЕБЕНКА ОТ 40 ДО 105 СМ:

**ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ,
ОСНАЩЕННОМ ПОДКЛЮЧЕННОЙ
ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.**

2.1 Нажмите кнопку (10), чтобы повернуть автокресло.

2.2 Поверните сиденье в положение загрузки, готовое к ребенку, который будет помещен в него (перпендикулярно положение лицом вперед).

2.3 Поверните сиденье в положение “спинкой вперед”. Важно убедиться, что сиденье надежно зафиксирован на месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛАДЫША

2.4 Вкладыш (18) предназначен для новорожденных детей, чтобы обеспечить им комфорт и устойчивость, а также более горизонтальное положение. Вкладыш можно использовать, пока вес ребенка не превысит 60 см.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В ПОЛОЖЕНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ ВПЕРЕД

**ПРИ РОСТЕ РЕБЕНКА ОТ 76 ДО 105 СМ
С 15-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА**

2.1 Снова нажмите кнопку (10), чтобы установить сиденье в положении лицом вперед.

Важно убедиться, что сиденье надежно зафиксирован на месте.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ

3.1 Поверните автокресло в положение посадки (2.2) и расстегните ремень безопасности (6). Разведите ляжки ремня в стороны, чтобы поместить ребенка в кресло.

3.2 Наденьте ляжки на ребенка и застегните пряжку.

3.3 Для регулировки подголовника (2) потяните ручку (1) вверх. Подголовник следует установить в правильное положение, а это означает, что плечевая часть ремня безопасности должна выходить приibl. на 1 см выше плеч ребенка.

3.4 Натяните ремень безопасности, потянув за ляжку (8). Она должна плотно прилегать к ребенку.

5.1 После того как ребенок будет надежно пристегнут, вы можете наклонить автокресло, переведя кнопку (9) в требуемое положение.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ АВТОКРЕСЛА

Чтобы извлечь ребенка из автокресла, сначала необходимо переместить автокресло в положение посадки (2.2).

3.5 Ослабьте ляжки ремня безопасности, нажав кнопку регулировки.

3.1 Затем, чтобы поднять ребенка, расстегните пряжку.

Доставать ребенка из автомобиля следует со стороны тротуара.

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ В ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ

ОТ 100 СМ ДО 145 СМ

ХРАНЕНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Как только вес ребенка достигнет 18 кг, 5-точечный ремень безопасности следует снять и убрать на хранение, а ребенка следует закреплять с помощью ремня безопасности автомобиля.

4.1 Для снятия 5-точечного ремня безопасности сначала необходимо полностью ослабить его натяжение. Нажмите на красную кнопку высвобождения и отсоедините ремень безопасности. Снимите чехол с подушки кресла и уберите компоненты пряжки в отделение. Затем наденьте чехол на кресло

Откройте заслонку на спинке кресла и уберите плечевые части ремня безопасности назад.

4.2 ВАЖНО: Опорная ножка не нужна для конфигурации 100–145 см, поднимите ее так, чтобы она не касалась пола автомобиля.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ

4.3 Посадив ребенка в кресло, протяните ремень безопасности автомобиля спереди, поместив его в обе направляющие для поясной части (7).

Пропустите плечевую часть ремня безопасности автомобиля через направляющую для диагональной части ремня безопасности (3).

Застегните замок ремня безопасности автомобиля и натяните ремень безопасности, полностью устранив слабинку.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ

5.1 Автокресло имеет 3 положения откидывания для обеспечения максимального комфорта.

Чтобы откинуть сиденье, потяните за рычаг наклона и потяните сиденье вперед или назад до достижения необходимого положения ».

«При использовании сиденья лицом назад, от 40 до 105 см.

5.2 Сиденье должно быть полностью откинута назад перед поворотом назад, допускается только положение 1.

При использовании сиденья лицом вперед, от 76 до 145 см.

5.3 После того, как ребенок будет надежно пристегнут ремнями, вы можете откинуть сиденье, нажав кнопку (9) в нужное положение, разрешены все 3 положения.

5.4 Вы можете отрегулировать угол наклона сиденья в положении лицом вперед или в положении загрузки. **ВЫ НЕ МОЖЕТЕ** отрегулировать угол наклона автокресла, когда оно установлено против хода движения.

ХРАНЕНИЕ ВАШИХ ИНСТРУКЦИЙ

5.5 Вы можете хранить инструкции в углублении в каркасе автокресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА. В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО MOTION 3 ОБЕСПЕЧИТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, ЕСЛИ ОНО ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНО И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЭТА ДЕТСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ОДОБРЕНА

В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ 129/03 ДЛЯ ДЕТЕЙ РОСТОМ ОТ 40 ДО 145 СМ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОКРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИИ, ОБРАЩЕННОМ ВПЕРЕД, ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 15 МЕСЯЦЕВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ НАЗАД, КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ БЕЗ ПРИСМОТРА.

ПРИ УСТАНОВКЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА В ПОЛОЖЕНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ ВПЕРЕД, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ВПЕРЕД.

БЕРЕГИТЕ ДЕТСКУЮ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ ОТ

ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, КРАСОК ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ИЗДЕЛИЕ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ISOFIX. КОМПАНИЯ SILVER CROSS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОБИВКИ СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ.

ДЕТСКУЮ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ, ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ КАКИХ-ЛИБО ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕВИДИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА.

ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ РЕГУЛЯРНО ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ РЕБЕНКА ИЗ КРЕСЛА И ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕМНОГО ПОГУЛЯТЬ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В АВТОМОБИЛЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ БЕЗ ПЕРЕРЫВА. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ДЕТЕЙ.

НЕ КЛАДИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ОПОРУ НА КРЫШКУ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА НА ПОЛУ. ПЕРЕДНЯЯ ОПОРНАЯ НОЖКА ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ И ПРОЧНО СОПРИКАСАТЬСЯ С ПОЛОМ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИДЕНЬЯ В КОНФИГУРАЦИИ 40-105 СМ.

ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕКРУЧИВАТЬСЯ.

ПРЯЖКА РЕМНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАСТЕГНУТА НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, А ЛЯМКИ — ПЛОТНО

**ПРИЛЕГАТЬ К ТЕЛУ РЕБЕНКА.
ДЛЯ НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА
ПОВЕРНИТЕ ЕГО В ПОЛОЖЕНИЕ
БОКОВОЙ ПОСАДКИ.**

**ТКАНЕВЫЙ ЧЕХОЛ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДЕТСКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ. ЕГО НЕ СЛЕДУЕТ
ЗАМЕНЯТЬ ДРУГИМ ЧЕХЛОМ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**

**НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ИЗДЕЛИЕ, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ И НЕ
УДАЛЯЙТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.**

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
НЕЗАКРЕПЛЕННЫЙ БАГАЖ ИЛИ
ИНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА ВЕЩЕВОЙ
ПОЛКЕ АВТОМОБИЛЯ, Т. К. В
СЛУЧАЕ АВАРИИ ОНИ МОГУТ
ПРИЧИНИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ
ПАССАЖИРАМ.**

**НАКРОЙТЕ КРЕСЛО, ЕСЛИ
ОСТАВЛЯЕТЕ ЕГО ПОД
ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ
ЛУЧАМИ. ПЛАСТИКОВЫЕ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ И МОГУТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОЖОГА. КРОМЕ
ТОГО, ОБИВКА КРЕСЛА МОЖЕТ
ВЫЦВЕСТИ.**

И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Спереди имеются две точки крепления чехла. Отстегните чехол в этих точках и осторожно потяните переднюю часть чехла.

На боковых сторонах чехла имеются пластиковые компоненты для закрепления чехла на месте. Просто осторожно потяните, чтобы снять чехол.

Чтобы установить чехол на место, выполните те же действия в обратном порядке. Вставьте боковые части в прорезь.

ОЧИСТКА

Чехол автокресла легко снимается, и его следует стирать в режиме деликатной стирки при температуре 30 градусов, используя мягкое моющее средство. Снимите все съемные внутренние

пластиковые/пенопластовые компоненты с внутренней стороны тканевых элементов, прежде чем стирать их.

Следуйте инструкциям по стирке на этикетке по уходу, которая имеется на чехле. Не сушите чехол в барабане, т. к. набивка может оторваться от ткани. Не подвергайте чехол воздействию солнечного света в течение длительного времени; когда кресло не используется, накрывайте его или храните в багажном отделении автомобиля.

ПЛАСТИКОВЫЕ/МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Протирайте, используя мягкое мыло для рук и теплую воду. Запрещается использовать моющие средства, растворители или жесткое мыло. Это может ослабить корпус или ремень безопасности вашего детского автокресла. Запрещается снимать и разбирать какую-либо часть

корпуса или ремня безопасности детского автокресла

или вносить в них изменения.

Запрещается смазывать какую-либо часть корпуса или ремня безопасности детского автокресла.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Позаботьтесь о том, чтобы весь багаж, а также любые другие предметы, которые могут привести к травме в случае аварии, были надежно закреплены внутри автомобиля.

Позаботьтесь о том, чтобы весь багаж, а также любые другие предметы, которые могут привести к травме в случае аварии, были надежно закреплены внутри автомобиля.

要安装MOTION 3儿童约束装置

请按照以下 步骤操作

1.1 打开支脚(15)，直到其处于垂直位置，如图所示。

1.2 移动按钮(11)，向后滑动ISOFIX连接嘴(9)，完全展开连接器。两侧接嘴均执行此操作。

1.3 将接嘴接入您车辆中的ISOFIX锚点，直至卡入到位锁定，底座两侧的指示器从红色变为绿色。

1.4 向车辆座椅方向推压靠背，将座椅向后移动，然后将安全座椅向您的方向拉拽，已检查其是否牢固锁定到位。

1.5 按下按钮(14)调整支腿(15)的高度，直到其与地面牢固接触。其不应置于任何储物空间之上。此时，请确保支腿与安全座椅成90度角。

可视ISOFIX指示器显示连接器处于打开还是关闭状态。连接器可能关闭，但未于ISOFIX锚点锁定。安装完座椅后请轻轻拉拽，以检查所有连接器是否正确锁定在车辆锚点上。

要卸下座椅请按相反步骤操作：

1.6 移动按钮(12)打开连接器并松开锚点。

孩童身高40厘米-105厘米，面向后方安装座椅：

注意事项：绝不能在前排配有安全气囊的乘客座位上使用。

2.1 按下按钮(10)转动座椅。

2.2 转动座椅，直到您感觉其锁定在可放入孩童的位置（垂直于前向位置）。

2.3 将座椅置于后向位置，请切记检查座椅稳固锁定到位。

使用插入垫。

2.4 插入垫(18)为新生儿设计，旨在提供更舒适、稳固的保护，并为他们提供更伸展的位置。插入垫可用至孩童体重长至60厘米。

面向前方安装座椅，请按以下步骤操作

从76厘米到105厘米。

从15月龄开始

2.1 再次按下按钮(10)，将座椅置于前向位置。

请切记检查座椅稳固锁定到位。

为座椅中的孩子系好安全带

3.1 转定座椅至可放入孩童的位置(2.2)并打开安全带(6)。将安全带移至两侧，然后将孩童放入座椅中。

3.2 将安全带系在孩童身上，然后扣紧带扣。

3.3 要调节头部靠枕(2)请拉动顶部的手柄(1)。其应放置正确的位置，即肩带应该在孩子肩膀上方大约1厘米处。

3.4 拉紧安全带(8)，应贴合孩童身体。

5.1 当孩童系好安全带后，你可按下按钮(9)倾斜座椅到所需位置。

将孩子抱出座椅

要将孩子抱出座椅，应先将座椅调至可放入孩童的位置。

3.5 按住调节按钮松开安全带。

3.1 然后解开带扣，将孩童抱出座椅。

请确保孩童 离开车辆时在行人道一侧。

身高100-145厘米，体重大于18公斤，使用车辆安全带将座椅安装在向前位置：

存放 5点式安全带。

儿童的体重达到公斤，就应该将5点安全带存放起来，并用车辆安全带将儿童系好。

4.1 要存放5点安全带，先将其完全松开。按下红色释放按钮并解开安全带。提起垫子下面的盖子，然后把盖子放回座位上。打开座椅后部的襟翼，并将肩部安全带收紧。

4.2 重要提示：100-145厘米不需要支脚，抬高以便不接触到车辆底部。

为座椅中的孩子系好安全带。

4.3 儿童放入座椅中，将安全带拉到前部，将其定位到两个安全带定位中(7)。将肩带穿过安全带引导器(3)。系好安全带扣，拉紧安全带。

汽车座椅倾斜。

5.1 汽车座椅有3个倾斜角度来确保更好的舒适性。拉动靠背拉杆，座椅向前或向后，直至到达所需位置。

使用座椅向后的位置时，距离为40-105厘米。

5.2 座椅转动前应完全倾斜，只允许位于位置1。

使用座椅朝前的位置时，距离为76-145厘米。

5.3 孩童系好安全带，你可以通过按下按钮(9)将座椅向后倾斜到所需的位置，这3个位置都是允许的。

5.4 您可在座椅前向位置或装配时调整座椅的角度。当汽车座椅处于向后位置时，您不能调整它的角度。

说明书存放。

5.5 您可以将说明书存放在汽车座椅框架的凹槽中。

警告

请仔细阅读这使用说明书。错误安装儿童安全带系统可能会导致儿童严重受伤。如果使用不当，制造商不能承担责任。

保护孩子的安全是您的责任。

只有按照说明书正确安装和使用，才能确保MOTION 3汽车安全座椅提供最大程度的保。

该儿童约束装置已获129条法规批准，适用于身高在40-145厘米之间的儿童。

15月龄以下的儿童不能适用前向座椅。

建议您尽可能长的使用后向位置。

请勿将您的孩子独自留在车中无人看管。

将安全座椅装回前向位置时，建议尽可能的向前移动车辆前座。

使儿童安全带系统远离腐蚀性液体、油漆或溶剂，以免损坏产品。

必要时使用提供的塑料ISOFIX导轨。对于汽车座椅内饰的损坏和磨损SILVER CROSS概不负责。

儿童约束系统应在事故发生后进行更换，即使没有可见的损坏迹象，产品可能发生了内部不可见的损伤现象，可能会损害儿童的安全。

旅途中应该经常停下来休息，以便儿童可以从安全座椅中出来活动，不建议您在不停歇的情况下连续行驶超过2个小时，对于婴儿来说这个建议尤为重要。

请勿将前端支脚放着地板储物盒盖上，在使用40-105 CM配置的座椅时，前支撑腿必须安全、牢固的支撑在汽车地板上。

切勿扭绞安全带。

必须正确系好安全带搭扣，安全带应贴合儿童身体。

旋转到侧面可放入孩童的位置以倾斜座椅。

织物座椅是儿童约束装置的重要组成部分。未经经销商事先授权，不得更换为其它座套。

请勿通过添加或移除任何附件或补充物来更改产品。

请勿在车辆的置物架上放置未安全固定的行李或物品，如遇事故，其可能会导致严重的人员伤害。

阳光直晒时，请遮住座椅。塑料和金属表面变得很烫，可能会造成灼伤。汽车座椅座套也可能会褪色。

维护

安装/卸下座套

座套前部有两个固定点。松开这些点，然后轻轻拉动座套的前端。

在座椅的两侧有一些塑料部件用于固定座套，只要轻轻拉动即可拆下布套。

要重新安装布套，只需按相反步骤操作，将侧面的部件安装到槽口中。

清洗

座套易于拆卸，应使用温和的清洁剂在30度水温下缓和洗涤。在清洗之前，从织物内取出所有可移除的内部塑料/泡沫部件。

请遵座套护理标上的洗涤说明。

请勿使用滚筒甩干座套，可能造成衬垫从织物中脱落。

请勿将座套长时间暴露在阳光下，不使用座椅时可将其盖住或存放在行李箱内。

塑料/金属零件

用温和的香皂及温水清洗，请勿使用洗涤剂、溶剂或强效肥皂清洗。这可能会损坏婴儿提篮外框或安全带。请勿移除、拆卸或修改婴儿提篮或安全带的任何部分。

请勿在婴儿提篮或安全带的任何部分涂油或润滑剂。

建议

请保存好此说明书以备将来参考使用。始终将其存放在座椅下方的储物筐中，确保所有可能发生事故时造成伤害的行李或其他物品正确固定或系牢在车内。

注意:

1. “重要——在儿童体重超过13KG之前,不要前向使用(参阅使用说明)。
2. 这是ISOFIX儿童约束系统,符合GB27887-2011。用于装有ISOFIX固定装置的车辆;该系统依据儿童约束系统的类别和固定装置的种类,安装在ISOFIX固定的位置(按照车辆手册的描述);打算安装的ISOFIX儿童约束系统适合的质量组及ISOFIX尺寸类别是



B1.D

0-18kg及B1 D, 抗翻转装置为支撑脚, 在需要时参见儿童约束系统使用说明书。

如有疑问请咨询儿童约束系统制造商或零售商。



3. 此儿童约束系统符合“半通用”应用, 适合安装在下列汽车座椅位置

带ISOFIX底座的儿童约束系统属于“半通用型”产品, 适合安装在下列汽车座椅位置:

车型	前排	后排	
大众宝来 2013-2016			
福特福克斯 2011-2016		外侧	中侧
别克英朗 2013-2016			
丰田卡罗拉 2014-2016 等车型			
使用说明	是	是	否
其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统			

4. 使用完后请收拢约束系统的织带、卡舌等部件，以免被汽车座椅及车间卡住。
5. 请勿安装在带有安全气囊位置，以免发生意外！
6. 儿童约束系统的每条与车辆连接的织带应系紧，约束儿童的织带应根据儿童的身体进行调整，织带不得扭曲。
7. 约束儿童的腰带是非常重要的，应保证腰带佩戴时能很好地约束骨盆部位。
8. 当遭受剧烈的事故后，约束系统应更换。
9. 警告：没有认证许可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险的。
10. 如果儿童约束系统的表面覆盖层不是纺织物，应远离日光照射，否则座椅表面会烫伤儿童
11. 不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。
12. 在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应妥善安放。
13. 没有面套的儿童约束系统不能使用；系统面套不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料，面套材料影响儿童约束系统总体的性能。
14. 此款约束系统为ISOFIX型式的儿童约束系统，在安装约束系统时请仔细阅读汽车制造商手册中有关ISOFIX固定点的说明。

要安裝MOTION 3兒童約束裝置，請按照以下步驟操作：

1.1 打開支腳(15)，直到其處於垂直位置，如圖所示。

1.2 移動按鈕(11)，向後滑動ISOFIX連接嘴(9)，完全展開連接器。兩側接嘴均執行此操作。

1.3 將接嘴接入您車輛中的ISOFIX錨點，直至卡入到位鎖定，底座兩側的指示器從紅色變為綠色。

1.4 向車輛座椅方向推壓靠背，將座椅向後移動，然後將安全座椅向您的方向拉拽，已檢查其是否牢固鎖定到位。

1.5 按下按鈕(14)調整支腿(15)的高度，直到其與地面牢固接觸。其不應置於任何儲物空間之上。此時，請確保支腿與安全座椅成90度角。

可視ISOFIX指示器顯示連接器處於打開還是關閉狀態。連接器可能關閉，但未於ISOFIX錨點鎖定。安裝完座椅後請輕輕拉拽，以檢查所有連接器是否正確鎖定在車輛錨點上。

要卸下座椅請按相反步驟操作：

1.6 移動按鈕(12)打開連接器並鬆開錨點。

孩童身高40厘米-105厘米，面向後方安裝座椅

注意事項：絕不能在前排配有安全氣囊的乘客座位上使用：

- 2.1** 按下按鈕(10)轉動座椅。
- 2.2** 轉動座椅，直到您感覺其鎖定在可放入孩童的位置（垂直於前向位置）。
- 2.3** 將座椅置於後向位置，請切記檢查座椅穩固鎖定到位。

使用插入墊。

- 2.4** 插入墊(18)為新生兒設計，皆在提供更舒適、穩固的保護，並為他們提供更伸展的位置。插入墊可用至孩童體重長至60厘米。

面向前方安裝座椅，請按以下步驟操作

從76厘米到105厘米。

從15月齡開始。

- 2.1** 再次按下按鈕(10)，將座椅置於前向位置。

請切記檢查座椅穩固鎖定到位。

為座椅中的孩子系好安全帶

3.1 轉定座椅至可放入孩童的位置 (2.2) 並打開安全帶 (6)。將安全帶移至兩側，然後將孩童放入座椅中。

3.2 將安全帶系在孩童身上，然後扣緊帶扣。

3.3 要調節頭部靠枕 (2) 請拉動頂部的手柄 (1)。其應放置正確的位置，即肩帶應該在孩子肩膀上方大約1厘米處。

3.4 拉緊安全帶 (8)，應貼合孩童身體。

5.1 當孩童系好安全帶後，你可按下按鈕 (9) 傾斜座椅到所需位置。

將孩子抱出座椅

要將孩子抱出座椅，應先將座椅調至可放入孩童的位置。

3.5 按住調節按鈕松開安全帶。

3.1 然後解開帶扣，將孩童抱出座椅。

請確保孩童 離開車輛時在行人道一側。

身高100-145厘米，體重大於18公斤，
使用車輛安全帶將座椅安裝在前向
位置

存放 5點式安全帶。

孩童的體重達到公斤，就應該將5點安全帶
存放起來，並用車輛安全帶將孩童系好。

4.1 要存放5點安全帶，先將其完全松開。
按下紅色釋放按鈕並解開安全帶。提起墊
子下面的蓋子，然後把蓋子放回座位上。

打開座椅後部的襟翼，並將肩部安全帶
收緊。

4.2 重要提示：100-145厘米不需要支腳，
擡高以便不接觸到車輛底部。

為座椅中的孩子系好安全帶。

4.3 孩童放入座椅中，將安全帶拉到前部，
將其定位到兩個安全帶定位中(7)。

將肩帶穿過安全帶引導器(3)。

系好安全帶扣，拉緊安全帶。

汽車座椅傾斜

5.1 汽車座椅有3個傾斜角度來確保更好
的舒適性。拉動靠背拉桿，座椅向前或向
後，直至到達所需位置。

使用座椅向後的位置時，距離為40-105厘
米。

5.2 座椅轉動前應完全傾斜，只允許位於
位置1。

使用座椅朝前的位置時，距離為76-145厘
米。

5.3 孩童系好安全帶，你可以通過按下按鈕
(9)將座椅向後傾斜到所需的位置，這3個
位置都是允許的。

5.4 您可在座椅前向位置或裝配時調整座椅
的角度。當汽車座椅處於向後位置時，您
不能調整它的角度。

說明書存放

5.5 您可以將說明書存放在汽車座椅框架
的凹槽中。

汽車座椅傾斜

5.1 汽車座椅有3個傾斜角度來確保更好的舒適性。拉動靠背拉桿，座椅向前或向後，直至到達所需位置。

使用座椅向後的位置時，距離為40-105厘米。

5.2 座椅轉動前應完全傾斜，只允許位於位置1。

使用座椅朝前的位置時，距離為76-145厘米。

5.3 孩童系好安全帶，你可以通過按下按鈕(9)將座椅向後傾斜到所需的位置，這3個位置都是允許的。

5.4 您可在座椅前向位置或裝配時調整座椅的角度。當汽車座椅處於向後位置時，您不能調整它的角度。

說明書存放

5.5 您可以將說明書存放在汽車座椅框架的凹槽中。

警告

請仔細閱讀這使用說明書。錯誤安裝兒童安全帶系統可能會導致兒童嚴重受傷。如果使用不當，製造商不能擔責任。

保護孩子的安全是您的責任。

只有按照說明書正確安裝和使用，才能確保MOTION 3汽車安全座椅提供最大程度的保護。

該孩童約束裝置已獲129條法規批准，適用於身高在40-145厘米之間的孩童。

15月齡以下的孩童不能適用前向座椅。

建議您盡可能長的使用後向位置。

請勿將您的孩子獨自留在車中無人看管。

將安全座椅裝回前向位置時，建議盡可能的向前移動車輛前座。

使兒童安全帶系統遠離腐蝕性液體、油漆或溶劑，以免損壞產品。

必要時使用提供的塑料ISOFIX導軌。對於汽車座椅內飾的損壞和磨損SILVER CROSS概不負責。

兒童約束系統應在事故發生後進行更換，即使沒有可見的損壞跡象，產品可能發生了內部的不可見的損傷現象，可能會損害兒童的安全。

旅途中應該經常停下來休息，以便兒童可以從安全座椅中出來活動，不建議您在不停歇的情況下連續行駛超過2個小時，對於嬰兒來說這個建議尤為重要。

請勿將前端支腳放著地板儲物盒蓋上，在使用40-105 CM配置的座椅時，前支撐腿必須安全、牢固的支撐在汽車地板上。

切勿扭絞安全帶。

必須正確系好安全帶搭扣，安全帶應貼合兒童身體。

旋轉到側面可放入孩童的位置以傾斜座椅。

織物座椅是兒童約束裝置的重要組成部分。未經經銷商事先授權，不得更換為其它座套。

請勿通過添加或移除任何附件或補充物來更改產品。

請勿在車輛的置物架上放置未安全固定的行李或物品，如遇事故，其可能會導致嚴重的人員傷害。

陽光直曬時，請遮住座椅。塑料和金屬表面變得燙，可能會造成灼傷。汽車座椅座套也可能會褪色。

維護

安裝/卸下座套

座套前部有兩個固定點。松開這些點，然後輕輕拉動座套的前端。

在座椅的兩側有一些塑料部件用於固定座套，只要輕輕拉動即可拆下布套。

要重新安裝布套，只需按相反步驟操作，將側面的部件安裝到槽口中。

清洗

座套易於拆卸，應使用溫和的清潔劑在30度水溫下緩和洗滌。在清洗之前，從織物內取出所有可移除的內部塑料/泡沫部件。

請遵座套護理標上的洗滌說明。

請勿使用滾筒甩干座套，能造成襯墊從織物中脫落。

請勿將座套長時間暴露在陽光下，不使用座椅時可將其蓋住或存放在行李箱。

塑料/金屬零件

用溫和的香皂及溫水清洗，請勿使用洗滌劑、溶劑或強效肥皂清洗。這可能會損壞嬰兒提籃外框或安全帶。請勿移除、拆卸或修改嬰兒提籃或安全帶的任何部分。

請勿在嬰兒提籃或安全帶的任何部分塗油或潤滑劑。

建議

請保存好此說明書以備將來參考使用。始終將其存放在座椅下方的儲物筐中。確保所有可能發生事故時造成傷害的行李或其他物品正確固定或系牢在車內。

تركيب مقعد الطفل

لتثبيت نظام ربط الطفل **MOTION 3**، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1.1 قومي بفك ثني ساق الدعم (15) حتى تكون في وضع رأسي وفق ما هو موضح.

1.2 حركي الزر (11) لسحب أذرع توصيل نظام تثبيت مقعد الأطفال (9) ISOFIX إلى الخلف بحيث يتم فك الموصل بالكامل. قومي بذلك لكل من الزراعين الموصولين.

1.3 وجهي الزراعين الموصولين نحو مثبتات نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX في سيارتك حتى يتم إغلاقهما معًا عن طريق النقر عليه في مكانه بحيث يتحول المؤشر من اللون الأحمر إلى الأخضر على جانبي القاعدة.

1.4 حركي المقعد إلى الخلف عن طريق الضغط على مسند الظهر على مقعد السيارة. ثم اسحبي مقعد الأمان نحوك للتأكد من إحكام تثبيته في مكانه.

1.5 اضغطي على الزر (14) لتعديل ارتفاع ساق الدعم (15) حتى تصبح ملائمة للأرض بإحكام. لا يجوز أن يكون فوق أي نوع من الأجزاء. في هذه المرحلة، تأكدي من أن ساق الدعم في زاوية 90 درجة مع مقعد السلامة.

توضح مؤشرات نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX الظاهرة ما إذا كان الموصل مفتوحًا أم مغلقًا. قد يكون الموصل مغلقًا ولكن غير محكم الغلق مع مثبت نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX. يرجى التحقق من إغلاق كافة الموصلات على نحو صحيح في نقاط تثبيت السيارة عن طريق سحب المقعد ما أن يتم تركيبه.

لفصل المقعد، يرجى اتباع نفس الخطوات بطريقة عكسية:

1.6 حركي الزر (12) لفتح الموصل وفكه من نقطة التثبيت.

تثبيت المقعد في الوضعية المواجهة للأمام

من 76 سم إلى 105 سم

من عمر 15 شهرًا

2.1 اضغطي على الزر (10) مرة ثانية لوضع المقعد في الوضعية المواجهة للأمام.

من المهم التحقق من تثبيت المقعد في مكانه بإحكام.

تثبيت المقعد في الوضعية المواجهة للخلف

من 40 سم إلى 105 سم

إشعار: لا يستخدم أبدًا مع مقعد الراكب المزود بوسادة هوائية أمامية.

2.1 اضغطي على الزر (10) للف المقعد.

2.2 لفي المقعد في وضعية التحميل بحيث يكون معدًا لوضع الطفل بداخله (بزاوية قائمة في الوضعية المواجهة للأمام).

2.3 تدوير المقعد في الوضعية المواجهة للخلف. من المهم التحقق من تثبيت المقعد في مكانه بإحكام.

استخدام الوسادة المدخلة

2.4 الوسادة المدخلة (18) مصممة للاستخدام مع حديثي الولادة لمنحهم راحة واستقرار أكثر ولوضعهم في وضع ممدد أكثر. يمكن استخدام الوسادة المدخلة حتى يبلغ طول الطفل 60 سم أو حتى يكبر.

ربط الطفل في المقعد

3.1 لفي المقعد إلى وضعية التحميل (2.2) وافتحي الحزام (6). حركي الأربطة إلى الجانبين لوضع الطفل في المقعد.

3.2 ضعي الأربطة فوق الطفل واربطي الإبزيم.

3.3 لضبط مسند الرأس (2) اسحبي مقبض الرفع (1) إلى الأعلى. يجب وضعه في الوضعية الصحيحة، وهو ما يعني أن يبعد رباط الكتف حوالي 1 سم فوق كتفي الطفل.

3.4 اربطي الحزام عن طريق سحب الشريط (8)، يجب أن يتوافق مع الطفل بشكل مريح.

5.1 ما أن يتم ربط الطفل على نحو آمن، يمكنك إمالة المقعد عن طريق الضغط على الزر (9) إلى الوضعية المطلوبة.

إخراج الطفل من المقعد

لإخراج الطفل من المقعد، يجب أن تضعي المقعد أولاً في وضعية التحميل (2.2).

3.5 فكي الأربطة عن طريق الضغط على زر الضبط.

3.1 ثم فكي الإبزيم لرفع الطفل.

يرجى التحقق من خروج الطفل من السيارة باتجاه الرصيف.

ربط الطفل في المقعد

4.3 بعد وضع الطفل على المقعد، اسحب حزام المقعد حول الجزء الأمامي، مع وضعه في الجزأين التوجيهيين الخاصين بذلك الجزء من حزام الأمان الذي يربط على الركبة (7).

مرري الجزء الخاص بالكتف عبر العلامة الإرشادية الخاصة بالجزء المائل من حزام الأمان (3).

اربطي قفل إبزيم حزام المقعد واسحبي حزام المقعد بقوة للتخلص من أي ارتخاء.

تثبيت المقعد في الوضعية المواجهة للأمام باستخدام حزام أمان السيارة

من 100 سم إلى 145 سم، ≤ 18 كجم

تخزين الحزام خماسي النقاط:

ما أن يصل الطفل إلى وزن كجم، يجب تخزين حزام الأمان خماسي النقاط بعيدًا، وتأمين الطفل على المقعد باستخدام حزام الأمان الخاص بالسيارة.

4.1 لتخزين حزام الأمان خماسي النقاط بعيدًا، يجب فكه بالكامل أولاً. اضغطي على زر الفك الأحمر وفكي الحزام. ارفعي الغطاء الموجود تحت الوسادة، وقومي بتخزين أجزاء قفل الإبزيم في المقصورة. ثم أعيدي وضع الغطاء على المقعد.

افتحي اللسان الموجود على ظهر المقعد وقومي بتخزين أجزاء الكتف من الحزام في الخلف.

4.2 مهم: ساق الدعم غير ضرورية لتكوين مسافة 100 - 145 سم، ارفعها بحيث لا تلمس أرضية السيارة.

5.5 يمكنك تخزين التعليمات في تجويف إطار مقاعد السيارة.

5.1 يحتوي مقعد السيارة على ثلاث وضعيات إمالة لتقديم أقصى راحة.

لإمالة المقعد، اسحب رافعة الإمالة واسحب المقعد إلى الأمام أو الخلف حتى الوصول إلى الوضعية المناسبة.

عند استخدام المقعد في الوضعية المواجهة للخلف، من 40 إلى 105 سم.

5.2 يجب إمالة المقعد بالكامل قبل تدويره إلى الخلف، ولا يُسمح إلا بالوضع 1.

عند استخدام المقعد في الوضعية المواجهة للأمام، من 76 إلى 145 سم.

5.3 ما أن يتم ربط الطفل على نحو آمن، يمكنك إمالة المقعد عن طريق الضغط على الزر (9) إلى الوضعية المطلوبة، ويُسمح بجميع الأوضاع الثلاثة.

5.4 يمكنك ضبط زاوية المقعد عندما تكون في الوضعية المواجهة للأمام، أو عندما تكون في وضع التحميل. لا يمكنك ضبط زاوية مقعد السيارة عندما يكون في الوضعية المواجهة للخلف.

مدى ممكن.

ينبغي الحفاظ على نظام تثبيت الطفل بعيدًا عن السوائل التي قد تسبب التآكل، أو الدهانات، أو المذيبات التي من شأنها أن تتلف المنتج.

استخدمي أجزاء نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX البلاستيكية التوجيهية عند اللزوم.

لا تتحمل **SILVER CROSS** أية مسؤولية عن أي تلف أو علامات في التجديد الخاص بمقعد السيارة.

يجب استبدال نظام تثبيت الطفل بعد الحوادث، أو في حالة وجود أية علامات ظاهرة على التلف. قد يحتوي المنتج على أي تلفيات داخلية غير مرئية من شأنها أن تؤثر على سلامة الطفل.

احصلي على استراحات منتظمة عند التنقل بحيث يمكن أن يخرج الطفل من المقعد وأن يسير بعض الوقت. لا ينصح بالتنقل لأكثر من ساعتين في المرة من دون استراحة. هذه النصيحة مهمة بوجه خاص للأطفال الرضع.

لا يجب وضع ساق الدعم الأمامي على غطاء وحدة التخزين الأرضية. يجب أن تلامس ساق الدعم الأمامي أرضية السيارة بشكل كامل ومحكم عند استخدام المقعد بتكوين **105-40** سم.

تحذيرات

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية. التركيب غير الصحيح لنظام تثبيت الطفل قد يسبب إصابة بالغة للطفل. في حالة الاستخدام على نحو غير صحيح، لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية.

سلامة الطفل مسؤوليتك وحدك.

من المتوقع الحصول على أكبر قدر من الحماية مع مقعد السيارة **MOTION 3** في حالة تركيبه واستخدامه على نحو صحيح بموجب تعليمات الشركة المصنعة.

تم اعتماد نظام تثبيت الطفل بموجب اللوائح **129/03** للأطفال ما بين **40** سم و**145** سم.

لا يجوز استخدام المقعد في الوضعية المواجهة للأمام مع الأطفال دون عمر **15** شهرًا.

ننصحك باستخدام الوضعية المواجهة للخلف ما دام ذلك ممكنًا.

لا ينبغي ترك الأطفال وحدهم دون إشراف داخل السيارة.

عند تثبيت مقعد السلامة في الوضعية المواجهة للأمام، ننصحك بتحريك المقعد الأمامي للسيارة لأبعد

لا يجوز لف الأربطة أبدًا بصورة ملتوية.

يجب إغلاق قفل إبريم الحزام على نحو صحيح،
ويجب أن تناسب الأربطة الطفل على نحو مريح.

لفي المقعد إلى وضعية التحميل لإمالة المقعد.

الغطاء القماشي هو جزء أساسي من نظام تثبيت
الطفل. لا يجوز استبداله بغطاء مختلف من دون
الحصول على تفويض مسبق من الشركة المصنعة.

لا يجوز تغيير المنتج عن طريق إضافة أو نزع أية
ملحقات أو أجزاء تكميلية.

لا تترك أي أمتعة أو أشياء غير مؤمنة أو مثبتة
على رف السيارة، ذلك أنها قد تسبب إصابات بالغة
لشاغلي السيارة في حالة وقوع حادث.

ينبغي تغطية المقعد في حالة تركه في أشعة الشمس
المباشرة. فقد تتعرض الأسطح البلاستيكية والمعدنية
لسخونه شديدة وقد تحترق. كما أن غطاء مقعد
السيارة قد يبهت.

التوصيات

تثبيت / فك الغطاء

توجد نقطتان لتثبيت الغطاء في الجزء الأمامي. فكي هاتين النقطتين واسحبى الجزء الأمامي من الغطاء برفق. توجد أجزاء بلاستيك ستيكية على جانبي الغطاء تستخدم لتثبيته في مكانه. اسحبى برفق لفك الغطاء. لتركيب الغطاء مرة ثانية، يرجى اتباع نفس التعليمات بالعكس. أدخلى الأجزاء الجانبية في الفتحة.

التنظيف

جى الاحتفاظ بكتيب التعليمات هذا للرجوع إليه في المستقبل. يجب التأكد من تأمين كافة الأمتعة وأية أشياء قد تسبب إصابة في حالة وقوع حادث ومن ربطها داخل السيارة. في حالة طلب المزيد من الاستشارات فيما يتعلق بمدى ملائمة نظام تثبيت الطفل، يمكنك التواصل مع بائع التجزئة أو خدمة عملاء Silver Cross على الرقم 0845 8726900

الصيانة

من الممكن نزع غطاء المقعد بسهولة ويجب غسله على دورة الأقمشة الرقيقة على درجة حرارة 30 درجة باستخدام منظف خفيف.

أخرجى أية أجزاء من البلاستيك/القوم من داخل القماش قبل الغسيل.

يرجى اتباع تعليمات الغسيل الواردة على ملصق العناية الموجود على الغطاء.

لا يجوز تجفيف الغطاء في المجفف ذلك أن البطانة قد تخرج من القماش.

لا تعرضي الغطاء إلى أشعة الشمس المباشرة لأوقات طويلة، عند عدم استخدام المقعد، قومي بتغطيته وتخزينه في الجزء الخاص بالأمتعة.

الأجزاء البلاستيكية / المعدنية

يجب المسح للتنظيف باستخدام صابون معتدل وماء دافئ. لا يجب استخدام المنظفات أو المنبيات أو الصابون القوي. هذا الأمر من شأنه أن يضعف الغلاف الخارجي لحامل الطفل أو الحزام. لا يجوز أبداً نزع أو فك أو تغيير أي جزء من الغلاف الخارجي لحامل الطفل أو الحزام.

لا يجوز تزييت أو تشحيم أي جزء من الغلاف الخارجي لحامل الرضع أو نظام الحزام الخاص به.

MONTERING AF BØRNEPLATSEN

FOR AT INSTALLERE MOTION CHILD FASTHOLDELSSESYSTEM FØLG TRINENE UNDER:

- 1.1** Fold støttebenet (15) ud, indtil det er i lodret position som vist.
- 1.2** Bevæg knappen (11) for at skubbe ISOFIX-forbindelsesarme (9) bagud folde stikket helt ud. Gør dette for begge forbindelsesarme.
- 1.3** Før konnektorarmene mod ISOFIX-ankrene i dit køretøj indtil de låses sammen ved at klikke på plads og indikatoren skifter fra rød til grøn på begge sider af basen.
- 1.4** Flyt sædet bagud ved at trykke ryglænet mod køretøjets sæde. Træk derefter sikkerhedssædet mod dig kontrollere, at den er sikkert låst på plads.
- 1.5** Tryk på knappen (14) for at justere højden af støttebenet (15) indtil den er i fast kontakt

med gulvet. Det bør ikke være oven på nogen form for rum. På dette tidspunkt skal du sørge for at støttebenet er i 90 grader til sikkerhedssædet.

De visuelle ISOFIX-indikatorer viser om stikket er åbent eller lukket. Det kan være, at stikket er lukket men ikke låst i ISOFIX-ankeret. Kontroller venligst, at alle stik er korrekt låst i køretøjets anker point ved at trække i sædet, når det er det installeret.

FOR AT AFKOBLE SÆDET FØLG SAMME TRIN TILBAGET:

- 1.6** Bevæg knappen (12) for at åbne stikket og frigør det fra ankerpunkt.

INSTALLERER SÆDET BAG OVERSIGT POSITION

FRA 40CM TIL 105 CM

**BEMÆRKNING: MÅ IKKE BRUGES PÅ
A PASSAGERSÆDE MONTERET MED
AKTIVERET FRONTALAIRBAG.**

- 2.1** Tryk på knappen (10) for at dreje sædet
- 2.2** Drej sædet til læsepositionen, klar til barn, der skal placeres i det (vinkelret på den fremadvendte position).
- 2.3** Drej sædet i den bagudvendte position. Det er vigtigt at tjekke, at sædet er fast låst på plads.

BRUG AF INDSÆTTINGSPUDEN

- 2.4** Pudeindsatsen (18) er designet til bruge med nyfødte babyer til at give dem større komfort og stabilitet, og tilbud dem en mere udstrakt stilling. Indsatsen kan bruges indtil

den baby er 60 cm eller indtil de vokser fra den.

INSTALLERER SÆDET FORUD OVERSIGT STILLING

FRA 76CM TIL 105CM

FRA 15 MÅNEDERS ALDEREN

- 2.1** Tryk på knappen (10) igen for at placere sædet i fremadvendt position.

Det er vigtigt at kontrollere, at sædet er forsvarligt låst på plads.

SAMLING AF BARNET I SÆDET

- 3.1** Drej sædet til læseposition (2.2) og åbn selen (6). Flyt selebånd til siderne for at placere barn i sædet.
- 3.2** Placer stropperne over barnet og fastgør spændet.

3.3 For at justere nakkestøtten (2), træk i håndtag (1) på toppen. Det bør være indstillet til den rigtige position, betyder det skulderselen skal ud cirka 1 cm over barnets skuldre.

3.4 Spænd selen ved at trække i rem (8), den skal passe godt til barnet.

5.1 Når barnet er fastspændt ind, kan du læne sædet tilbage ved at trykke på knappen (9) til den ønskede position.

AT FÅ BARNET OP AF SÆDET

For at få barnet ud af sædet skal du først placere sædet i læseposition (2.2).

3.5 Løsn selestropperne ved at trykke på justeringsknappen.

3.1 Løsn derefter spændet for at fjerne barnet.

Sørg for, at barnet stiger ud af køretøjet på fortovets side.

INSTALLERER SÆDET FORUD OVERSIGTENDE POSITION VED BRUG AF KØRETØJENS SIKKERHEDSSELE

FRA 100CM TIL 145 CM

OPBEVARING AF 5-PUNKTSSELEN:

Når barnet når en vægt på 18,5 kg 5-punkts sikkerhedsselen skal opbevares væk og barnet skal sikres med køretøjets sikkerhedssele.

4.1 Til opbevaring af 5-punkts sikkerhedsselen væk skal den løsnes helt først. Tryk på den røde udløserknap og fortryd selen. Løft dækslet under pude og opbevare spændedelene i rum. Sæt derefter låget på igen sædet.

Åbn klappen på bagsiden af sædet og stuv skuldersektionerne af sele bagved.

4.2 VIGTIGT: Støttebenet er ikke nødvendigt til 100 - 145 cm konfigurationen, hæv det, så det ikke rører gulvet i køretøjet.

SAMLING AF BARNET I SÆDET

4.3 Træk i sædet med barnet i sædet bælte rundt om forsiden, og placer det i begge sikkerhedsselens hofte-sektionsguider (7). Før skuldersektionen gennem diagonal seleføring(3). Spænd selespændet og træk i sædet bælte stramt, hvilket fjerner enhver slæk.

LÆGNING AF AUTOSÆDEN

5.1 Autostolen har 3 tilbagelænedede positioner for at tilbyde den bedste komfort. For at læne sædet tilbage, skal du trække i lænehåndtaget og trække sædet frem eller tilbage, indtil du når den ønskede position.

Når du bruger sædet i bagudvendt position, fra 40-105 cm

5.2 Sædet skal være helt tilbagelænet, før det drejes bagud, kun position 1 er tilladt.

Når du bruger sædet i fremadvendt position, fra 76-145 cm

5.3 Når barnet er sikkert fastspændt, kan du læne sædet tilbage ved at trykke på knappen (9) til den ønskede position, alle de 3 positioner er tilladt.

5.4 Du kan justere sædets vinkel, når det er i fremadvendt position eller i læsseposition. DU KAN IKKE justere vinklen på autostolen, når den er i bagudvendt position.

LAGRING AF DINE INSTRUKTIONER

5.5 Du kan opbevare instruktionerne i fordybningen i autostolens ramme.

ADVARSLER

LÆS DISSE INSTRUKTIONER FORSIGTIG. UKORREKT INSTALLATION AF BARNET FASTHOLDELSSESYSTEM KAN FORÅRSAGE BARNET ALVORLIG SKADE. HVIS ANVENDES FORKERT, DEN PRODUCENT KAN IKKE VÆRE HOLDES ANSVARLIG.

DIN BARNETS SIKKERHED ER DIN ANSVAR.

DU KAN KUN FORVENTE DEN MOTION CAR SÆDE AT LEVERE MAKSIMAL BESKYTTELSE HVIS DEN ER MONTERET OG BRUGT KORREKT SOM FRA PRODUCENTENS INSTRUKTIONER.

DETTE BØRNEFASTHOLDELSSESYSTEM ER BLEVET GODKENDT UNDER FORORDNING 129/03 FOR BØRN PÅ MELLEM 40CM OG 145CM IN

HØJDER.

BRUG IKKE SÆDET I FREMSTAND MED BØRN UNDER 15 MÅNEDER GAMMEL.

DU RÅDES AT BRUGE DEN BAGUDSIGTET POSITION FOR AS LÆNGE SOM MULIGT.

FORLAD IKKE BARNET UOVERVÅGNING I KØRETØJET.

NÅR DU INSTALLERER SIKKERHEDEN SÆDE I FREMVENDT STILLING, DET KANES TIL FLYT FORSÆDET AF THE KØRETØJ SÅ LANGT FREM SOM MULIGT.

BEHOLD BARNEFORHOLDET SYSTEM VÆK FRA ÆTSENDE VÆSKER, MALING ELLER LØSNINGSMIDLER DER KAN SKADE PRODUKT.

BRUG DE LEVERIGEDE PLAST ISOFIX-VEJLEDNINGER NÅR NØDVENDIGT. SILVER CROSS KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER

MÆRKNING PÅ KØRETØJS SÆDEPOLSTRING.

**BØRNEFASTHOLDELSESYSTEMET
SKAL UDSKIFTES EFTER EN ULYKKE,
SELVOM DER ER INGEN SYNLIGE
TEGN PÅ SKADE. PRODUKTET KAN
VÆRE USET INDRE SKADER, DER
KUNNE KOMPROMIS BARNETS
SIKKERHED.**

**TAG REGELMÆSSIGE PAUSER
HVORNÅR REJSER SÅ BARNET KAN
KOM UD AF SÆDET OG GÅ OM LIDT.
DET ER IKKE TILBUD AT REJSE I MERE
END 2 TIMER AF GANGEN UDEN
TAGE EN PAUSE. DETTE RÅD ER
MEGET VIGTIGT FOR BABYER.**

**PLACER IKKE DET FORRESTE
STØTTEBEN PÅ LÅGET TIL ET
OPBEVARINGSRUM I GULVET.
DET FORRESTE STØTTEBEN SKAL
HAVE FULD OG FAST KONTAKT
MED KØRETØJETS GULV, NÅR
SÆDET BRUGES I 40-105 CM**

KONFIGURATIONEN.

**REMMEN SKAL ALDRIG VÆRE VINDT.
SELESPÆNDET SKAL VÆRE SAMLET
KORREKT OG DEN STROPER SKAL
PASSE TIL BARNET SNUGLT.**

**DREJ TIL
SIDEINDLÆSNINGSPOSITION FOR
AT LÆNE SÆDET TILBAGE.**

**STOFBEDRÆGET ER AN VÆSENTLIG
DEL AF BARNET INDHOLDSSYSTEM.
DET MÅ IKKE UDSKIFTS AF
EN ANDEN DÆKNING UDEN
FORUDSÆTNING AUTORISATION
FRA FABRIKANT.**

**ÆNDRE IKKE PRODUKTET VED
AT TILFØJE ELLER FJERNE NOGET
TILBEHØR ELLER KOMPLEMENT**

**LAD IKKE USIKRET BAGAGE ELLER
GENSTANDE PÅ PAKKEHYLDE I
KØRETØJET, FORDI I TILFÆLDE AF
EN ULYKKE, DE KUNNE FORÅRSAGE
ALVORLIG SKADE PÅ BEVÆGERE.**

DÆK SÆDET TIL, HVIS DET EFTERLADES I DIREKTE SOLLYS. PLAST- OG METALOVERFLADER BLIVER MEGET VARME OG KAN BRÆNDE. AUTOSTOLENS BETRÆKKET VIL SANDSYNLIGVIS OGSÅ FALME.

VEDLIGEHOLDELSE

MONTERING / AFMONTERING AF LÆGGET

Der er 2 fastgørelsespunkter til omslaget på forsiden. Løsn disse punkter og træk forsigtigt i fronten en del af omslaget.

Der er plastikdele på siderne af dæksel bruges til at fastgøre det på plads. ganske enkelt træk forsigtigt for at fjerne dækslet.

For at sætte dækslet på igen, følg det samme trin i omvendt rækkefølge. Sæt sidedelene ind spalten.

RENGØRING

Sædebetrækket er let aftageligt og skal vaskes på en skånsom cyklus kl 30 grader med et mildt rengøringsmiddel. Fjern al aftagelig indvendig plastik / skumdele indefra alle stoffer før vask.

Følg venligst vaskeanvisningen på plejemærket på omslaget. Dækslet må ikke tørretumbles, da det polstring kan komme væk fra stof.

Udsæt ikke dækslet for sollys i længere perioder, når sædet er ikke i brug tildæk det eller opbevar det i bagagerum.

PLAST/METALDELE

Tør af med en mild håndsæbe og varmt vand. Du må ikke bruge rengøringsmidler, opløsningsmidler eller stærke sæber. Det herkan svække din babysesleskal eller seletøj. Du må ikke fjerne, afmontere eller ændre en

hvilken som helst del af bæreselens skal eller sele.

Du må ikke olie eller smøre nogen del af dit babyseleskal eller selesystem.

ANBEFALINGER

Gem denne instruktionsbog til fremtiden reference. Sørg for at al bagage samt evt anden genstand, der kan forårsage skade i tilfælde af en ulykke er korrekt sikret eller fastgjort inde i køretøjet.

INSTALLERER BARNSETET FOR Å INSTALLERE MOTION CHILD SIKRINGSSYSTEM FØLG TRINNENE UNDER:

1.1 Brett ut støttebenet (15) til det er det i vertikal posisjon som vist.

1.2 Beveg knappen (11) for å skyve ISOFIX-koblingsarmene (9) bakover folde ut kontakten helt. Gjør dette for begge koblingsarmene.

1.3 Før koblingsarmene mot ISOFIX-ankrene i kjøretøyet ditt til de låses sammen ved å klikke på plass og indikatoren endres fra rød til grønn på begge sider av basen.

1.4 Flytt setet bakover ved å trykke ryggstøtten mot kjøretøyet. Trekk deretter sikkerhetssetet mot deg sjekk at den er sikkert låst på plass.

1.5 Trykk på knappen (14) for å justere høyden på støttebenet (15) til det er godt i

kontakt med gulvet. Den bør ikke være på toppen av noen type kupé. På dette punktet, sørg for at støttebenet er i 90 grader til sikkerhetssetet.

De visuelle ISOFIX-indikatorene viser om kontakten er åpen eller lukket. Det kan være at kontakten er lukket men ikke låst i ISOFIX-ankeret. Vennligst sjekk at alle kontaktene er riktig låst i kjøretøyetets anker poeng ved å trekke i setet når det først er det installert.

FØLG FOR Å LØSNE SETET SAMME TRINN I REVERS:

1.6 Beveg knappen (12) for å åpne kontakten og løsne den fra forankringspunkt.

INSTALLERE SETEN BAK MELDENE POSISJON

FRA 40CM TIL 105 CM

MERK: IKKE BRUK PÅ A PASSASJERSETET PASSERT MED AKTIVERT FRONTALL AIRBAG.

2.1 Trykk på knappen (10) for å snu setet

2.2 Vri setet til lasteposisjonen klar for barnet som skal plasseres i det (Perpendikulært på forovervendt posisjon).

2.3 Roter setet i bakovervendt posisjon. Det er viktig å sjekke at setet er godt låst på plass.

BRUK AV INNSLAGSPUTEN

2.4 Puteinnsatsen (18) er designet for bruk med nyfødte babyer å gi dem større komfort og stabilitet, og tilbud dem en mer strukket ut posisjon. Innsatsen kan brukes til den babyen er 60 cm eller til de vokser fra den.

INSTALLERER SETEN FREMME FACERENDE POSISJON

FRA 76CM TIL 105CM

FRA 15 MÅNEDERS ALDER

2.1 Trykk på knappen (10) igjen for å sette setet i forovervendt posisjon.

Det er viktig å kontrollere at setet er godt låst på plass.

LASTING AV BARNET I SETEN

3.1 Vri setet til lasteposisjon (2.2) og åpne selen (6). Flytt selebånd til sidene for å plassere barn i setet.

3.2 Plasser stroppene over barnet og fest spennen.

3.3 For å justere hodestøtten (2), trekk i spakhåndtak (1) på toppen. Det bør være satt til riktig posisjon, betyr dette at skulderselen skal ut ca. 1 cm over barnets skuldre.

3.4 Stram selen ved å trekke i stroppen (8), den skal passe godt til barnet.

5.1 Når barnet er godt festet inn, kan du legge setet tilbake ved å trykke knappen (9) til ønsket posisjon.

FÅ BARNET UT AV SETEN

For å få barnet ut av setet bør du først sette setet i lasteposisjon (2.2).

3.5 Løsne selebåndene ved å trykke på justeringsknappen.

3.1 Løsne deretter spennen for å fjerne barnet.

Sørg for at barnet kommer seg ut av kjøretøyet på fortausiden.

INSTALLERER SETEN FREMOVER VENDT POSISJON VED BRUK AV KJØRETØYENS SIKKERHETSSELTE

FRA 100CM TIL 145 CM

OPPBEVARING AV 5-PUNKTSSELEN:

Når barnet når en vekt på 18,5 kg 5-punkts sikkerhetssele skal oppbevares unna og barnet skal sikres med kjøretøyets sikkerhetsbelte.

4.1 For å lagre 5-punkts sikkerhetssele bort må den løsnes helt først. Trykk på den røde utløserknappen og angre selen. Løft dekselet under pute og lagre spennedelene i kupé. Sett deretter dekselet på igjen setet.

Åpne klaffen på baksiden av setet og oppbevar skulderdelene av sele bak.

4.2 VIKTIG: Støttebenet er ikke nødvendig for 100 - 145 cm konfigurasjonen, løft det slik at det ikke berører gulvet i kjøretøyet.

LASTING AV BARNET I SETEN

4.3 Trekk i setet med barnet i setet beltet rundt fronten, plasser det i begge sikkerhetsbelte hofteseksjonsføringer (7). Før skulderseksjonen gjennom diagonal seksjon sikkerhetsbelteføring(3). Fest setebeltespennen og trekk i setet beltet stramt, fjerner eventuell slakk.

LEGG BILSETET

5.1 Bilsetet har 3 leneposisjoner for å tilby den beste komforten. For å lene setet tilbake, trekk i lenespaken og trekk setet forover eller bakover til du når ønsket posisjon.

Når du bruker setet i bakovervendt stilling, fra 40-105 cm

5.2 Setet skal ligge helt tilbake før det roteres bakovervendt, kun posisjon 1 er tillatt.

Når du bruker setet i forovervendt posisjon, fra 76-145 cm

5.3 Når barnet er godt festet, kan du legge setet tilbake ved å trykke på knappen (9) til ønsket posisjon, alle de 3 stillingene er tillatt.

5.4 Du kan justere vinkelen på setet i forovervendt posisjon eller i lasteposisjon. DU KAN IKKE justere vinkelen på bilsetet når det er i bakovervendt posisjon.

LAGRE INSTRUKSJONENE DINE

5.5 Du kan lagre instruksjonene i fordypningen i bilseterammen.

ADVARSLER

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE. STEMME IKKE INSTALLASJON AV BARNET BEHOLDNINGSSYSTEM KAN FORÅRSAKE BARNET ALVORLIG SKADE. HVIS BRUKT FEIL, DET PRODUSENT KAN IKKE VÆRE HOLDT ANSVARLIG.

DIN BARNETS SIKKERHET ER DIN ANSVAR.

DU KAN BARE FORVENTE DEN MOTION CAR SETE Å LEVERE MAKSIMAL BESKYTTELSE OM DET ER PASSERT OG BRUKT KORREKT I HENHOLD TIL PRODUSENTENS BRUKSANVISNING.

DETTE BARNESIKRINGSSYSTEMET ER GODKJENT UNDER FORSKRIFT 129/03 FOR BARN PÅ MELLOM 40CM OG 145CM IN HØYDER.

IKKE BRUK SETEN I FREMVETT POSISJON MED BARN UNDER 15 MÅNEDER GAMMEL.

DU RÅDES Å BRUKE BAKVIDTENDE POSISJON FOR AS LENGE SOM MULIG.

IKKE FORLA BARNET UTEN TILSYN I KJØRETØYET.

VED INSTALLERING AV SIKKERHETEN SETE I FREMVENDT POSISJON, DET LØSES Å FLYTT FORSETE PÅ THE KJØRETØY SÅ LANGT FREM SOM MULIG.

BEHOLD BARNESIKRING SYSTEM BORTE FRA ETSENDE VÆSKER, MALING ELLER LØSNINGSMIDLER DET KAN SKADE PRODUKT.

BRUK PLAST ISOFIX-VEILEDNINGENE SOM LEVERES NÅR NØDVENDIG. SILVER CROSS KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER MERKING PÅ KJØRETØYSETTEPLAN.

BARNESIKRINGSSYSTEMET BØR SKIFTES ETTER AN ULYKKE, SELV OM DET ER INGEN SYNLIGE TEGN PÅ SKADE. PRODUKTET KAN HA USETT INDRE SKADE SOM KAN KOMPROMISS BARNETS SIKKERHET.

TA VANLIGE PAUSER NÅR REISER SÅ BARNET KAN GÅ UT AV SETET OG GÅ OM LITT. DET LØBES IKKE Å REISE I MER ENN 2 TIMER AV GANGEN UTEN TAR EN PAUSE. DETTE RÅDET ER VELDIG VIKTIG FOR BABYER.

IKKE PLOSSER DET FREMRE STØTTEBENET PÅ ET LOKK PÅ ET OPPBEVARINGSROM PÅ GULVET. DET FREMRE STØTTEBENET MÅ HA FULL OG FAST KONTAKT MED KJØRETØYETS GULV NÅR DU BRUKER SETET I 40-105 CM-KONFIGURASJONEN.

STEMMEN SKAL ALDRI VRES.

SELESPENEN MÅ FESTES RIKTIG OG STEIMEN SKAL PASSE BARNET.

ROTERTIL SIDESTILLING FOR Å LEGGE SETET TILBAKE.

STOFTREKKET ER AN VIKTIG DEL AV BARNET BEHOLDNINGSSYSTEM. DET MÅ IKKE BLI ERSTATTET MED EN ANNET DEKK UTEN FORHANDLING AUTORISASJON FRA PRODUSENT.

IKKE ENDRE PRODUKTET VED Å LEGGE TIL ELLER FJERNE NOE TILBEHØR ELLER KOMPLEMENT.

IKKE LA USIKRET BAGASJE ELLER OBJEKTER PÅ PAKKEHYLLE I KJØRETØYET, FORDI I TILFELLE AV EN ULYKKE DE KANNE FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE PÅ BEVATTER.

DEKK TIL SETET HVIS DET STÅR I DIREKTE SOLLYS. PLAST- OG METALLOVERFLATER BLIR VELDIG VARME OG KAN BRENNE. BILSETETREKKET VIL SANNSYNLIGVIS OGSÅ FALME.

VEDLIKEHOLD

PASSE / FJERNE DEKSLET

Det er 2 festepunkter for dekselet på forsiden. Løsne disse punktene og trekk forsiktig foran en del av omslaget.

Det er plastdeler på sidene av dekselet som brukes til å feste det på plass. Ganske enkelt trekk forsiktig for å fjerne dekselet.

For å sette dekselet på igjen, følg det samme trinn i revers. Sett inn sidedelene sporet.

RENGJØRING

Setetrekket er lett avtagbart og bør vaskes på en skånsom syklus kl 30 grader med et mildt vaskemiddel. Ta ut all avtagbar intern plast / skumdeler fra innsiden av alle stoffer før vask.

Vennligst følg vaskeanvisningen på pleieetiketten på omslaget. Ikke tørketrommel dekselet da polstring kan komme bort fra

stoff.

Ikke utsett dekselet for sollys i lengre perioder, når setet er ikke i bruk, dekk til eller oppbevar det i bagasjerom.

PLAST-/METALLDELER

Tørk av med en mild håndsåpe og varmt vann. Du må ikke bruke vaskemidler, løsemidler eller sterke såper. Dette kan svekke bæreselens skall eller seletøy. Du må ikke fjerne, demontere eller endre noen del av bæreselens skall eller sele.

Du må ikke olje eller smøre noen del av ditt bæreseleskall eller selesystem.

ANBEFALINGER

Ta vare på denne instruksjonsboken for fremtiden henvisning. Sørg for at all bagasje samt evt andre gjenstander som kan forårsake skade i tilfelle en ulykke er riktig sikret eller festet inne i kjøretøyet.

UPPSETNING BARNASTÓLSINS

TIL AÐ SETJA UPP HREYFIBARNIÐ FESTINGARKERFI FYLGDU SKREFUNUM HÉR FYRIR NEÐAN:

1.1 Opnaðu stuðningsfótinn (15) þar til hann er

í lóðréttri stöðu eins og sýnt er.

1.2 Færðu hnappinn (11) til að renna ISOFIX tengiarmar (9) öfugt opnaði tengið alveg. Gerðu þetta fyrir Báðir tengiarmarnir.

1.3 Leiðbeindu tengiarmunum í átt að ISOFIX festist í ökutækinu þínu þar til þau læsast saman með því að smella á sinn stað og vísirinn breytist úr rauðu í grænn á báðum hliðum grunnsins.

1.4 Færðu sætið aftur á bak með því að þrýsta bakstoðin við bílsætið.

Dragðu svo öryggissætið að þér til að Athugaðu hvort það sé örugglega læst á sínum stað.

1.5 Ýttu á takkann (14) til að stilla hæð stuðningsfótar (15) þar til er fast í snertingu við gólfíð. Það ætti ekki að vera ofan á neinu hólf. Á þessum tímapunkti skaltu ganga úr skugga um það að stuðningsfóturinn sé í 90 gráður til Öryggissætið.

Sjónrænu ISOFIX-vísarnir sýna hvort tengið sé opið eða lokað. Það gæti verið að tengið sé lokað en ekki læst við ISOFIX festinguna. Vinsamlegast athugaðu að allir tenglar séu rétt læst í akkeri farartækisins stig með því að draga sætið þegar það er komið Sett upp.

TIL AÐ LOSA SÆTIÐ, FYLGDU SÖMU SKREF Í ÖFUGA ÁTT:

1.6 Færðu hnappinn (12) til að opna tengið og losa það úr Akkerispunktur.

AÐ SETJA SÆTIÐ AFTAN Á Í SNÚANDI STÖÐU

FRÁ 40 CM TIL 105CM:

ATHUGIÐ: EKKI NOTA Á FARPEGASÆTI MEÐ VIRKJAÐUR FRAMLOFTPÚÐI.

2.1 Ýttu á hnappinn (10) til að snúa sætinu

2.2 Snúðu sætinu í hleðslustöðu tilbúinn fyrir barn til að setja í það (Hornrétt á það framsnúin staða).

2.3 Snúðu sætinu í afturvísandi stöðu. Það er mikilvægt að athuga hvort sætið sé fast læst á sínum stað.

NOTKUN INNSETNINGARPÚÐANS

Púðainnleggið (18) er hannað fyrir Notaðu með nýfæddum börnum til að gefa þeim meiri þægindi og stöðugleika, og bjóða upp á þá í teygðari stöðu. Innsetningin má

nota þar til Barnið er 60 cm eða þar til það vex upp úr því.

AÐ SETJA SÆTIÐ FRAMAN Á ANDSTÆÐ STAÐA

FRÁ 76 CM Í 105 CM.

FRÁ 15 MÁNAÐA ALDRI

2.1 Ýttu aftur á hnappinn (10) til að setja sætið í framsnúinni stöðu.

Það er mikilvægt að athuga hvort sætið sé fast læst á sínum stað.

AÐ FESTA BARNIÐ Í SÆTIÐ

3.1 Snúðu sætinu í hleðslustöðu (2.2) og opnaðu beltið (6). Færðu þig Belti á hliðarnar til að festa barn í sætinu.

3.2 Settu ólarnar yfir barnið og Festu sylgjuna.

3.3 Til að stilla höfuðpúðann (2) dragðu Handfang (1) efst. Það ætti að vera svo stillt á rétta staðsetningu, þýðir þetta að axlarbeltið ætti að koma út um það bil 1 cm fyrir ofan barnsins axlir.

3.4 Herðið beltið með því að toga Ól (8), ætti hún að passa barnið þétt.

5.1 Þegar barnið er örugglega bundið Inni geturðu hallað sætinu aftur með því að ýta hnappurinn (9) í rétta stöðu.

AÐ NÁ BARNINU ÚR SÆTINU

Til að koma barninu úr sætinu ættir þú fyrst að setja sætið í hleðslustöðu (2.2).

3.5 Losaðu ólarnar á beltinu með því að ýta á stillihnappinn.

3.1 Losaðu svo sylgjuna til að fjarlægja barnið.

Vinsamlegast gakktu úr skugga um að barnið komist út úr bílnum á malbikshliðinni.

AÐ SETJA SÆTIÐ FRAMAN Á SNUIÐ Í STÖÐU MEÐ ÖRYGGISBELTI ÖKUTÆKISINS

FRÁ 100 CM TIL 145 CM, ≥18,5 KG

GEYMSLA 5-PUNKTA BELTISINS:

Þegar barnið nær þyngd upp á 18,5 kg 5 punkta öryggisbeltið ætti að geyma burt og barnið ætti að vera öruggt með Öryggisbelti bílsins.

4.1 Til að geyma 5-punkta öryggisbeltið Það þarf að losa alveg fyrst. Ýttu á rauða losunarhnappinn og afturkalla Beltið. Lyftu lokinu undir púðaðu og geymdu sylgjuhlutina í hólf. Settu svo lokið aftur á Sætið.

Opnaðu flipann á bakhlið sætisins og geyma axlarhluta Belti aftan á.

4.2 MIKILVÆGT: Stuðningsfóturinn er ekki nauðsynlegur fyrir 100 - 145 cm uppsetninguna, lyftu honum þannig að hann snerti ekki gólfíð á farartækinu.

AÐ FESTA BARNIÐ Í SÆTIÐ

4.3 Með barnið í sætinu, dragðu sætið belti um framhliðina, staðsetja það í báðum Leiðbeiningar fyrir beltishluta (7).
Keyrðu axlarhlutann í gegnum Skáhallt öryggisbelti leiðarvísir (3).
Festu beltisspennuna og dragðu sætið úr Beltið er þétt, fjarlægir alla lausa.

AÐ HALLA BÍLSTÓLNUM AFTUR

5.1 Bílstóllinn hefur 3 hallandi stöður til að veita bestu þægindi.
Til að halla sætinu aftur, togaðu í hallarhandfangið og dragðu sætið fram eða

aftur þar til það nær réttri stöðu.

ÞEGAR SÆTIÐ ER NOTAÐ Í BAKSTÖÐU, FRÁ 40-105 CM

5.2 Sætið skal vera alveg hallað aftur áður en snúið er aftur á bak, aðeins staða 1 er leyfð.

ÞEGAR SÆTIÐ ER NOTAÐ Í FRAMSNÚINNI STÖÐU, FRÁ 76-145 CM

5.3 Þegar barnið er örugglega bundið í sætið geturðu hallað sætinu aftur með því að ýta á hnappinn (9) í rétta stöðu, allar 3 stöður eru leyfilegar.

5.4 Þú getur stillt horn sætisins þegar þú ert í framsnúinni stöðu eða þegar þú ert í hleðslustöðu. ÞÚ GETUR EKKI stillt horn bílstólsins þegar hann snýr aftur á bak.

GEYMSLA LEIÐBEININGA PINNA

5.5 Þú getur geymt leiðbeiningarnar í innskoti í ramma bílstólsins.

VIÐVARANIR

LESTU ÞESSAR LEIÐBEININGAR VARLEGA. RANGT UPPSETNING BARNINS FESTINGARKERFI GETUR VALDIÐ BARNIÐ ALVARLEGT MEIÐSLI. EF ÞAÐ ER NOTAÐ RANGT, ÞÁ FRAMLEIÐANDI GETUR EKKI VERIÐ GERÐUR ÁBYRGUR.

ÞITT ÖRYGGI BARNINS ER ÞITT ÁBYRGÐ

ÞÚ GETUR AÐEINS BÚIST VIÐ MOTION BÍLSTÓLL TIL AÐ VEITA HÁMARKS VERND EF SVO ER

RÉTT SETT Á OG NOTAÐ SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA LEIÐBEININGAR.

ÞETTA BARNAHALDSKERFI HEFUR VERIÐ SAMÞYKKT SAMKVÆMT REGLUGERÐ 129/03 FYRIR BÖRN Á BILINU 40 CM TIL 145 CM HÆÐIR.

EKKI NOTA SÆTIÐ Í FRAMSNÚIN STAÐA MEÐ BÖRN YNGRI EN 15 MÁNAÐA GAMALT.

ÞÉR ER RÁÐLAGT AÐ NOTA AFTURSNÚIN STAÐA FYRIR SEM EINS LENGI OG MÖGULEGT ER.

EKKI YFIRGEFA BARNIÐ ÓVARINN Í BÍLNUM.

VIÐ UPPSETNINGU ÖRYGGISÖRYGGIS SÆTI Í FRAMSNÚNU SÆTI STAÐA, ÞAÐ ER RÁÐLEGT AÐ FÆRÐU FRAMSÆTIÐ Á FARARTÆKI EINS LANGT FRAM OG FRAM

MÖGULEGT.

**HALTU BARNAFESTINGUNNI
KERFI FJARRI TÆRANDI VÖKVAR,
MÁLNINGAR EÐA LEYSIEFNI
ÞAÐ GÆTI SKEMMT VÖRU.**

**NOTAÐU PLASTLEIÐBEININGAR FYRIR
ISOFIX ÞEGAR ÞÖRF KREFUR. SILVER
CROSS BER EKKI ÁBYRGÐ Á SKEMMDUM
EÐA MERKINGUM Á SÆTI BÍLSINS.**

**BARNAFÓSTURKERFIÐ
ÆTTI AÐ SKIPTA ÚT EFTIR SLYS, JAFNVEL
ÞÓTT ÞAU SÉU ENGIN SÝNILEG MERKI
UM SKEMMDIR. VARAN GÆTI HAFI
VERIÐ ÓSÉÐ INNRI SKEMMDIR SEM
GÆTU VERIÐ
FÓRNA BARNINS ÖRYGGI.**

**TAKTU REGLULEGAR PÁSUR ÞEGAR
AÐ FERÐAST SVO BARNIÐ GETI
FARÐU ÚR SÆTINU OG GAKKTU
UM SMÁ. ÞAÐ ER EKKI RÁÐLEGT
AÐ FERÐAST FYRIR MEIRA EN**

**2 KLUKKUSTUNDIR Í EINU ÁN ÞESS
AÐ TAKA MÉR HLÉ. ÞESSI RÁÐ ERU
MJÖG MIKILVÆGT FYRIR BÖRN.**

**EKKI SETJA
FRAMHLIÐARSTUÐNINGSFÓTINN
Á LOK GÓLFGEYMSLUHÓLFS.
FRAMSTUÐNINGSFÓTURINN VERÐUR
AÐ HAFI FULLA OG FASTA SNERTINGU
VIÐ GÓLF BÍLSINS ÞEGAR SÆTIÐ ER
NOTAÐ Í 40-105 CM UPPSETNINGU**

**ÓLARNAR ÆTTU ALDREI AÐ VERA ÞAÐ
BRENGLAÐ.**

**SPENNAN Á BELTINU HLYTUR AÐ VERA
RÉTT FEST OG ÓLARNAR EIGA AÐ PASSA
BARNINU LJÓTT.**

**SNÚÐU Í HLIÐARSTÖÐU TIL AÐ HALLA
SÆTINU AFTUR**

**EFNISKLÆÐIÐ ER ÓMISSANDI HLUTI
BARNINS FESTIKERFI. ÞAÐ MÁ EKKI
VERÐA SKIPT ÚT FYRIR ANNAN COVER
ÁN FYRRI FORTÍÐAR HEIMILD FRÁ**

FRAMLEIÐANDI.

**EKKI BREYTA VÖRUNNI MEÐ ÞVÍ AÐ
BÆTA VIÐ EÐA FJARLÆGJA NEITT
AUKAHLUT EÐA VIÐBÓT**

**EKKI SKILJA ÞAÐ EFTIR ÓTRYGGT
FARANGUR EÐA HLOTUR Á
PAKKAHILLA Í BÍLNUM,
VEGNA ÞESS AÐ Í TILVIKI
SLYS GÆTU ÞEIR GERT
VALDA ALVARLEGUM MEIÐSLUM Á
OCCUPANTS.**

**HYLJIÐ SÆTIÐ EF ÞAÐ STENDUR
Í BEINU SÓLARLJÓSI. PLAST- OG
MÁLMYFIRBORÐ VERÐA MJÖG HEIT
OG GETA BRUNNIÐ. BÍLSTÓLSHLÍFIN ER
EINNIG LÍKLEG TIL AÐ DOFNA.**

VIÐHALD

AÐ PASSA / FJARLÆGJA HLÍFINA

Það eru 2 festingarstaðir fyrir kápuna á framhliðinni. Losaðu þessir punktar og dragðu varlega framan á hluti af kápunni.

Það eru plasthlutir á hliðum Hlíf notað til að festa það á sínum stað. Einfaldlega Dragðu varlega til að fjarlægja lokið.

Til að setja hlífina aftur á, fylgdu sömu aðferð skref í öfuga átt. Settu hliðarhlutana í Hólfíð.

HREINSUN

Sætishlífín er auðveldlega aftengjanleg og Ætti að þvo á viðkvæmu hringrás 30 gráður með mildu þvottaefni. Fjarlægðu allt fjarlægjanlegt innra plast / Froðuhlutir úr öllum efnum áður þvottur.

Vinsamlegast fylgdu þvottarleiðbeiningunum á Umhirðumerkið á kápunni.

Motion 3
All Size 360°

ENG ARA
FRA DAN
SPA NOR
ITA ISL
DEU GRC
SWE NLD
FIN CZE
PL HRV
RUS ROU
ZH-S UKR
ZH-T

Ekki þurrka kápuna því Fylling gæti losnað frá efni.

Ekki láta hlífina verða fyrir sólarljósi í langan tíma, þegar sætið er Ekki í notkun, hylja eða geyma í Farangursrými.

PLAST-/MÁLMLUTIR

Þurrkaðu af með mildri handsápu og volgt vatn. Þú mátt ekki nota þvottaefni, leysiefni eða sterkar sápur. Þetta Getur veikt skel ungbarnaburðarkassans eða Belti. Þú mátt ekki fjarlægja, taka í sundur eða breyta einhverjum hluta af burðarkassanum eða belt.

Þú mátt ekki olíubera eða smyrja neinn hluta af skel eða beltiskerfi ungbarnaburðarkassans þíns.

TILLÖGUR

Geymdu þessa leiðbeiningabók fyrir framtíðina Tilvísun.

Gakktu úr skugga um að allur farangur sé með sér sem og allir annað hlut sem gæti valdið meiðslum Ef slys verður, er réttilega tryggt eða fest inni í ökutækinu.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΤΙΟΝ CHILD ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1.1 Ξεδιπλώστε το πόδι στήριξης (15) μέχρι να στην κατακόρυφη θέση, όπως φαίνεται.

1.2 Μετακινήστε το κουμπί (11) για να σύρετε το Βραχίονες σύνδεσης ISOFIX (9) προς τα πίσω ξεδιπλώνοντας πλήρως τον σύνδεσμο. Κάντε αυτό για και οι δύο βραχίονες σύνδεσης.

1.3 Οδηγήστε τους βραχίονες σύνδεσης προς αγκυρώνει το ISOFIX στο όχημά σας έως ότου κλειδώνουν μεταξύ τους κάνοντας κλικ στη θέση τους και ο δείκτης αλλάζει από κόκκινο

σε πράσινο και στις δύο πλευρές της βάσης.

1.4 Μετακινήστε το κάθισμα προς τα πίσω πιέζοντας Η πλάτη του καθίσματος ακουμπά στο κάθισμα του οχήματος. Στη συνέχεια, τραβήξτε το κάθισμα ασφαλείας προς το μέρος σας για να Ελέγξετε ότι είναι καλά ασφαλισμένο στη θέση του.

1.5 Πατήστε το πλήκτρο (14) για να ρυθμίσετε το ύψος του σκέλους στήριξης (15) έως ότου είναι σταθερά σε επαφή με το πάτωμα. Η δεν πρέπει να είναι πάνω από κανένα είδος διαμέρισμα. Σε αυτό το σημείο βεβαιωθείτε ότι το σκέλος στήριξης είναι στις 90 μοίρες έως το κάθισμα ασφαλείας.

Οι οπτικές ενδείξεις ISOFIX δείχνουν εάν ο σύνδεσμος είναι ανοιχτός ή κλειστός. Μπορεί ο σύνδεσμος να είναι κλειστός αλλά δεν είναι κλειδωμένο στην άγκυρα ISOFIX.

Ελέγξτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι

σωστά ασφαλισμένο στην άγκυρα του οχήματος σημεία τραβώντας το κάθισμα μόλις εγκατεστημένο.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ:

1.6 Μετακινήστε το κουμπί (12) για να ανοίξετε το συνδετήρα και απελευθερώστε τον από το σημείο αγκύρωσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΑΠΟ 40CM ΕΩΣ 105 ΕΚ:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ.

2.1 Πατήστε το κουμπί (10) για να γυρίσετε το κάθισμα

2.2 Γυρίστε το κάθισμα στη θέση φόρτωσης έτοιμο για το παιδί που πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτό (κάθεται στο θέση με μέτωπο προς τα εμπρός).

2.3 Περιστρέψτε το κάθισμα στην πίσω θέση. Είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι το κάθισμα είναι σταθερά ασφαλισμένο στη θέση του.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ

Το ένθετο μαξιλαριού (18) έχει σχεδιαστεί για χρησιμοποιήστε το με νεογέννητα μωρά για να τα δώσετε μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα, και προσφέρουν τους μια πιο τεντωμένη θέση. Το ένθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ότου το Το μωρό είναι 60 εκατοστά ή μέχρι να το ξεπεράσει.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΑΠΟ 76CM ΕΩΣ 105CM.

ΑΠΟ 15 ΜΗΝΩΝ

2.1 Πατήστε ξανά το κουμπί (10) για να τοποθετήσετε το κάθισμα σε θέση στραμμένη προς τα εμπρός.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι το κάθισμα είναι σταθερά ασφαλισμένο στη θέση του.

ΔΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ Η ΕΔΡΑ

3.1 Γυρίστε το κάθισμα στη θέση φόρτωσης (2.2) και ανοίξτε τη δέσμη καλωδίων (6). Μετακινήστε το ιμάντες καλωδίωσης στα πλάγια για να τοποθετήσετε το παιδί στο

κάθισμα.

3.2 Τοποθετήστε τους ιμάντες πάνω από το παιδί και Στερεώστε την πόρπη.

3.3 Για να ρυθμίσετε το προσκέφαλο (2) τραβήξτε το λαβή μοχλού (1) στο επάνω μέρος. Θα πρέπει να στη σωστή θέση, αυτό σημαίνει ότι η ζώνη ώμου πρέπει να βγει περίπου 1 cm πάνω από το ώμους.

3.4 Σφίξτε την πλεξούδα τραβώντας το ιμάντα (8), θα πρέπει να εφαρμόζει άνετα στο παιδί.

5.1 Μόλις το παιδί δεθεί με ασφάλεια μπορείτε να ξαπλώσετε το κάθισμα πατώντας το πλήκτρο (9) στην επιθυμητή θέση.

ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Για να βγάλετε το παιδί από το κάθισμα, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το κάθισμα στη θέση φόρτωσης (2.2).

3.5 Χαλαρώστε τους ιμάντες της ζώνης πατώντας το κουμπί ρύθμισης.

3.1 Στη συνέχεια, ξεβιδώστε την πόρπη για να αφαιρέσετε το παιδί.

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί βγαίνει από το όχημα από την πλευρά του πεζοδρομίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

**ΑΠΟ 100CM ΕΩΣ 145 ΕΚΑΤΟΣΤΑ, $\geq 18,5$
ΚΙΛΑ:**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ:

Μόλις το παιδί φτάσει σε βάρος 18,5 κιλά Η ζώνη ασφαλείας 5 σημείων πρέπει να

αποθηκεύεται μακριά και το παιδί θα πρέπει να ασφαρίζεται με τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος.

4.1 Για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων Πρέπει πρώτα να χαλαρώσει πλήρως.

Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης και αναιρέστε το το λουρί. Ανασηκώστε το κάλυμμα κάτω από το μαξιλάρι και αποθηκεύστε τα μέρη της πόρπης στο διαμέρισμα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα το κάθισμα.

Ανοίξτε το πτερύγιο στο πίσω μέρος του καθίσματος και στοιβάζουν τα τμήματα των ώμων του λουρί πίσω.

4.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πόδι στήριξης δεν χρειάζεται για τη διαμόρφωση 100 - 145 cm, σηκώστε το έτσι ώστε να μην αγγίζει το

πάτωμα του οχήματος.

ΔΕΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

4.3 Με το παιδί στο κάθισμα τραβήξτε το κάθισμα ζώνη γύρω από το μπροστινό μέρος, τοποθετώντας την και στα δύο Οδηγού τμήματος κάτω του περιβλήματος της ζώνης ασφαλείας (7).

Περάστε το τμήμα του ώμου μέσα από το Οδηγός ζώνης ασφαλείας διαγώνιας διατομής(3).

Δέστε την πόρπη της ζώνης ασφαλείας και τραβήξτε το κάθισμα σφιχτή ζώνη, αφαιρώντας τυχόν χαλάρωση.

ΑΝΑΚΛΙΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

5.1 Το κάθισμα αυτοκινήτου έχει 3 θέσεις ανάκλισης για να προσφέρει την καλύτερη άνεση. Για να ξαπλώσετε το κάθισμα,

τραβήξτε το μοχλό ανάκλισης και τραβήξτε το κάθισμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ, ΑΠΟ 40-105 CM

5.2 Το κάθισμα πρέπει να είναι πλήρως ανακλινόμενο πριν περιστραφεί με μέτωπο προς τα πίσω, επιτρέπεται μόνο η θέση 1.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ, ΑΠΟ 76-145 CM

5.3 Μόλις το παιδί δεθεί καλά, μπορείτε να ξαπλώσετε το κάθισμα πατώντας το κουμπί (9) στην επιθυμητή θέση, επιτρέπονται και οι 3 θέσεις.

5.4 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του καθίσματος όταν βρίσκεστε σε θέση στραμμένη προς τα εμπρός ή όταν βρίσκεστε στη θέση φόρτωσης. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ

να ρυθμίσετε τη γωνία του καθίσματος αυτοκινήτου όταν βρίσκεται σε θέση στραμμένη προς τα πίσω.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΑΣ

5.5 Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις οδηγίες στην εσοχή στο πλαίσιο των καθισμάτων αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ, ΤΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.

ΣΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΜΟΤΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 129/03 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 40 CM ΚΑΙ 145 CM ΥΨΗ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΟ ΘΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΜΗΝΩΝ ΠΑΛΙΟΣ.

ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΣΗ ΜΕ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

**ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ.**

**ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ
ΘΕΣΗ ΤΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ
ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑ
ΜΕΧΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΙΘΑΝΟ.**

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΥΓΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ Η ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝ.**

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ISOFIX ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. Ο SILVER
CROSS ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ Η ΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.**

**ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕΤΑ**

**ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΑΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
ΖΗΜΙΑΣ.**

**ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.**

**ΚΑΝΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΟΤΑΝ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΛΙΓΟ. ΔΕΝ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ ΤΗ ΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ. Η
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΩΡΑ.**

**ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΠΟΔΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ. ΤΟ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΟΔΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ**

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 40-105 CM

ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ.

Η ΠΟΡΠΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΩΘΗΚΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΧΗΜΟ.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΠΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.

ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ Η ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ.

ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΑΝ ΑΦΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ. ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΟΥΝ. ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

Υπάρχουν 2 σημεία στερέωσης για το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος. Ξεβιδώστε αυτά τα σημεία και τραβήξτε απαλά το μπροστινό μέρος του καλύμματος.

Υπάρχουν πλαστικά μέρη στα πλαϊνά του καλύμματος που χρησιμοποιούνται για τη στερέωσή του στη θέση του. Απλώς τραβήξτε απαλά για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

Για να τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα, ακολουθήστε τα ίδια βήματα αντίστροφα. Τοποθετήστε τα πλαϊνά μέρη στην υποδοχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το κάλυμμα του καθίσματος αφαιρείται εύκολα και πρέπει να πλένεται σε ευαίσθητο κύκλο στους 30 βαθμούς χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Βγάλτε όλα τα αφαιρούμενα εσωτερικά πλαστικά/αφρώδη μέρη από το εσωτερικό οποιωνδήποτε υφασμάτων πριν τα πλύνετε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα φροντίδας στο κάλυμμα. Μην

στεγνώνετε το κάλυμμα στο στεγνωτήριο, καθώς η επένδυση μπορεί να ξεκολλήσει από το ύφασμα. Μην εκθέτετε το κάλυμμα στο φως του ήλιου για παρατεταμένες περιόδους, όταν το κάθισμα δεν χρησιμοποιείται, καλύψτε το ή αποθηκεύστε το στο χώρο αποσκευών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ/ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ

Σκουπίστε με ένα ήπιο σαπούνι χεριών και ζεστό νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλύτες ή ισχυρά σαπούνια. Αυτό μπορεί να αποδυναμώσει το κέλυφος ή τη ζώνη του πορτ-μπεμπέ σας. Δεν πρέπει να αφαιρέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του κελύφους ή της ζώνης του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.

Δεν πρέπει να λαδώνετε ή να λιπαίνετε κανένα μέρος του κελύφους ή του συστήματος πλεξούδας του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Φυλάξτε αυτό το βιβλίο οδηγιών για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αποσκευές καθώς και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος είναι σωστά ασφαλισμένο ή στερεωμένο μέσα στο όχημα.

HET INSTALLEREN VAN HET KINDERZITJE

OM HET MOTION CHILD FIXT SYSTEM TE INSTALLEREN, VOLG DE ONDERSTAANDE STAPPEN:

1.1 Vouw het steunbeen (15) uit totdat het in de verticale positie staat zoals getoond.

1.2 Beweeg de knop (11) om de ISOFIX-connectorarmen (9) naar achteren te schuiven en de connector volledig te ontvouwen. Doe dit voor beide connectorarmen.

1.3 Leid de connectorarmen naar de ISOFIX-ankers in je voertuig totdat ze in elkaar klikken door op hun plek te klikken en de indicator verandert van rood naar groen aan beide zijden van de basis.

1.4 Beweeg de stoel naar achteren en druk de rugleuning tegen de autostoel. Trek vervolgens de veiligheidsstoel naar je toe om

te controleren of hij goed op slot zit.

1.5 Druk op de knop (14) om de hoogte van het steunbeen (15) aan te passen totdat het stevig contact maakt met de vloer. Het mag niet bovenop een compartiment zitten. Zorg er op dit moment voor dat het steunbeen 90 graden ten opzichte van de veiligheidsstoel staat.

De visuele ISOFIX-indicatoren geven aan of de connector open of gesloten is. Het kan zijn dat de connector gesloten is maar niet vergrendeld in het ISOFIX-anker. Controleer alstublieft of alle connectoren correct vergrendeld zijn in de bevestigingspunten van het voertuig door de stoel los te trekken zodra deze is geïnstalleerd.

OM DE STOEL LOS TE MAKEN, VOLG DEZELFDE STAPPEN OMGEKEERD:

1.6 Beweeg de knop (12) om de connector te openen en los te maken van het ankerpunt.

MONTAGE VAN DE STOEL IN DE NAAR ACHTEREN GERICHTE POSITIE

VAN 40 CM TOT 105 CM:

**OPMERKING: GEBRUIK HET NIET OP
EEN PASSAGIERSSTOEL MET EEN
GEACTIVEERDE FRONTALE AIRBAG.**

2.1 Druk op de knop (10) om de stoel te draaien

2.2 Draai de stoel naar de laadpositie, klaar om het kind erin te plaatsen (loodrecht op de voorwaarts gerichte positie).

2.3 Draai de stoel in de achterwaartse positie. Het is belangrijk om te controleren of de stoel stevig vastzit.

HET INZETKUSSEN GEBRUIKEN

De kusseninzet (18) is ontworpen voor pasgeboren baby's om hen meer comfort en stabiliteit te geven en een meer uitgerekte houding te bieden. Het inzetstuk kan

worden gebruikt tot de baby 60 cm oud is of tot hij eruit groeit.

INSTALLATIE VAN DE STOEL IN DE NAAR VOREN GERICHTE POSITIE

VAN 76 CM TOT 105 CM.

VANAF 15 MAANDEN OUD

2.1 Druk nog eens op de knop (10) om de stoel in de naar voren gerichte positie te plaatsen.

Het is belangrijk om te controleren of de stoel stevig vastzit.

HET KIND VASTMAKEN IN DE STOEL

3.1 Draai de stoel naar de laadpositie (2.2) en open het harnas (6). Verplaats de tuigjesriemen naar de zijkanten om het kind in de stoel te plaatsen.

3.2 Leg de riemen over het kind en maak de gesp vast.

3.3 Om de hoofdsteun (2) te verstellen (2) trek je aan de hendelhendel (1) bovenaan. Het moet in de juiste positie worden gezet, wat betekent dat het schoudertuigje ongeveer 1 cm boven de schouders van het kind uitkomt.

3.4 Draai het tuigje strak aan door aan de band te trekken (8), het moet het kind strak passen.

5.1 Zodra het kind stevig vastzit, kunt u de stoel achterover leggen door op de knop (9) in de gewenste positie te drukken.

HET KIND UIT DE STOEL HALEN

Om het kind uit de stoel te krijgen, moet je eerst de stoel in de laadpositie plaatsen (2.2).

3.5 Maak de gordels los door op de verstelknop te drukken.

3.1 Maak dan de gesp los om het kind eruit te halen.

Zorg ervoor dat het kind aan de kant van het asfalt uit het voertuig stapt.

BEVESTIGING VAN DE STOEL IN DE VOORWAARTS GERICHTE POSITIE MET DE VEILIGHEIDSGORDEL VAN HET VOERTUIG

VAN 100 CM TOT 145 CM, \geq 18,5 KG:

HET OPBERGEN VAN HET 5-PUNTS TUIG:

Zodra het kind een gewicht van 18,5 kg bereikt, moet het 5-punts veiligheidsgordel worden opgeborgen en moet het kind worden vastgemaakt met de veiligheidsgordel van het voertuig.

4.1 Om het 5-punts veiligheidsharnas op te bergen, moet het eerst volledig losgemaakt worden. Druk op de rode ontgrendelingsknop en maak het tuigje los. Til de hoes onder het kussen en bewaar de gesp-delen in het compartiment. Zet daarna de hoes weer op de stoel.

Open de flap aan de achterkant van de stoel en berg de schouderdelen van het tuigje erachter.

4.2 BELANGRIJK: De steunpoot is niet nodig voor de configuratie van 100 - 145 cm, verhoog deze zodat deze de vloer van het voertuig niet raakt.

HET KIND VASTMAKEN IN DE STOEL

4.3 Met het kind in de stoel trek je de gordel om de voorkant, zodat deze in beide gordel-lapsectie geleiders zit (7). Haal het schoudergedeelte door de diagonale veiligheidsgordelgeleider (3). Maak de

gordelgesp vast en trek de gordel strak aan, zodat eventuele speling wordt verwijderd.

HET ACHTEROVER LEGGEN VAN HET AUTOSTOELTJE

5.1 Het autostoeltje heeft 3 achteroverliggende posities om het beste comfort te bieden. Om de stoel achterover te leggen, trek je aan de hevelleun en trek je de stoel naar voren of achteren totdat je de gewenste positie bereikt.

BIJ GEBRUIK VAN DE STOEL IN DE NAAR ACHTEREN GERICHTE POSITIE, VAN 40-105 CM

5.2 De stoel moet volledig achterover liggen voordat deze naar achteren wordt gedraaid, alleen positie 1 is toegestaan.

WANNEER JE DE STOEL IN VOORWAARTS GERICHTE POSITIE GEBRUIKT, VAN 76-

145 CM

5.3 Zodra het kind stevig vastzit, kun je de stoel achterover leggen door op de knop (9) in de gewenste positie te drukken; alle 3 de posities zijn toegestaan.

5.4 Je kunt de hoek van de stoel aanpassen wanneer je naar voren gericht bent of in de laadpositie. JE KUNT de hoek van het autostoeltje niet aanpassen als het in de achterwaartse positie staat.

UW INSTRUCTIES OPSLAAN

5.5 Je kunt de instructies in de uitsparing in het frame van het autostoeltje bewaren.

WAARSCHUWINGEN

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG. ONJUISTE INSTALLATIE VAN HET KINDERVEILIGHEIDSSYSTEEM KAN HET KIND ERNSTIG LETSEL BEZORGEN. BIJ VERKEERD GEBRUIK KAN DE FABRIKANT NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN.

DE VEILIGHEID VAN JE KIND IS JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

JE KUNT ALLEEN VERWACHTEN DAT DE MOTION AUTOSTOEL MAXIMALE BESCHERMING BIEDT ALS HIJ CORRECT WORDT GEMONTEERD EN GEBRUIKT VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT.

DIT KINDERFIXATIESYSTEEM IS GOEDGEKEURD ONDER REGELING 129/03 VOOR KINDEREN TUSSEN DE 40 CM EN 145 CM LENGTE.

**GEBRUIK DE STOEL NIET IN
VOORWAARTS GERICHTE POSITIE BIJ
KINDEREN JONGER DAN 15 MAANDEN.**

**JE WORDT AANGERADEN OM ZO
LANG MOGELIJK DE ACHTERWAARTS
GERICHTE POSITIE TE GEBRUIKEN.**

**LAAT HET KIND NIET ALLEEN IN HET
VOERTUIG.**

**BIJ HET PLAATSEN VAN DE
VEILIGHEIDSTOEL IN DE NAAR VOREN
GERICHTE POSITIE IS HET RAADZAAM
OM DE VOORSTOEL VAN HET VOERTUIG
ZO VER MOGELIJK NAAR VOREN TE
PLAATSEN.**

**HOUD HET KINDERVEILIGHEIDSSYSTEEM
UIT DE BUURT VAN BIJTENDE
VLOEISTOFFEN, VERF OF
OPLOSMIDDELEN DIE HET PRODUCT
KUNNEN BESCHADIGEN.**

**GEBRUIK INDIEN NODIG DE PLASTIC
ISOFIX-GELEIDERS DIE WORDEN**

**MEEGELEVERD. SILVER CROSS KAN
NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN
GEHOUDEN VOOR SCHADE OF
MARKERINGEN AAN DE BEKLEDING VAN
DE AUTOSTOEL.**

**HET KINDERZITJESYSTEEM MOET NA
EEN ONGELUK WORDEN VERVANGEN,
ZELFS ALS ER GEEN ZICHTBARE TEKENEN
VAN SCHADE ZIJN. HET PRODUCT
KAN ONZICHTBARE INTERNE SCHADE
HEBBEN DIE DE VEILIGHEID VAN HET
KIND IN GEVAAR KAN BRENGEN.**

**NEEM REGELMATIG PAUZES TIJDENS HET
REIZEN ZODAT HET KIND UIT DE STOEL
KAN KOMEN EN WAT KAN RONDLOPEN.
HET IS NIET AAN TE RADEN OM LANGER
DAN 2 UUR ACHTER ELKAAR TE REIZEN
ZONDER PAUZE TE NEMEN. DIT ADVIES IS
ERG BELANGRIJK VOOR BABY'S.**

**PLAATS HET VOORSTE STEUNBEEN NIET
OP HET DEKSEL VAN EEN VLOEROPBERG.**

HET VOORSTE STEUNBEEN MOET VOLLEDIG EN STEVIG CONTACT MAKEN MET DE VLOER VAN HET VOERTUIG BIJ GEBRUIK VAN DE STOEL IN DE 40-105 CM CONFIGURATIE

DE BANDEN MOGEN NOOIT GEDRAAID WORDEN.

DE GESP VAN HET TUIGJE MOET CORRECT WORDEN VASTGEMAAKT EN DE RIEMEN MOETEN HET KIND STRAK AANSLUITEN.

DRAAI NAAR ZIJ-LAADPOSITIE OM DE STOEL ACHTEROVER TE KUNNEN LEGGEN

DE STOFFEN HOES IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN HET KINDERVEILIGHEIDSSYSTEEM. HET MAG NIET WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ANDERE HOES ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT.

VERANDER HET PRODUCT NIET DOOR ACCESSOIRES OF COMPLEMENTEN TOE TE VOEGEN OF TE VERWIJDEREN

LAAT GEEN ONBEVEILIGDE BAGAGE OF VOORWERPEN OP DE PAKKETPLANK IN HET VOERTUIG ACHTER, OMDAT DEZE BIJ EEN ONGELUK ERNSTIG LETSEL KUNNEN VEROORZAKEN AAN DE INZITTENDEN.

BEDEK DE STOEL ALS DEZE IN DIRECT ZONLICHT STAAT. PLASTIC EN METALEN OPPERVLAKKEN WORDEN ERG HEET EN KUNNEN BRANDEN. DE AUTOSTOELHOES ZAL WAARSCHIJNLIJK OOK VERVAGEN.

**ONDERHOUD
AANSLUITING / VERWIJDEREN VAN DE HOES**

Er zijn 2 bevestigingspunten voor de afdekking aan de voorkant. Maak deze

punten los en trek voorzichtig het voorste deel van de hoes los.

Aan de zijkanten van de kap zitten plastic onderdelen om hem vast te maken. Trek gewoon voorzichtig om de hoes te verwijderen.

Om de hoes weer op te zetten, volg je dezelfde stappen in omgekeerde volgorde. Steek de zijdelen in de sleuf.

SCHOONMAAK

De stoelhoes is gemakkelijk te verwijderen en moet op een zacht programma op 30 graden worden gewassen met een mild wasmiddel. Haal alle verwijderbare interne plastic- of schuimonderdelen uit de binnenste van de stoffen voordat je ze wast.

Volg alstublieft de wasinstructies op het verzorgingslabel op de hoes. Droog de hoes niet in de droger, want de vulling kan

loskomen van de stof. Blootstel de hoes niet langdurig aan zonlicht; als de stoel niet in gebruik is, bedek deze dan of bewaar hem in het bagagecompartiment.

PLASTIC/METALEN ONDERDELEN

Veeg schoon met een milde handzeep en warm water. Je mag geen wasmiddelen, oplosmiddelen of sterke zepen gebruiken. Dit kan de schild of het tuigje van je babydrager verzwakken. U mag geen enkel deel van de kinderstoeltje of het tuigje verwijderen, demonteren of veranderen.

U mag geen enkel deel van uw kinderstoeltje of harnessysteem oliën of smeren.

AANBEVELINGEN

Bewaar dit instructieboek voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat alle bagage en andere voorwerpen die letsel kunnen veroorzaken bij een ongeluk goed worden vastgezet of vastgemaakt in het voertuig.

INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY

PRO INSTALACI POHYBOVÉHO DĚTSKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:

1.1 Rozložte podpůrnou nohu (15), dokud není ve vertikální poloze, jak je znázorněno.

1.2 Pohybem tlačítka (11) posunout ramena konektoru ISOFIX (9) dozadu a plně rozložit konektor. Udělejte to u obou spojovacích ramen.

1.3 Vést spojovací ramena směrem k ISOFIX kotvám ve vašem vozidle, dokud se nespojí kliknutím a indikátor se na obou stranách základny nezmění z červené na zelenou.

1.4 Posuňte sedadlo dozadu a přitiskněte opěradlo k sedadlu vozidla. Pak přitáhněte bezpečnostní sedačku k sobě, abyste zkontrolovali, že je pevně zajištěná.

1.5 Stiskněte tlačítko (14) pro nastavení výšky podpůrné nohy (15), dokud nebude pevně v kontaktu s podlahou. Nemělo by to být na žádné přihrádce. V tomto bodě se ujistěte, že podpůrná noha je v úhlu 90 stupňů k bezpečnostnímu sedadlu.

Vizuální indikátory ISOFIX ukazují, zda je konektor otevřený nebo zavřený. Může se stát, že konektor je uzavřený, ale není zajištěný v ISOFIX kotevce. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory správně zajištěny v kotevních bodech vozidla, když je sedadlo po instalaci zataženo.

PRO ODPOJENÍ SEDADLA POSTUPOJTE STEJNÝMI KROKY OPAČNĚ:

1.6 Pohybem tlačítka (12) pro otevření konektoru a uvolněním z kotevního bodu.

INSTALACE SEDADLA V POLOZE ZÁDY OD 40 CM DO 105 CM

**UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE NA
SEDADLE SPOLUJEZDCE VYBAVENÉM
AKTIVOVANÝM PŘEDNÍM AIRBAGEM.**

2.1 Stiskněte tlačítko (10) pro otočení sedadla

2.2 Otočte sedadlo do nakládací polohy, aby bylo dítě umístěno do něj kolmo na přední pozici).

2.3 Otočte sedadlo v poloze zády k vlně. Je důležité zkontrolovat, zda je sedadlo pevně zajištěné.

POUŽITÍ VLOŽKY

Polštářová vložka (18) je navržena pro použití s novorozenci, aby jim poskytla větší pohodlí a stabilitu a nabídla jim více nataženou

polohu. Vložku lze používat, dokud miminko nedoroste do 60 cm nebo dokud z něj nepřeroste.

INSTALACE SEDADLA DO PŘEDNÍ POLOHY:

Z 76 CM NA 105 CM.

OD 15 MĚSÍCŮ

2.1 Stiskněte tlačítko (10) znovu pro umístění sedadla do čela směrem vpřed.

Je důležité zkontrolovat, zda je sedadlo pevně zajištěné.

PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE DO SEDADLA

3.1 Otočte sedadlo do nakládací polohy (2.2) a otevřete postroj (6). Přesuněte popruhy postrojů na stranu, abyste dítě usadili do sedačky.

3.2 Připoutejte popruhy přes dítě a zapněte přezku.

3.3 Pro nastavení opěrky hlavy (2) zatáhněte za páku (1) nahoře. Měl by být nastaven do správné polohy, což znamená, že ramenní postroj by měl vycházet přibližně 1 cm nad ramena dítěte.

3.4 Utáhněte postroj zatažením za popruh (8), měl by dítěti dobře sedět.

5.1 Jakmile je dítě bezpečně připoutané, můžete sedadlo sklopit stisknutím tlačítka (9) do požadované polohy.

DOSTAT DÍTĚ ZE SEDADLA

Abyste dítě dostali z sedačky, měli byste nejprve sedadlo umístit do nakládací polohy (2,2).

3.5 Povolte popruhy postrojů stisknutím tlačítka pro nastavení.

3.1 Poté rozepnout přezku, aby se dítě sundalo.

Prosím, ujistěte se, že dítě vystoupí z vozidla na straně vozovky.

INSTALACE SEDADLA DO PŘEDNÍ POLOHY POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU VOZIDLA

OD 100 CM DO 145 CM, $\geq 18,5$ KG:

UKLÁDÁNÍ 5-BODOVÉHO POSTROJE:

Jakmile dítě dosáhne hmotnosti 18,5 kg, měl by být pětibodový bezpečnostní pás uložen a dítě by mělo být zajištěno bezpečnostním pásem vozidla.

4.1 Pro uložení pětibodového bezpečnostního pásu je nejprve nutné ho úplně povolit. Stiskněte červené tlačítko pro uvolnění a rozepněte postroj. Zvedněte

kryt pod polštářem a uložte části přezky do přihrádky. Pak zase dej kryt na sedadlo.

Otevřete klapku na opěradle sedadla a ramenní části postroje uložte dozadu.

4.2 DŮLEŽITÉ: Podpěrná noha není potřeba pro konfiguraci 100 - 145 cm, zvedněte ji tak, aby se nedotýkala podlahy vozidla.

PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE DO SEDADLA

4.3 S dítětem v sedadle si přitáhněte bezpečnostní pás vpředu a umístěte ho do obou vodítek pásu (7). Protáhněte ramenní část diagonální vodítkem bezpečnostních pásů(3). Zapněte sponu bezpečnostního pásu a utáhněte pás pevně, čímž odstraníte jakoukoli volnost.

NAKLÁNĚNÍ AUTOSEDAČKY

5.1 Sedadlo má 3 polohy pro maximální pohodlí. Pro naklonění sedadla zatáhněte

za páku naklánění a táhněte sedadlo dopředu nebo dozadu, dokud nedosáhnete požadované polohy.

PŘI POUŽITÍ SEDADLA V POLOZE ZÁDY OD 40 DO 105 CM

5.2 Sedadlo by mělo být před otočením do zadní polohy plně sklopené, povolená je pouze pozice 1.

PŘI POUŽITÍ SEDADLA V POLOZE ČELEM VPŘED, V ROZMEZÍ 76-145 CM

5.3 Jakmile je dítě bezpečně připoutané, můžete sedadlo sklopit stisknutím tlačítka (9) do požadované polohy, všechny 3 pozice jsou povoleny.

5.4 Úhel sedadla lze nastavit v poloze čelem nebo v nakládací poloze. **NEMŮŽETE** upravovat úhel autosedačky, když je v poloze zády k záběru.

UKLÁDÁNÍ VAŠICH INSTRUKCÍ

5.5 Návod můžete uložit do výklenku v rámu autosedačky."

VAROVÁNÍ

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. NESPRÁVNÁ INSTALACE DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU MŮŽE DÍTĚTI ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ. POKUD JE POUŽITO NESPRÁVNĚ, VÝROBCE NEMŮŽE NĚST ODPOVĚDNOST.

BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ

MŮŽETE OČEKÁVAT, ŽE POHYBOVÁ AUTOSEDAČKA POSKYTNE MAXIMÁLNÍ OCHRANU POUZE TEHDY, POKUD JE SPRÁVNĚ NASAZENA A POUŽÍVÁNA PODLE POKYNU VÝROBCE.

TENTO SYSTÉM DĚTSKÝCH ZÁDRŽÍ BYL SCHVÁLEN PODLE NAŘÍZENÍ 129/03 PRO

DĚTI VYSOKÉ MEZI 40 CM A 145 CM. NEPOUŽÍVEJTE SEDADLO V POLOZE ČELEM VPŘED U DĚTÍ MLADŠÍCH 15 MĚSÍCŮ.

DOPORUČUJE SE POUŽÍVAT POZICI ZÁDY CO NEJDÉLE.

NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU VE VOZIDLE.

PŘI INSTALACI BEZPEČNOSTNÍHO SEDADLA DO PŘEDNÍ POLOHY JE VHODNÉ POSUNOUT PŘEDNÍ SEDADLO VOZIDLA CO NEJVÍCE DOPŘEDU.

UDRŽUJTE DĚTSKÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM MIMO KOROZIVNÍ KAPALINY, BARVY NEBO ROZPOUŠTĚDLA, KTERÁ BY MOHLA PRODUKT POŠKODIT.

POUŽIJTE PLASTOVÉ ISOFIXOVÉ VODÍTKA, KDYŽ JE TO POTŘEBA. SILVER CROSS NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ ZA POŠKOZENÍ NEBO POŠKOZENÍ

ČALOUNĚNÍ SEDADEL VOZIDLA.

DĚTSKÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM BY MĚL BÝT PO NEHODĚ VYMĚNĚN, I KDYŽ NEJSOU VIDITELNÉ ZNÁMKY POŠKOZENÍ. PRODUKT MŮŽE MÍT NEVIDITELNÉ VNITŘNÍ POŠKOZENÍ, KTERÉ BY MOHLO OHROZIT BEZPEČNOST DÍTĚTE.

DĚLEJTE PRAVIDELNÉ PŘESTÁVKY PŘI CESTOVÁNÍ, ABY DÍTĚ MOHLO VSTÁT ZE SEDADLA A TROCHU SE PROJÍT. NENÍ VHODNÉ CESTOVAT DÉLE NEŽ 2 HODINY V KUSE BEZ PŘESTÁVKY. TATO RADA JE PRO MIMINKA VELMI DŮLEŽITÁ.

NEDÁVEJTE PŘEDNÍ PODPŮRNOU NOHU NA VÍKO ÚLOŽNÉHO PROSTORU NA PODLAZE. PŘEDNÍ PODPŮRNÁ NOHA MUSÍ PŘI POUŽITÍ SEDADLA V KONFIGURACI 40-105 CM PLNĚ A PEVNĚ DOTÝKAT PODLAHY VOZIDLA

POPRUHY BY SE NIKDY NEMĚLY KROUTIT.

PŘEZKA POSTROJE MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ ZAPNUTA A POPRUHY BY MĚLY DÍTĚTI TĚSNĚ SEDĚT.

OTOČTE SE DO BOČNÍ NAKLÁDACÍ POLOHY PRO SKLOPNÉ SEDADLO

LÁTKOVÝ POTAH JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ DĚTSKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU. NESMÍ BÝT NAHRAZENA JINÝM KRYTEM BEZ PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ VÝROBCE.

NEMĚŇTE PRODUKT PŘIDÁVÁNÍM NEBO ODEBÍRÁNÍM ŽÁDNÉHO DOPLŇKU NEBO DOPLŇKU

NENECHÁVEJTE NEZAJIŠTĚNÁ ZAVAZADLA NEBO PŘEDMĚTY NA POLICI NA BALÍKY VE VOZIDLE, PROTOŽE V PŘÍPADĚ NEHODY BY MOHLY ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ CESTUJÍCÍCH.

POKUD JE SEDADLO VYSTAVENO PŘÍMÉMU SLUNCI, ZAKRYJTE HO NA MÍSTĚ. PLASTOVÉ A KOVOVÉ POVRCHY SE VELMI ZAHŘÍVAJÍ A MOHOU SE SPÁLIT. POTAH NA AUTOSEDAČKU TAKÉ PRAVDĚPODOBŇE VYBLEDNE.

ÚDRŽBA

NASAZENÍ / SUNDÁNÍ KRYTU

Na přední straně jsou 2 upevňovací body pro kryt. Tyto body odepněte a jemně zatáhněte za přední část krytu.

Na stranách krytu jsou plastové části, které ho upevní. Jednoduše jemně zatáhněte a sundejte kryt.

Pro nasazení krytu postupujte stejným krokem obráceně. Vložte boční díly do slotu.

ČIŠTĚNÍ

Potah sedačky lze snadno odnímat a měl by

se prát při jemném cyklu při 30 stupních s jemným pracím prostředkem. Před praním vyjměte všechny odnímatelné vnitřní plastové/pěnové části z tkanin.

Prosím, dodržujte pokyny k praní na štítku na obalu. Nesušte potah v sušičce, protože polstrování by se mohlo odlepit od látky. Nevystavujte kryt slunci po delší dobu, když sedadlo není v pohybu, zakryjte ho nebo uložte do zavazadlového prostoru.

PLASTOVÉ/KOVOVÉ DÍLY

Otřete jemným mýdlem na ruce a teplou vodou. Nesmíte používat detergenty, rozpouštědla ani silná mýdla. To může oslabit kryt nebo postroj vašeho nosiče kojence. Nesmíte odstraňovat, rozebírat ani měnit žádnou část krytu nebo postroje dětské autosedačky.

Nesmíte olejovat ani mazat žádnou část krytu nebo postrojů dětské autosedačky.

DOPORUČENÍ

Tuto instruktážní knihu si nechte pro budoucí použití. Ujistěte se, že všechna zavazadla i jiné předměty, které by mohly způsobit zranění v případě nehody, jsou správně zajištěny nebo upevněny uvnitř vozidla.

UGRADNJA DJEČJE SJEDALICE

ZA UGRADNJU SUSTAVA DJEČJEG SIGURNOSNOG SUSTAVA S POKRETOM SLIJEDITE SLJEDEĆE KORAKE:

1.1 Rasklopite potpornu nogu (15) dok ne bude u vertikalnom položaju kao što je prikazano.

1.2 Pomaknite gumb (11) kako biste pomaknuli krakove ISOFIX konektora (9) unatrag i potpuno rasklopili konektor. Učinite to za oba kraka konektora.

1.3 Usmjerite spojne ruke prema ISOFIX sidrima u vašem vozilu dok se ne zaključaju klikom na mjesto i indikator se promijeni iz crvene u zelenu s obje strane baze.

1.4 Pomaknite sjedalo unatrag pritiskajući naslon uz sjedalo vozila. Zatim povuci sigurnosnu sjedalicu prema sebi da provjeriš je li sigurno zaključana.

1.5 Pritisnite gumb (14) za podešavanje visine potporne noge (15) dok čvrsto ne dodirne pod. Ne bi smjela biti na vrhu bilo kakvog pretinca. U tom trenutku provjerite je li potporna noga pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na sigurnosno sjedalo.

Vizualni ISOFIX indikatori pokazuju je li konektor otvoren ili zatvoren. Moguće je da je konektor zatvoren, ali nije zaključan u ISOFIX sidro. Molimo provjerite jesu li svi konektori pravilno zaključani u točke sidrenja vozila povlačenjem sjedala nakon što je postavljeno.

ZA ODVAJANJE SJEDALA SLIJEDITE ISTE KORAKE UNATRAG:

1.6 Pomaknite gumb (12) za otvaranje konektora i otpustite ga s točke sidrenja.

POSTAVLJANJE SJEDALA

U POLOŽAJ OKRENUT UNATRAG

OD 40 CM DO 105 CM:

NAPOMENA: NEMOJTE KORISTITI NA SUVOZAČEVOM SJEDALU OPREMLJENOM AKTIVIRANIM PREDNJIM ZRAČNIM JASTUKOM.

- 2.1** Pritisnite gumb (10) za okretanje sjedala
- 2.2** Okrenite sjedalo u položaj za utovar spremno da dijete bude smješteno u njega (okomito na položaj okrenut prema naprijed).
- 2.3** Rotirajte sjedalo u položaju okrenutom unatrag. Važno je provjeriti je li sjedalo čvrsto zaključano na mjestu.

KORIŠTENJE UMETNUTE JASTUČIĆA

Umetak za jastučić (18) dizajniran je za upotrebu s novorođenčadima kako bi im pružio veću udobnost i stabilnost te im

omogućio više ispružen položaj. Uložak se može koristiti dok beba ne naraste 60 cm ili dok je ne preraste.

POSTAVLJANJE SJEDALA U POLOŽAJ OKRENUT PREMA NAPRIJED:

OD 76CM DO 105CM.

OD 15 MJESECI

2.1 Ponovno pritisnite gumb (10) kako biste postavili sjedalo u položaj okrenut prema naprijed.

Važno je provjeriti je li sjedalo čvrsto zaključano na mjestu.

VEZIVANJE DJETETA U SJEDALO

3.1 Okrenite sjedalo u položaj za utovar (2.2) i otvorite pojas (6). Pomaknite pojaseve na stranu kako biste dijete smjestili u sjedalo.

3.2 Stavite remene preko djeteta i zakopčajte kopču.

3.3 Za podešavanje naslona za glavu (2) povucite ručku poluge (1) na vrhu. Pojas treba biti postavljen u pravi položaj, što znači da pojas za rame treba biti otprilike 1 cm iznad djetetovih ramena.

3.4 Zategnite pojas povlačenjem remena (8), trebao bi čvrsto pristajati djetetu.

5.1 Kada je dijete sigurno vezano, možete nagnuti sjedalo pritiskom na gumb (9) u željeni položaj.

IZVLAČENJE DJETETA IZ SJEDALA

Da biste dijete izvukli iz sjedala, prvo biste ga trebali postaviti u položaj za utovar (2.2).

3.5 Otpustite remene pojasa pritiskom na gumb za podešavanje.

3.1 Zatim otkopčaj kopču da skineš dijete.

Molimo vas da se pobrinite da dijete izađe iz vozila na strani pločnika.

POSTAVLJANJE SJEDALA U POLOŽAJ OKRENUT PREMA NAPRIJED POMOĆU SIGURNOSNOG POJASA VOZILA

OD 100 CM DO 145 CM, $\geq 18,5$ KG:

POHRANA 5-TOČKASTOG POJASA:

Kada dijete dosegne težinu od 18,5 kg, sigurnosni pojas s 5 točaka treba spremiti, a dijete se treba osigurati sigurnosnim pojasom vozila.

4.1 Da biste spremili sigurnosni pojas s 5 točaka, prvo ga treba potpuno otpustiti. Pritisni crveni gumb za otpuštanje i odveži pojas. Podignite navlaku ispod jastuka i spremite dijelove kopči u pretinac. Zatim vratite navlaku na sjedalo.

Otvorite preklop na naslonu sjedala i spremite ramene dijelove pojasa iza sebe.

4.2 VAŽNO: Potporna noga nije potrebna za konfiguraciju od 100 - 145 cm, podignite je tako da ne dodiruje pod vozila.

VEZIVANJE DJETETA U SJEDALO

4.3 Dok je dijete u sjedalu, povucite sigurnosni pojas oko prednjeg dijela, smještajući ga u oba vodilica pojasa (7). Prođite rameni dio kroz dijagonalni dio vodiča pojasa(3). Zakopčajte kopču sigurnosnog pojasa i zategnite pojas, uklanjajući višak zraka.

NASLANJANJE AUTOSJEDALICE

5.1 Autosjedalica ima 3 položaja nagiba kako bi pružila najbolju udobnost. Za naslanjanje sjedala povucite polugu za nagib i povucite sjedalo naprijed ili natrag dok ne dođete do

željenog položaja.

PRI KORIŠTENJU SJEDALA U POLOŽAJU OKRENUTOM UNATRAG, OD 40 DO 105 CM

5.2 Sjedalo treba biti potpuno nagnuto prije nego što se okrene prema stražnjem smjeru, dopuštena je samo pozicija 1.

KADA SE SJEDALO KORISTI U POLOŽAJU OKRENUTOM PREMA NAPRIJED, OD 76 DO 145 CM

5.3 Kada je dijete sigurno vezano, možete nagnuti sjedalo pritiskom na gumb (9) u željeni položaj, sve 3 pozicije su dopuštene.

5.4 Kut sjedala možete prilagoditi u položaju okrenutom prema naprijed ili u položaju za utovar. **NE MOŽETE** podešavati kut autosjedalice kada je okrenuta unatrag.

POHRANA VAŠIH UPUTA

5.5 Upute možete spremi u udubljenje u

UPOZORENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE. NEPRAVILNA UGRADNJA SUSTAVA DJEČJEG SIGURNOSNOG OSIGURANJA MOŽE UZROKOVATI OZBILJNU OZLJEDU DJETETA. AKO SE KORISTI NEPRAVILNO, PROIZVOĐAČ NE MOŽE BITI ODGOVORAN.

SIGURNOST VAŠEG DJETETA JE VAŠA ODGOVORNOST

MOŽETE OČEKIVATI MAKSIMALNU ZAŠTITU OD MOTION AUTOSJEDALICE SAMO AKO JE PRAVILNO POSTAVLJENA I KORIŠTENA PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA.

OVAJ SUSTAV DJEČJEG SIGURNOSNOG OSIGURANJA ODOBREN JE PREMA PRAVILNIKU 129/03 ZA DJECU VISINE IZMEĐU 40 CM I 145 CM.

NEMOJTE KORISTITI SJEDALO U POLOŽAJU OKRENUTOM PREMA NAPRIJED S DJECOM MLAĐOM OD 15 MJESECI.

SAVJETUJE SE DA KORISTITE POLOŽAJ OKRENUT STRAGA ŠTO JE DULJE MOGUĆE.

NEMOJTE OSTAVLJATI DIJETE BEZ NADZORA U VOZILU.

PRILIKOM POSTAVLJANJA SIGURNOSNOG SJEDALA U POLOŽAJ OKRENUT PREMA NAPRIJED, PREPORUČUJE SE POMAKNUTI PREDNJE SJEDALO VOZILA ŠTO JE MOGUĆE VIŠE NAPRIJED.

DRŽITE DJEČJI SIGURNOSNI SUSTAV PODALJE OD KOROZIVNIH TEKUĆINA, BOJA ILI OTAPALA KOJA BI MOGLA OŠTETITI PROIZVOD.

KORISTITE PLASTIČNE ISOFIX VODIČE KAD JE POTREBNO. SILVER CROSS NE

MOŽE BITI ODGOVORAN ZA OŠTEĆENJA ILI TRAGOVE NA PRESVLAKAMA SJEDALA VOZILA.

DJEČJI SIGURNOSNI SUSTAV TREBA ZAMIJENITI NAKON NESREĆE, ČAK I AKO NEMA VIDLJIVIH ZNAKOVA OŠTEĆENJA. PROIZVOD MOŽE IMATI NEVIDLJIVA UNUTARNJA OŠTEĆENJA KOJA BI MOGLA UGROZITI SIGURNOST DJETETA.

PRAVITE REDOVITE PAUZE TIJEKOM PUTOVANJA KAKO BI DIJETE MOGLO USTATI IZ SJEDALA I MALO PROŠETATI. NIJE PREPORUČLJIVO PUTOVATI DUŽE OD 2 SATA BEZ PAUZE. OVAJ SAVJET JE VRLO VAŽAN ZA BEBE.

NEMOJTE STAVLJATI PREDNJU POTPORNU NOGU NA POKLOPAC PODNOG SPREMNIKA ZA POHRANU. PREDNJA POTPORNA NOGA MORA POTPUNO I ČVRSTO DODIRNUTI POD VOZILA PRI KORIŠTENJU SJEDALA U

**KONFIGURACIJI OD 40-105 CM
REMENI SE NIKADA NE SMIJU UVRTATI.
KOPČA POJASA MORA BITI PRAVILNO
PRIČVRŠĆENA, A REMENI TREBAJU
ČVRSTO PRISTAJATI DJETETU.**

**ROTIRAJTE U POLOŽAJ BOČNOG
UTOVARA KAKO BISTE NAGNULI SJEDALO**

**PLATNENI NAVLAKAČ JE NEIZOSTAVAN
DIO SUSTAVA DJEČJEG OSIGURANJA.
NE SMIJE SE ZAMIJENITI DRUGIM
POKLOPCEM BEZ PRETHODNOG
ODOBRENJA PROIZVOĐAČA.**

**NEMOJTE MIJENJATI PROIZVOD
DODAVANJEM ILI UKLANJANJEM BILO
KOJEG DODATKA ILI DODATKA**

**NEMOJTE OSTAVLJATI NEOSIGURANU
PRTLJAGU ILI PREDMETE NA POLICI
ZA PAKETE U VOZILU, JER U SLUČAJU
NESREĆE MOGU OZBILJNO OZLIJEDITI
PUTNIKE.**

**POKRIJTE SJEDALO AKO JE OSTAVLJENO
NA IZRAVNOM SUNCU. PLASTIČNE
I METALNE POVRŠINE SE JAKO
ZAGRIJAVAJU I MOGU IZGORJETI.
NAVLAKA ZA AUTOSJEDALICU TAKOĐER
ĆE VJEROJATNO IZBLIJEDITI.**

ODRŽAVANJE

POSTAVLJANJE / SKIDANJE POKLOPCA

Na prednjoj strani nalaze se 2 točke za pričvršćivanje poklopca. Otkopčajte te točke i nježno povucite prednji dio navlake.

Na bočnim stranama poklopca nalaze se plastični dijelovi koji ga pričvršćuju. Jednostavno nježno povuci da skinete poklopac.

Da biste ponovno stavili poklopac, slijedite iste korake u obrnutom smjeru. Umetnite bočne dijelove u utor.

ČIŠĆENJE

Navlaka sjedala lako se može skinuti i treba je prati na nježnom ciklusu na 30 stupnjeva koristeći blagi deterdžent. Izvadite sve uklonjive unutarnje plastične/pjenaste dijelove iz tkanina prije pranja.

Molimo slijedite upute za pranje na etiketi za njegu na poklopcu. Nemojte sušiti navlaku u sušilici jer se podloga može odvojiti od tkanine. Nemojte izlagati navlaku suncu dulje vrijeme; kada sjedalo nije u upotrebi, pokrijte ga ili spremite u prtljažnik.

PLASTIČNI/METALNI DIJELOVI

Obrišite blagim sapunom za ruke i toplom vodom. Ne smijete koristiti deterdžente, otapala ili jake sapune. To može oslabiti oklop ili pojas vaše nosiljke za dojenčad. Ne smijete uklanjati, rastavljati ili mijenjati bilo koji dio kućišta ili pojasa dječje autosjedalice.

Ne smijete podmazivati ili podmazivati bilo koji dio kućišta ili sustava pojaseva dječje autosjedalice.

PREPORUKE

Sačuvajte ovu knjigu s uputama za buduću upotrebu. Pobrinite se da su sva prtljaga kao i svi drugi predmeti koji bi mogli uzrokovati ozljedu u slučaju nesreće pravilno osigurani ili pričvršćeni unutar vozila.

MONTAREA SCAUNULUI PENTRU COPII

PENTRU A INSTALA SISTEMUL DE REȚINERE PENTRU COPII DE MIȘCARE, URMEAZĂ PAȘII DE MAI JOS:

1.1 Desfășoară piciorul de susținere (15) până când acesta ajunge în poziția verticală, așa cum este indicat.

1.2 Mutați butonul (11) pentru a glisa brațele conectorului ISOFIX (9) înapoi, desfăcând complet conectorul. Fă asta pentru ambele brațe de conectare.

1.3 Ghidează brațele conectorului spre ancorele ISOFIX din vehicul până când acestea se blochează împreună prin clic, iar indicatorul se schimbă de la roșu la verde pe ambele părți ale bazei.

1.4 Mutați scaunul înapoi, apăsând spătarul de scaunul vehiculului. Apoi trage scaunul de siguranță spre tine pentru a verifica dacă este

bine blocat.

1.5 Apasă butonul (14) pentru a ajusta înălțimea piciorului de susținere (15) până când acesta este ferm în contact cu podeaua. Nu ar trebui să fie deasupra niciunui tip de compartiment. În acest moment, asigură-te că piciorul de sprijin este la 90 de grade față de scaunul de siguranță.

Indicatorii vizuali ISOFIX arată dacă conectorul este deschis sau închis. Este posibil ca conectorul să fie închis, dar să nu fie blocat în ancora ISOFIX. Vă rugăm să verificați că toți conectorii sunt blocați corect în punctele de ancorare ale vehiculului, trăgând scaunul după ce acesta este instalat.

PENTRU A DETAȘA SCAUNUL URMEAZĂ ACEIAȘI PAȘI INVERS:

1.6 Muți butonul (12) pentru a deschide conectorul și eliberează-l de la punctul de ancorare.

MONTAREA SCAUNULUI ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ SPRE SPATE

DE LA 40CM LA 105CM:

ATENȚIE: NU FOLOSIȚI PE SCAUNUL PASAGERULUI ECHIPAT CU AIRBAG FRONTAL ACTIVAT.

2.1 Apasă butonul (10) pentru a roti scaunul

2.2 Rotește scaunul în poziția de încărcare, pregătit pentru ca copilul să fie așezat în el (perpendicular pe poziția orientată înainte).

2.3 Rotește scaunul în poziția orientată spre spate. Este important să verifici că scaunul este bine fixat.

FOLOSIREA PERNEI INSERATE

Insertia cu pernă (18) este concepută pentru a fi folosită cu nou-născuții pentru a le oferi mai mult confort și stabilitate și o poziție mai întinsă. Insertia poate fi folosită până când

bebelușul are 60 cm sau până când depășește dimensiunea.

INSTALAREA SCAUNULUI ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ ÎNAINTE:

DE LA 76CM LA 105CM.

DE LA 15 LUNI

2.1 Apăsați din nou butonul (10) pentru a plasa scaunul în poziția orientată spre față.

Este important să verifici că scaunul este bine fixat.

FIXAREA COPILULUI ÎN SCAUN

3.1 Rotește scaunul în poziția de încărcare (2.2) și deschide hamul (6). Mutați curelele hamului pe laterale pentru a așeza copilul în scaun.

3.2 Pune curelele peste copil și fixează catarama.

3.3 Pentru a regla tetiera (2) trage de mânerul (1) de sus. Ar trebui să fie poziționată în poziția corectă, ceea ce înseamnă că hamul de umăr ar trebui să iasă aproximativ cu 1 cm deasupra umerilor copilului.

3.4 Strânge hamul trăgând de cureaua (8), ar trebui să se potrivească perfect copilului.

5.1 Odată ce copilul este bine prins, poți înclina scaunul apăsând butonul (9) în poziția dorită.

SCOATEREA COPILULUI DIN SCAUN

Pentru a scoate copilul din scaun, ar trebui mai întâi să plasezi scaunul în poziția de încărcare (2.2).

3.5 Slăbește curelele hamului apăsând butonul de reglare.

3.1 Apoi desface catarama pentru a scoate copilul.

Vă rugăm să vă asigurați că copilul coboară din vehicul pe partea trotuarului.

MONTAREA SCAUNULUI ÎN POZIȚIE ORIENTATĂ ÎNAINTE FOLOSIND CENTURA DE SIGURANȚĂ A VEHICULULUI

DE LA 100CM LA 145CM, \geq 18,5KG:

Odată ce copilul ajunge la o greutate de 18,5 kg, hamul de siguranță cu 5 puncte trebuie depozitat, iar copilul trebuie fixat cu centura de siguranță a vehiculului.

4.1 Pentru a depozita hamul de siguranță cu 5 puncte, acesta trebuie mai întâi slăbit complet. Apasă butonul roșu de eliberare și desface hamul. Ridică husa de sub pernă și depozitează piesele cataramei în compartiment. Apoi pune husa înapoi pe scaun.

Deschide clapetă de pe spătarul scaunului și

pune secțiunile de pe umerii hamului în spate.

4.2 IMPORTANT: Piciorul de susținere nu este necesar pentru configurația 100 - 145cm, ridică-l astfel încât să nu atingă podeaua vehiculului.

FIXAREA COPILULUI ÎN SCAUN

4.3 Cu copilul în scaun, trage centura de siguranță pe partea din față, plasând-o în ambele ghidaje pentru secțiunea de centură (7). Trece secțiunea de umăr prin ghidul centurii de siguranță pe secțiunea diagonală(3). Fixează catarama centurii și trage centura strâns, îndepărtând orice slăbiciune.

RECLINAREA SCAUNULUI AUTO

5.1 Scaunul auto are 3 poziții de reclinare pentru a oferi cel mai mare confort. Pentru a înclina scaunul, trage maneta de înclinare și

trage scaunul înainte sau înapoi până ajungi la poziția dorită.

CÂND SE FOLOSEȘTE SCAUNUL ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ SPRE SPATE, ÎNTRE 40 ȘI 105 CM

5.2 Scaunul trebuie să fie complet înclinat înainte de a se roti spre spate, doar poziția 1 este permisă.

CÂND FOLOSEȘTI ȘEZUTUL ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ SPRE FAȚĂ, ÎNTRE 76 ȘI 145 CM

5.3 Odată ce copilul este bine prins, poți înclina scaunul apăsând butonul (9) în poziția dorită, toate cele 3 poziții fiind permise.

5.4 Poți ajusta unghiul scaunului când ești orientat înainte sau când ești în poziția de încărcare. **NU POȚI** ajusta unghiul scaunului auto când este în poziția orientată spre spate.

STOCAREA INSTRUCȚIUNILOR TALE

5.5 Poți depozita instrucțiunile în nișă, în cadrul scaunelor auto.

AVERTISMENTE

CITEȘTE CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI. INSTALAREA INCORECTĂ A SISTEMULUI DE REȚINERE PENTRU COPII POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI GRAVE. DACĂ ESTE FOLOSIT INCORECT, PRODUCĂTORUL NU POATE FI TRAS LA RĂSPUNDERE.

SIGURANȚA COPILULUI TĂU ESTE RESPONSABILITATEA TA

TE POȚI AȘTEPTA CA SCAUNUL AUTO CU MIȘCARE SĂ OFERE PROTECȚIE MAXIMĂ DOAR DACĂ ESTE MONTAT ȘI FOLOSIT CORECT, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR PRODUCĂTORULUI.

ACEST SISTEM DE REȚINERE PENTRU COPII A FOST APROBAT CONFORM REGULAMENTULUI 129/03 PENTRU COPIII CU ÎNĂLȚIMI ÎNTRE 40 CM ȘI 145 CM.

NU FOLOSIȚI SCAUNUL ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ ÎNAINTE CU COPIII SUB 15 LUNI.

SE RECOMANDĂ SĂ FOLOSEȘTI POZIȚIA ORIENTATĂ SPRE SPATE CÂT MAI MULT TIMP.

NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT ÎN VEHICUL.

CÂND MONTEZI SCAUNUL DE SIGURANȚĂ ÎN POZIȚIA ORIENTATĂ ÎNAINTE, ESTE RECOMANDAT SĂ MUȚI SCAUNUL DIN FAȚĂ CÂT MAI MULT POSIBIL ÎNAINTE.

ȚINE SISTEMUL DE REȚINERE PENTRU COPII DEPARTE DE LICHIDE, VOPSELELE SAU SOLVENȚII COROZIVI CARE AR

PUTEA DETERIORA PRODUSUL.

FOLOSEȘTE GHIDAJELE ISOFIX DIN PLASTIC PUSE LA DISPOZIȚIE CÂND ESTE NECESAR. SILVER CROSS NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE SAU MARCAJE ADUSE TAPIȚERIEI SCAUNULUI VEHICULULUI.

SISTEMUL DE REȚINERE PENTRU COPII AR TREBUI ÎNLOCUIT DUPĂ UN ACCIDENT, CHIAI DACĂ NU EXISTĂ SEMNE VIZIBILE DE DETERIORARE. PRODUSUL POATE AVEA DAUNE INTERNE NEVĂZUTE CARE AR PUTEA COMPROMITE SIGURANȚA COPILULUI.

IA PAUZE REGULATE CÂND CĂLĂTOREȘTI, ASTFEL ÎNCÂT COPILUL SĂ POATĂ CĂTORI DIN SCAUN ȘI SĂ SE PLIMBE PUȚIN. NU ESTE RECOMANDAT SĂ CĂLĂTOREȘTI MAI MULT DE 2 ORE ODATĂ FĂRĂ O PAUZĂ. ACEST SFAT ESTE FOARTE IMPORTANT PENTRU BEBELUȘI.

NU PLASA PICIORUL DE SUPT DIN FAȚĂ PE CAPACUL COMPARTIMENTULUI DE DEPOZITARE AL PODELEI. PICIORUL DE SUPT DIN FAȚĂ TREBUIE SĂ FACĂ CONTACT COMPLET ȘI FERM CU PODEAUA VEHICULULUI ATUNCI CÂND FOLOSEȘTI SCAUNUL ÎN CONFIGURAȚIA DE 40-105 CM

CURELELE NU AR TREBUI NICIODATĂ RĂSUCITE.

CATARAMA HAMULUI TREBUIE FIXATĂ CORECT, IAR CURELELE TREBUIE SĂ SE POTRIVEASCĂ PERFECT COPILULUI.

ROTEȘTE ÎN POZIȚIA DE ÎNCĂRCARE LATERALĂ PENTRU SCAUNUL ÎNCLINAT

HUSA DIN MATERIAL TEXTIL ESTE O PARTE ESENȚIALĂ A SISTEMULUI DE REȚINERE PENTRU COPII. NU TREBUIE ÎNLOCUIT CU O ALTĂ HUSĂ FĂRĂ AUTORIZARE PREALABILĂ DIN PARTEA PRODUCĂTORULUI.

**NU MODIFICA PRODUSUL PRIN
ADĂUGAREA SAU ELIMINAREA VREUNUI
ACCESORIU SAU COMPLEMENT**

**NU LĂSAȚI BAGAJE SAU OBIECTE
NESECURIZATE PE RAFTUL COLETELOR
DIN VEHICUL, DEOARECE ÎN CAZUL UNUI
ACCIDENT AR PUTEA PROVOCA RĂNI
GRAVE OCUPANȚILOR.**

**ACOPERĂ SCAUNUL DACĂ ESTE LĂSAT
ÎN LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI.
SUPRAFETELE DIN PLASTIC ȘI METAL
SE ÎNCĂLZESC FOARTE TARE ȘI POT
ARDE. HUSA SCAUNULUI AUTO ESTE,
DE ASEMENEA, SUSCEPTIBILĂ SĂ SE
ESTOMPEZE.**

ÎNTREȚINERE

MONTAREA / ÎNDEPĂRTAREA CAPACULUI

Există 2 puncte de fixare pentru capacul din față. Desface aceste puncte și trage ușor de

partea din față a capacului.

Există piese din plastic pe părțile laterale ale capacului folosite pentru a o fixa la loc. Pur și simplu trage ușor pentru a îndepărta capacul.

Pentru a monta husa, urmează aceiași pași invers. Introdu părțile laterale în fanta.

CURĂȚENIE

Husa scaunului se poate detașa ușor și trebuie spălată într-un ciclu delicat la 30 de grade folosind un detergent blând. Scoate toate piesele interne de plastic/spumă detașabile din interiorul materialelor înainte de spălare.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de spălare de pe eticheta de îngrijire de pe copertă. Nu usca husa, deoarece căptușeala s-ar putea desprinde de material. Nu expune husa la soare pentru perioade îndelungate; când scaunul nu este folosit, acoperă-l sau depozitează-l în compartimentul pentru

bagaje.

vehiculului.

PIESE DIN PLASTIC/METAL

Șterge cu un săpun de mâini blând și apă caldă. Nu trebuie să folosești detergenți, solvenți sau săpunuri tari. Acest lucru poate slăbi carcasa marsupiului sau hamului pentru sugari. Nu aveți voie să îndepărtați, demontați sau modificați nicio parte a carcasei scaunului auto sau a hamului pentru copii.

Nu trebuie să ungeți sau lubrifiați nicio parte a carcasei scaunului auto sau a sistemului de ham.

RECOMANDĂRI

Păstrează această carte de instrucțiuni pentru referințe viitoare. Asigură-te că toate bagajele, precum și orice alt obiect care ar putea provoca o vătămare în cazul unui accident, sunt bine fixate sau fixate în interiorul

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА

ЩОБ ВСТАНОВИТИ СИСТЕМУ УТРИМАННЯ ДІТЕЙ З РУХОМ, ДОТРИМУЙТЕСЬ НАСТУПНИХ КРОКІВ:

1.1 Розгорніть опорну ніжку (15), доки вона не буде у вертикальному положенні, як показано.

1.2 Перемістіть кнопку (11), щоб зсунути важелі роз'єму ISOFIX (9) назад, повністю розгортаючи роз'єм. Зробіть це для обох важелів роз'єму.

1.3 Спрямуйте важелі роз'єму до якірей ISOFIX у вашому автомобілі, доки вони не зафіксуються, клацаючи на місце, і індикатор змінюється з червоного на зелений з обох боків основи.

1.4 Відсуньте сидіння назад, притискаючи спинку до сидіння автомобіля. Потім підтягніть запобіжне крісло до себе,

щоб переконатися, що воно надійно зафіксоване.

1.5 Натисніть кнопку (14), щоб відрегулювати висоту опорної ніжки (15), доки вона міцно не торкнеться підлоги. Він не повинен бути на жодному відсіку. На цьому етапі переконайтеся, що опорна ніжка під кутом 90 градусів до запобіжного сидіння.

Візуальні індикатори ISOFIX показують, чи роз'єм відкритий чи закритий. Можливо, роз'єм закритий, але не заблокований у анкері ISOFIX. Будь ласка, перевірте, чи всі роз'єми правильно зафіксовані в точках кріплення автомобіля, потягнувши сидіння після встановлення.

ЩОБ ВІД'ЄДНАТИ СИДІННЯ, ВИКОНАЙТЕ ТІ Ж КРОКИ У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ:

1.6 Перемістіть кнопку (12), щоб відкрити роз'єм, і відпустити його з точки кріплення.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ У ПОЛОЖЕННІ НАЗАД

ВІД 40 СМ ДО 105 СМ:

УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ СИДІННІ З АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ.

2.1 Натисніть кнопку (10), щоб повернути сидіння

2.2 Поверніть сидіння у положення для завантаження, готове для розміщення дитини (перпендикулярно до положення вперед).

2.3 Поверніть сидіння у положення назад. Важливо перевірити, чи сидіння надійно зафіксоване на місці.

ВИКОРИСТАННЯ ВСТАВНОЇ ПОДУШКИ

Вставка-подушка (18 років) призначена для використання з новонародженими, щоб забезпечити їм більший комфорт і стабільність, а також забезпечити більш розтягнуту позицію. Вставка можна використовувати, поки дитина не виросте 60 см або не переросте його.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ У ПОЛОЖЕННІ ВПЕРЕД:

ВІД 76 СМ ДО 105 СМ.

2.1 Натисніть кнопку (10) ще раз, щоб поставити сидіння вперед.

Важливо перевірити, чи сидіння надійно зафіксоване на місці.

ПРИВ'ЯЗУВАТИ ДИТИНУ ДО СИДІННЯ

3.1 Поверніть сидіння у положення для завантаження (2.2) і відкрийте ремінь (6). Відсуньте ремені ремені вбік, щоб посадити дитину на сидіння.

3.2 Одягніть ремінці на дитину і застібніть пряжку.

3.3 Щоб відрегулювати підголівник (2), потягніть ручку важеля (1) зверху. Він має бути встановлений у правильному положенні, тобто плечовий ремінь має виходити приблизно на 1 см вище плечей дитини.

3.4 Затягніть шлейку, потягнувши ремінець (8), він має щільно сидіти на дитині.

5.1 Після того, як дитина надійно пристебнута, ви можете відкинути сидіння, натиснувши кнопку (9) у потрібному положенні.

ВИТЯГАТИ ДИТИНУ З КРІСЛА

Щоб витягти дитину з крісла, спочатку слід поставити його у положення для завантаження (2.2).

3.5 Послабть ремені ременя, натиснувши кнопку регулювання.

3.1 Потім розстебніть пряжку, щоб зняти дитину.

Будь ласка, переконайтеся, що дитина вийшла з автомобіля з боку тротуару.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ У ПОЛОЖЕННІ ВПЕРЕД ЗА ДОПОМОГОЮ РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЯ

ВІД 100 СМ ДО 145 СМ, $\geq 18,5$ КГ:

ЗБЕРІГАННЯ 5-ТОЧКОВОГО УПРЯЖЕННЯ:

Коли дитина досягає ваги 18,5 кг, п'ятиточковий ремінь безпеки слід прибрати, а дитину закріпити ременем

безпеки автомобіля.

4.1 Щоб прибрати 5-точковий ремінь безпеки, його потрібно повністю послабити. Натисніть червону кнопку розблокування і розстебніть шлейку. Підніміть кришку під подушкою і покладіть частини пряжки в відсік. Потім поклади чохол назад на сидіння.

Відкрийте клапан на спинці сидіння і прикладіть плечові частини ременя позаду.

4.2 ВАЖЛИВО: Підтримуюча ніжка не потрібна для конфігурації 100 - 145 см, піднімайте її так, щоб вона не торкалася підлоги автомобіля.

ПРИВ'ЯЗУВАТИ ДИТИНУ ДО СИДІННЯ

4.3 Поки дитина сидить, обтягніть ремінь безпеки спереду, знаходячи його в обох направляючих секціях ременя безпеки (7). Пропустіть плечову секцію через

діагональний ремінь безпеки(3). Застебніть пряжку ременя безпеки і затягніть ремінь безпеки, усунувши будь-яку слабину.

ВІДКИДАННЯ АВТОКРІСЛА

5.1 Автокрісло має 3 положення для відкидання для максимального комфорту. Щоб відкинути сидло, потягніть важіль нахилу і відсуньте сидіння вперед або назад, доки не досягнете потрібного положення.

ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИДІННЯ В ПОЛОЖЕННІ НАЗАД, ВІД 40 ДО 105 СМ

5.2 Перед поворотом у положення назад сидіння має бути повністю відкинута, дозволяється лише положення 1.

ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИДІННЯ У ПРЯМОМУ ПОЛОЖЕННІ ВІД 76 ДО 145

CM

5.3 Після того, як дитина надійно пристебнута, можна відкинути сидіння, натиснувши кнопку (9) у потрібному положенні, дозволені всі три позиції.

5.4 Ви можете регулювати кут сидіння, коли стоїте в положенні вперед або під час завантаження. **ВИ НЕ МОЖЕТЕ** регулювати кут автокрісла, коли воно стоїть обличчям назад.

ЗБЕРІГАННЯ ВАШИХ ІНСТРУКЦІЙ

5.5 Інструкції можна зберігати у виглибі в рамі автокрісла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ. НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ. ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНО, ВИРОБНИК НЕ МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

БЕЗПЕКА ВАШОЇ ДИТИНИ — ВАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

МОЖНА ОЧІКУВАТИ, ЩО АВТОКРІСЛО З РУХОМ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕ МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛИШЕ ЗА УМОВИ ПРАВИЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИКА.

ЦЯ СИСТЕМА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ЗАТВЕРДЖЕНА ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ 129/03 ДЛЯ ДІТЕЙ ЗРОСТОМ ВІД 40 CM ДО 145 CM.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СИДІННЯ В ПОЛОЖЕННІ ОБЛИЧЧЯ ВПЕРЕД З ДІТЬМИ ДО 15 МІСЯЦІВ.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯМ НАЗАД ЯКОМОГА ДОВШЕ.

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ДИТИНУ БЕЗ НАГЛЯДУ В АВТОМОБІЛІ.

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗАХИСНОГО СИДІННЯ У ПОЛОЖЕННІ ВПЕРЕД РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПЕРЕМІСТИТИ ПЕРЕДНЄ СИДІННЯ АВТОМОБІЛЯ ЯКОМОГА ДАЛІ ВПЕРЕД.

ТРИМАЙТЕ СИСТЕМУ УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ПОДАЛІ ВІД КОРОЗІЙНИХ РІДИН, ФАРБ АБО РОЗЧИННИКІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЛАСТИКОВІ НАПРЯМИ ISOFIX, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗА ПОТРЕБИ. SILVER CROSS НЕ МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА

ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПОЗНАЧКИ НА ОББИВЦІ СИДІНЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.

СИСТЕМУ ДИТЯЧОГО УТРИМАННЯ СЛІД ЗАМІНИТИ ПІСЛЯ АВАРІЇ, НАВІТЬ ЯКЩО НЕМАЄ ВИДИМИХ ОЗНАК ПОШКОДЖЕНЬ. ПРОДУКТ МОЖЕ МАТИ НЕПОМІТНІ ВНУТРІШНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ БЕЗПЕКУ ДИТИНИ.

РОБІТЬ РЕГУЛЯРНІ ПЕРЕРВИ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ, ЩОБ ДИТИНА МОГЛА ВСТАТИ З КРІСЛА І ТРОХИ ПРОЙТИСЯ. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПОДОРОЖУВАТИ БІЛЬШЕ 2 ГОДИН ПОСПІЛЬ БЕЗ ПЕРЕРВИ. ЦЯ ПОРАДА ДУЖЕ ВАЖЛИВА ДЛЯ НЕМОВЛЯТ.

НЕ СТАВТЕ ПЕРЕДНЮ ОПОРНУ НІЖКУ НА КРИШКУ ПІДЛОГОВОГО ВІДСІКУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ. ПЕРЕДНЯ ОПОРНА

НІЖКА ПОВИННА МАТИ ПОВНИЙ І МІЦНИЙ КОНТАКТ ІЗ ПІДЛОГОЮ АВТОМОБІЛЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СІДІННЯ У КОНФІГУРАЦІЇ 40-105 СМ РЕМЕНІ НІКОЛИ НЕ СЛІД СКРУЧУВАТИ.

ПРЯЖКА ШЛЕЙКИ МАЄ БУТИ ЗАСТЕБНУТА ПРАВИЛЬНО, А РЕМІНЦІ — ЩІЛЬНО СІДИТИ ДИТИНІ.

ПОВЕРНІТЬ У БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ, ЩОБ ВІДКИНУТИ СІДІННЯ

ТКАНИННИЙ ЧОХОЛ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СИСТЕМИ ДИТЯЧОГО УТРИМАННЯ. ЇЇ НЕ МОЖНА ЗАМІНЮВАТИ ІНШОЮ КРИШКОЮ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ ВИРОБНИКА.

НЕ ЗМІНЮЙТЕ ПРОДУКТ, ДОДАЮЧИ ЧИ ВИДАЛЯЮЧИ БУДЬ-ЯКІ АКСЕСУАРИ ЧИ ДОПОВНЕННЯ

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НЕЗАКРІПЛЕНИЙ БАГАЖ ЧИ ПРЕДМЕТИ НА ПОЛИЦІ В АВТОМОБІЛІ, ОСКІЛЬКИ У РАЗІ АВАРІЇ ВОНИ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ СЕРЙОЗНІ ТРАВМИ ПАСАЖИРАМ.

НАКРИЙТЕ СІДІННЯ, ЯКЩО ВОНО ЗАЛИШЕНЕ ПІД ПРЯМИМ СОНЯЧНИМ СВІТЛОМ. ПЛАСТИКОВІ ТА МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ ДУЖЕ НАГРІВАЮТЬСЯ І МОЖУТЬ ОБГОРІТИ. ЧОХОЛ АВТОКРІСЛА ТАКОЖ, ЙМОВІРНО, БУДЕ ВИГОРІТИ.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДГОНКА / ЗНЯТТЯ КРИШКИ

Спереду є 2 точки кріплення для чохла. Розстебніть ці точки і обережно потягніть передню частину чохла.

На боках кришки, якими її закріплюють, є пластикові деталі. Просто обережно

потягніть, щоб зняти кришку.

Щоб надіти кришку назад, повторіть ті ж кроки у зворотному порядку. Вставте бокові частини у проріз.

ПРИБИРАННЯ

Кришка сидіння легко знімається і її слід прати делікатно при 30 градусах за допомогою м'якого миючого засобу. Перед пранням вийміть усі знімні пластикові/пінні деталі зсередини тканин.

Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій для прання, зазначених на етикетці на обкладинці. Не сушіть чохол на дрібниці, бо підкладка може відокремитися від тканини. Не піддавайте чохол сонячному світлу тривалий час, а коли сидіння не використовується, накрийте його або зберігайте у багажному відсіку.

ПЛАСТИКОВІ/МЕТАЛЕВІ ДЕТАЛІ

Витріть м'яким милом для рук і теплою водою. Не можна використовувати миючі засоби, розчинники чи сильне мило. Це може послабити оболонку або шлейку для переноски для немовлят. Ви не повинні знімати, розбирати чи змінювати будь-яку частину корпусу чи ременя дитячого автокрісла.

Ви не повинні змащувати або змащувати жодну частину корпусу дитячого автокрісла або системи ременя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Збережіть цю інструкцію на майбутнє. Переконайтеся, що весь багаж, а також будь-які інші предмети, які можуть спричинити травму у разі аварії, належним чином закріплені або закріплені всередині автомобіля.

UK

Silver Cross (UK) Ltd.
Micklethorn, Broughton,
Skipton, North Yorkshire
BD23 3JA

EU/PACIFIC

Silver Cross (Pacific) Ltd.
Office 527, Lee Garden Three,
1 Sunning Road, Causeway
Bay, Hong Kong

EU/UE Responsible person, Отговорно лице, Osoba odpovědná, Ansvarlige person, Verantwortliche Person, Υπεύθυνο πρόσωπο, Persona responsable, Vastutav isik, Vastuuhenkilö, Personne responsable, Duine atá freagrach, Odgovorna osoba, Felelős személy Persona responsabile, Atsakingas asmuo, Atbildīgā persona, Persuna responsabli, Verantwoordelijk persoon, Osoba odpowiedzialna, Pessoa responsável, Persoana responsabilă, Zodpovedná osoba, Odgovorna oseba, Ansvarig person:
Silver Cross Europe S.L., Carrer de Pau Claris, 138, Entresòl, 08009 Barcelona, Spain (gpsr@silvercrossbaby.com)

Silver Cross

Contact Us

Customer service: 0345 872 6900

e-mail: customerservice@silvercrossbaby.com

silvercrossbaby.com