

Ръководство на потребителя за преносим монитор Verbatim 14" FHD



Обща информация

Насладете се на впечатляваща яснота на изображението навсякъде с Full HD (1920 x 1080) дисплей, който осигурява изчистени детайли и ярки цветове. Екранът поддържа 16,7 милиона цвята и HDR за по-богат контраст, наситено черно и по-реалистични визуализации – независимо дали гледате съдържание или работите по визуални проекти. Технологията In-Plane Switching (IPS) гарантира равномерна яркост и точни цветове почти от всеки ъгъл, което прави монитора подходящ за съвместна работа, презентации или индивидуална употреба в различни среди. Лекият корпус позволява лесно пренасяне в раница или чанта за лаптоп – идеален за пътуване, работа извън офиса или ежедневни задачи в движение. Мултитъч дисплеят предлага интуитивно и бързо управление чрез жестове като плъзгане, превъртане и мащабиране. Вграденият високоговорител осигурява звук без допълнителни устройства, като ви предоставя практично решение за работа, видеосрещи или развлечение, където и да се намирате. Мониторът се доставя с външна батерия 5000 mAh, която се прикрепя магнитно към гърба му и осигурява стабилно безжично захранване, когато сте в движение. Това е особено удобно при използване със смартфони или гейминг конзоли чрез USB-C, които често не могат да осигурят достатъчно захранване сами по себе си. А при връзка чрез HDMI – където не се предава захранване – външната батерия поддържа монитора да работи без прекъсване.


Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Съобразете мястото, на което поставяте монитора, тъй като панелът може да отразява околната светлина и да причинява смущения.
- Използвайте оригиналния адаптер за захранване, за да избегнете електрически повреди.

- Пазете монитора сух и не го използвайте близо до вода или във влажна среда.
- Използвайте само приставки и аксесоари, препоръчани от производителя.
- Изключвайте монитора по време на гръмотевични бури или когато няма да се използва продължително време.
- Не сваляйте капаците на устройството, тъй като това може да бъде опасно и да доведе до анулиране на гаранцията. При повреда, намокряне, необичайна работа или ако устройството е изпускано, обърнете се към квалифициран сервизен персонал. Всички ремонти трябва да се извършват единствено от специалисти.
- Ако мониторът не се използва, настройва или управлява според инструкциите, това може да доведе до токов удар, късо съединение или механична повреда.

Описание на устройството

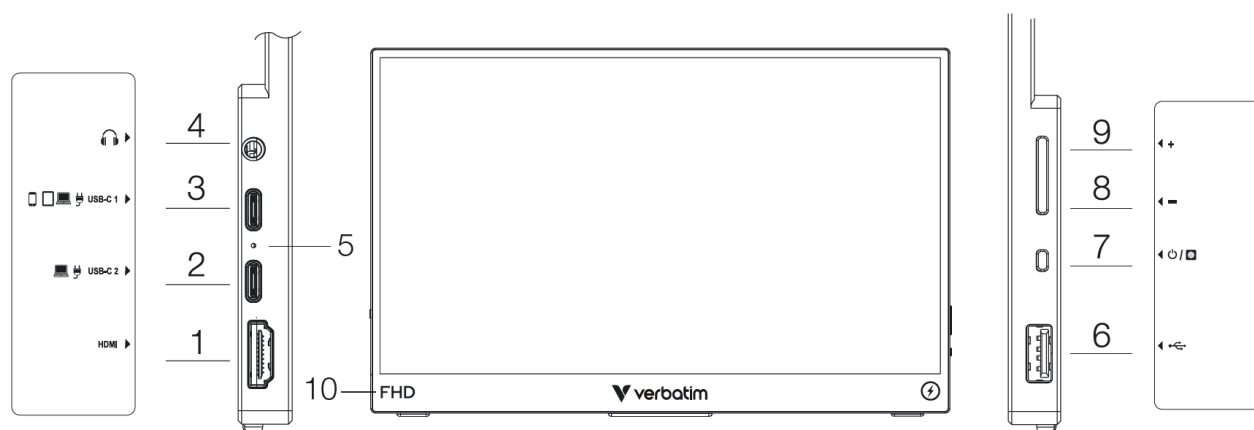

1. HDMI порт
2. USB-C 2 порт (компютри / захранване)*
3. USB-C 1 порт (компютри / телефони / таблети / захранване)*
4. Жак за слушалки
5. LED индикатор
6. USB-A 2.0 порт
7. Бутон за захранване / меню
8. Бутон „-“
9. Бутон „+“
10. FHD (1920 x 1080P) е валидна резолюция за 14" и 15.6" монитори. Резолюцията на 13.3" е WUXGA (1920 x 1200P).

* За оптимална работа препоръчваме да свързвате вашия лаптоп към USB-C 2. USB-C 1 е предназначен за мобилни устройства като смартфони или таблети. Ако свържете лаптоп към USB-C 1, е възможно мониторът да не достигне пълна яркост. За максимална яркост при използване на USB-C 1, свържете захранването.


За директна USB-C връзка е необходим USB-C към USB-C кабел с минимална скорост на трансфер 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1). Кабели с по-ниска спецификация не поддържат предаване на видео сигнал. Съвместими варианти включват Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 или USB4 кабели.

Инструкции за употреба

Свързване на монитора

Лаптоп или компютър с USB-C**

1. Свържете USB-C кабела към USB-C 2 порта на монитора и към USB-C порта на вашия компютър.

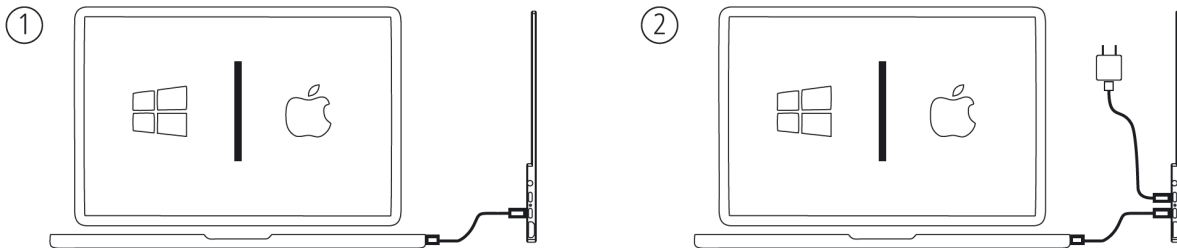


2. Опция: Ако мощността не е достатъчна при използване на порта USB-C 2 на монитора, превключете към USB-C 1, който е предназначен за устройства с по-ниска консумация, или свържете включения адаптер за захранване.

Мобилни устройства с USB-C** (мобилни телефони / планшети)

(Не всички устройства се поддържат.)

1. Свържете USB-C кабела към USB-C 1 порта на монитора и към USB-C порта на вашето мобилно устройство.

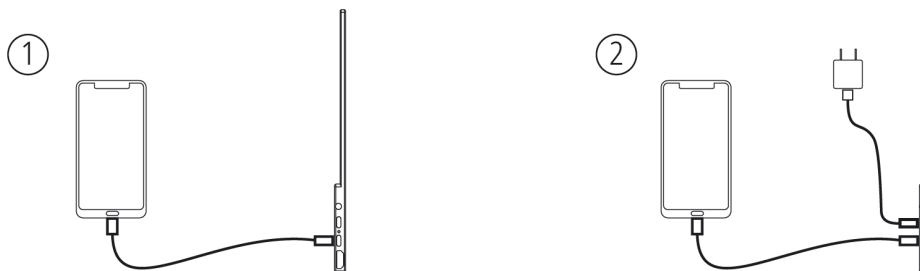


2. Опция: Ако захранването не е достатъчно, свържете включения адаптер за захранване.

****ВАЖНО:** Уверете се, че вашето устройство разполага с USB-C порт, който поддържа DisplayPort Alt Mode и Power Delivery.

Устройства с HDMI (без сензорна функционалност)

(Изисква се допълнително захранване – включено е.)

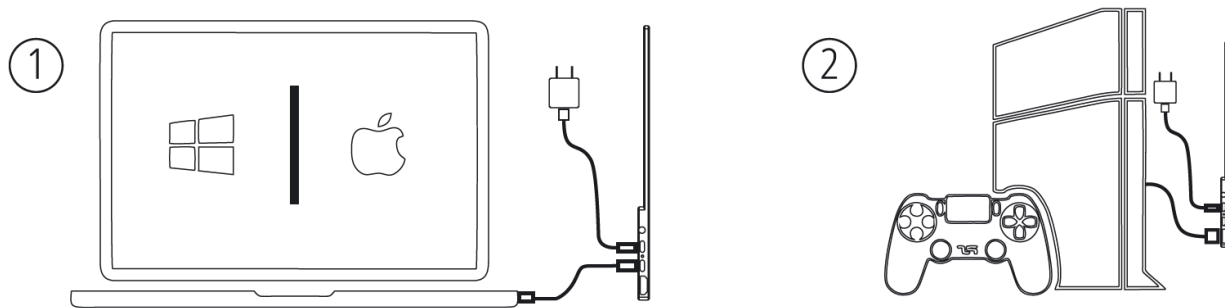


1. Свържете HDMI кабела към HDMI порта на монитора и към HDMI порта на вашето устройство.
2. Свържете адаптера за захранване към монитора.

Забележки:

- За iPhone устройства с Lightning конектор е необходим допълнителен адаптер (не е включен).
- Сензорната функционалност не се поддържа от iOS/iPadOS.

Устройства с HDMI и сензорна функционалност

Необходимо е допълнително захранване (включено) и допълнителен USB-A към USB-C кабел (не е включен).

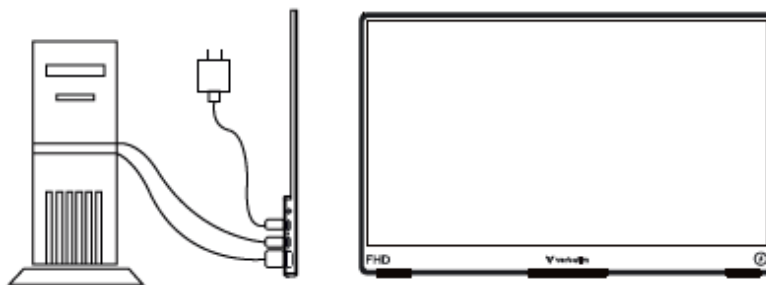

1. Свържете HDMI кабела към HDMI порта на монитора и HDMI порта на вашето устройство.
2. Свържете USB-A към USB-C кабела към вашия компютър и монитора.
3. Свържете адаптера за захранване към монитора.

ВАЖНО: Винаги свързвайте кабела за данни преди захранващия кабел, в противен случай сензорната функция няма да работи.

Захранване чрез магнитна външна батерия

Мониторът може да работи и без кабелно захранване.

За оптимална съвместимост препоръчваме използването на Charge 'n' Go Magnetic Essentials Wireless Power Bank 5000 mAh (кат. № 32225), която е включена в комплекта. Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме съвместимост с други марки и модели на пазара.


За да я използвате, поставете външната батерия върху магнитната зона за зареждане на гърба на монитора. След няколко секунди батерията ще започне да подава безжично захранване към монитора, като му позволява да работи с пълния си капацитет.



1. Поставете магнитната външна батерия върху зоната за зареждане и изчакайте около 10 секунди, за да се включи мониторът.
2. Регулирайте позицията на батерията, докато намерите най-стабилното място. Осигуряването на стабилно прикрепяне е важно, за да се избегне примигване на екрана.

Работа с бутоните

- Включване/изключване: Задръжте бутона за захранване/меню (7), за да включите или изключите монитора (мониторът ще се включи автоматично при свързване).
- Сила на звука: Натиснете бутон „+“ или „-“ (9 или 8), за да регулирате звука.
- Яркост: Задръжте бутон „+“ или „-“ (9 или 8), за да регулирате яркостта.
- Екранно меню (OSD): Натиснете бутона за захранване/меню (7), за да отворите екранното меню.
- Превключване между опциите: Натиснете бутон „+“ или „-“ (9 или 8), за да преминавате между опциите. Избраната опция ще бъде осветена. За да изберете опция, натиснете бутона за захранване/меню (7).
- Назад: Задръжте бутона „-“ (8), за да се върнете към предишното меню.

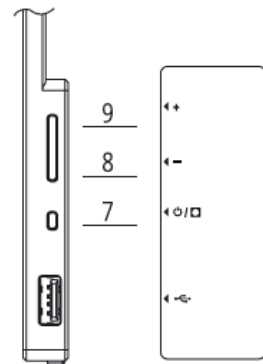

Екранно меню

1. Картина
2. Цвят
3. Режим
4. Други настройки
5. Изход от менюто



Поддръжка и почистване

Почиствайте само с мека суха кърпа. Не използвайте разтворители или течности на петролна основа.

Технически характеристики

Продуктов номер: 32236

Размер: 14 инча

Контраст (типичен): 1000:1

Яркост (типична): 220–250 cd/m²

Резолюция (H x V): 1920 × 1080

Съотношение на страните: 16:9

Ъгли на видимост LR, UD (CR>10): H 178° / V 178° (мин.)

Сензорен екран: тъч панел

Мултитъч: 10 точки

Цветовете на дисплея: 16,7 млн. цвята

Вход 1: USB-C x 2 (пълнофункционален USB-C)

Вход 2: стандартен HDMI (1.4) x 1

Вход/изход: USB-A 2.0 x 1

Изход: 3,5 mm аудио жак x 1; вградени високоговорители 2 W (4Ω) x 2

Работна влажност: 20% ~ 85%, без кондензация

Размери (прибл.) (Ш x В x Д): 322 x 205 x 7/13 mm (мин./макс.)

Тегло (прибл.): 550 г

Поддържани технологии: HDR, FreeSync

Материал на рамката: пластмаса

Функция за безжично захранване: външна батерия с 15 W безжично зареждане. За най-добра съвместимост използвайте само включената в комплекта батерия. Съвместимостта с други марки и модели не е гарантирана.

Регулаторна информация

Verbatim може по всяко време да преразгледа съдържанието на това ръководство за потребителя без предварително уведомление.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Verbatim гарантира, че този продукт е без дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на покупка. Тази гаранция не покрива батерии. Ако продуктът бъде установен като дефектен в рамките на гаранционния период, той ще бъде подменен безплатно. Можете да го върнете с оригиналната касова бележка на мястото на покупка или да се свържете с Verbatim. Замяната на продукта е вашето единствено обезщетение съгласно тази гаранция. Тя не покрива нормално износване или щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, невнимание, инциденти, както и несъвместимост или лоша работа, свързана с конкретен използван софтуер или хардуер. Verbatim не носи отговорност за загуба на данни или за каквито и да е случайни, косвени или специални щети, независимо от причината, включително при нарушение на гаранцията или по други причини.

Тази гаранция ви предоставя конкретни законови права и е възможно да имате и други права, които варират в зависимост от държавата или региона.

Правна информация

Авторско право © 2025 Verbatim. Никая част от този документ не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или чрез каквото и да е средство, за каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Verbatim.

Всички права запазени.

Всички други марки и имена на продукти, посочени тук, са собственост на съответните им притежатели.

Производител: Verbatim GmbH

Адрес: Düsseldorf Strasse 13, 65760 Eschborn, Germany

Телефон: +49 6196 90010

Уебсайт: info.germany@verbatim-europe.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.