

Ръководство за потребителя за мишка Trust Bayo II Ergo



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичната ергономична мишка Trust Bayo II Ergo Wireless. Моделът е проектиран да осигурява по-комфортна и продуктивна работа чрез ергономичен дизайн с естествен ъгъл на използване, който подпомага правилното положение на ръката при продължителна употреба. Мишката разполага с регулируема чувствителност и функционални бутони за лесна навигация и прецизен контрол при ежедневна работа. Благодарение на безжичната си функционалност и вградената презареждаема батерия, Trust Bayo II предлага удобство и непрекъсната работа в офис среда или в движение.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по начина, описан в ръководството.
- Устройството е предназначено за домашна или офис употреба, освен ако изрично не е указано друго.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.

- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.
- Използвайте само зарядните устройства, които са предоставени или са подходящи за устройството.
- Ако устройството претърпи каквато и да е повреда, незабавно прекратете употребата му.
- Ако устройството се нагрее прекомерно, спрете да го използвате незабавно.
- Влошаването на характеристиките на WLAN може да се дължи на следното:
 - Метални предмети в близост до приемника или предавателя или между тях.
 - Разредени батерии.
 - Други безжични устройства в близост.
 - Приемането може да бъде ограничено, ако сигналът трябва да проникне през бетонни стени и подове.
 - Няма гаранция, че в конкретна ситуация няма да възникнат високочестотни грешки.
 - Внимавайте, когато използвате безжични устройства, ако имате сърдечен пейсмейкър или разчитате на други животоспасяващи чувствителни електронни устройства, тъй като това устройство предава радиосигнали.
- Допълнителна информация относно безопасното използване на продуктите можете да намерите на адрес www.trust.com/safety.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:


- Безжична мишка Trust Bayo II Ergo;
- USB микро приемник;
- USB кабел за зареждане;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Зареждане и първоначална подготовка

Преди първа употреба свържете мишката Trust Bayo II Ergo Wireless към USB-A порт на компютъра или подходящо зарядно устройство чрез включения USB кабел. Оставете мишката да се зареди напълно, което отнема приблизително 3 часа. Светлинният индикатор показва процеса на зареждане и сигнализира, когато батерията е напълно заредена и мишката е готова за употреба.


1.

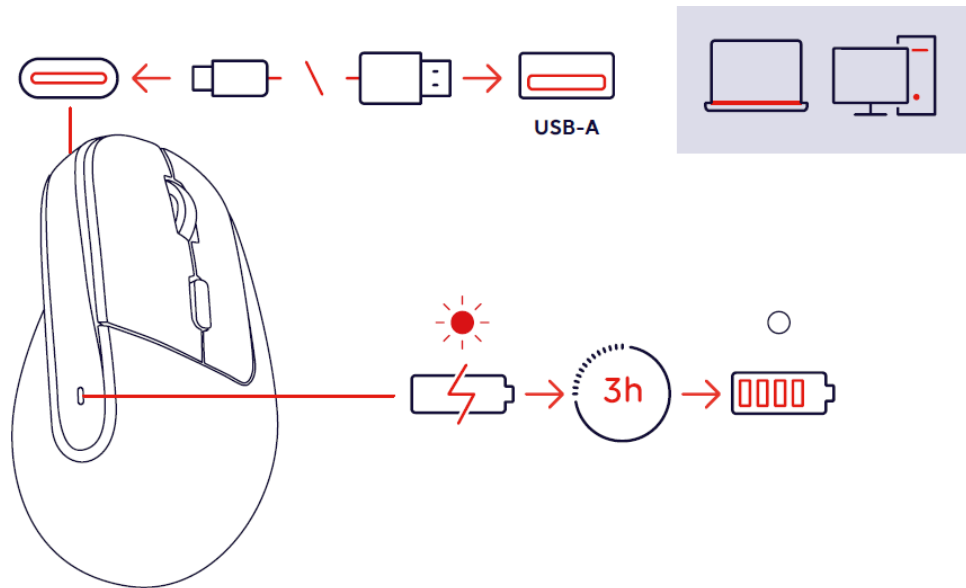

Свързване и включване на мишката

Отворете капачето в долната част на мишката, за да получите достъп до USB микро приемника. Извадете приемника и го свържете към свободен USB-A порт на компютъра. След това преместете бутона за включване на мишката в позиция „ON“, за да активирате устройството. След включване мишката е готова за работа.


2.

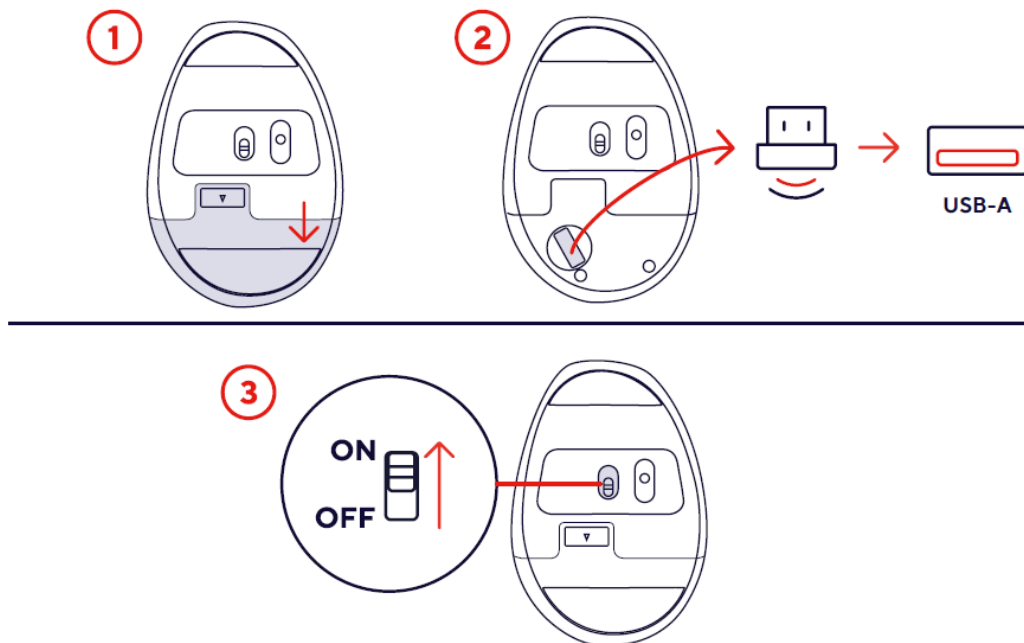

Настройка на чувствителността (DPI)

Използвайте бутона за избор на чувствителност, разположен в горната част на мишката, за да превключвате между различните DPI нива. Trust Bayo II Ergo Wireless позволява превключване между четири нива на чувствителност – 800, 1200, 1600 и 2400 DPI, което улеснява избора на подходяща скорост на курсора според конкретната задача и личните предпочитания. Светлинната индикация показва избраното DPI ниво.


3.

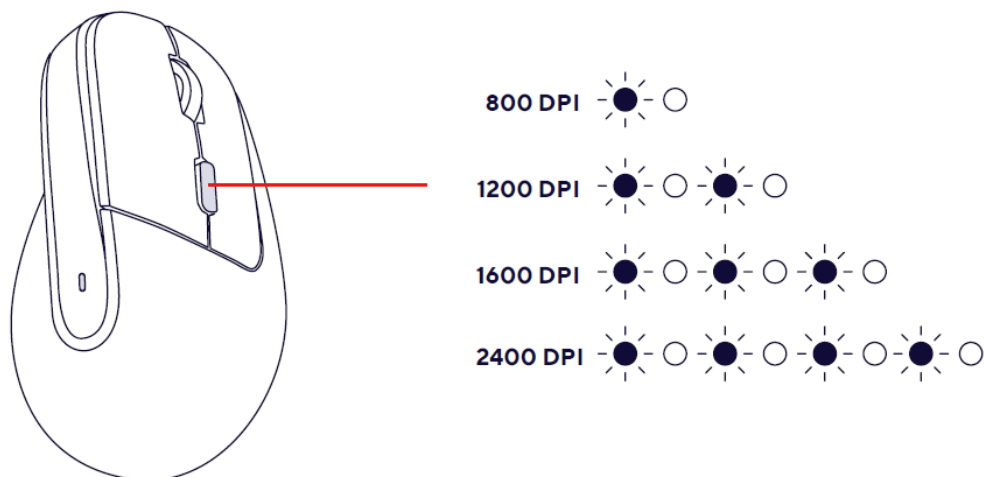

Индикатор за състоянието на батерията

Светлинният индикатор на мишката показва състоянието на батерията. По време на зареждане индикаторът мига, а при пълно зареждане показва, че устройството е готово за употреба.

4.

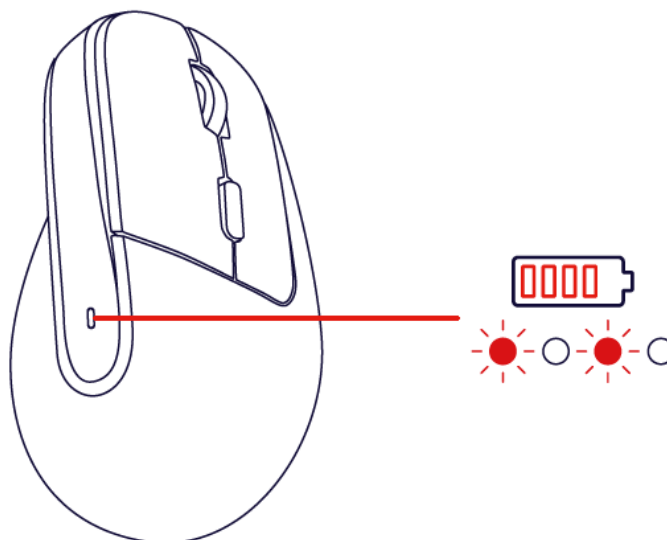

Поддръжка и почистване

За поддържане на добра хигиена и оптимална работа почиствайте мишката редовно.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека и суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Системни изисквания	USB-A порт Windows 10 или 11 macOS 12, 13 или 14 Chrome OS
Съвместими устройства	настолен компютър, лаптоп
Тип конектор	USB-C
Безжична технология	RF 2.4GHz
Безжичен обхват	10 м
Тип сензор	оптичен
Брой бутони	6 броя
Диапазон на чувствителност (DPI)	800 DPI – 2400 DPI (800, 1200, 1600, 2400)
Размери (Ш x Д x В)	77 x 120 x 73 мм
Тегло	115 г


Регулаторна информация

Trust International B.V. декларира, че този продукт отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на уебсайта www.trust.com/compliance.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

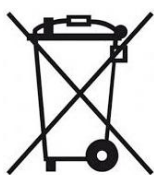

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

За информация относно гаранцията и техническата поддръжка, моля, вижте документацията, предоставена с покупката, или посетете официалния уебсайт на Trust на адрес: www.trust.com/warranty.

Правна информация

©2023 Trust Всички права запазени. Всички търговски наименования са регистрирани марки на съответните им притежатели.

Производител: Trust International B.V.

Адрес: Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, The Netherlands

Телефон: +31 78 654 3200

Уебсайт: www.trust.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.